

7 הצהרת FCC

מכשיר זה תואם לסעיף 15 בתקנות של נציבות התקשורת הפדרלית (FCC). הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

(1) מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה. כמו כן, (2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שהוא קולט, לרבות הפרעה שעשויה לגרום להפעלה בלתי רצויה שלו.

יש לשלם לב שכל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות התאימות עשוי לבטל את ההרשאה להפעיל את הציוד שניתנה למשתמש.

הערה: הציוד נבדק ונמצא תואם למגבלות שירותים דיגיטליים מרמה B, בהתאם לסעיף 15 בתקנות נציבות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC). מטרת ההגדרה של הגבלות אלו היא לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בעת הפעלת הציוד באזור המגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ולפיכך התקנה של ציוד זה ושימוש בו שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעות בתקשורת רדיו. עם זאת, איננו מתחייבים שהפרעה כזו לא תתרחש בעת התקנה ספציפית.

אם הציוד אכן גורם להפרעה מזיקה למקלט רדיו או לטלוויזיה, שאותה ניתן לאבחן על ידי כיבוי והפעלה של הציוד, המשתמש מתבקש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:

- הזזה או כיוון מחדש של אנטנת הקליטה.
- הרחקת הציוד מהמקלט.
- חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסים לקבלת סיוע.

התקן זה נבדק ונמצא תואם לדרישה הכללית בנוגע לחשיפה לתדרי רדיו. יש להתקין ולהפעיל מוצר זה במרחק מינימלי של 20 ס"מ בין המוצר לגוף המשתמש. אין לחבר את המשדר/ההתקן בשילוב עם אנטנה או משדר אחר.

8 כתב אחריות

שם מלא:

כתובת:

מקום הרכישה: _____ תאריך רכישה: _____

תום תקופת האחריות: _____ בתעודת האחריות.

מספר סידורי: _____

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: **אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.** האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: נזק מכל סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים),

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.



שם היצרן: 70מאי בע"מ

כתובת היצרן: דרך זיקסינג, מחוז מינהנג, שנחאי, סין

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, טל': 08-6852114, פקס': 08-6852122, דוא"ל: supportmi@hemilton.co.il

zomai



מצלמת רכב 70MAI
מדריך למשתמש



www.mi-il.co.il

יש לקרוא מדריך זה בתשומת לב לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי

1 סקירת המוצר

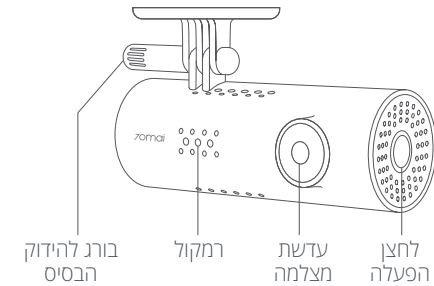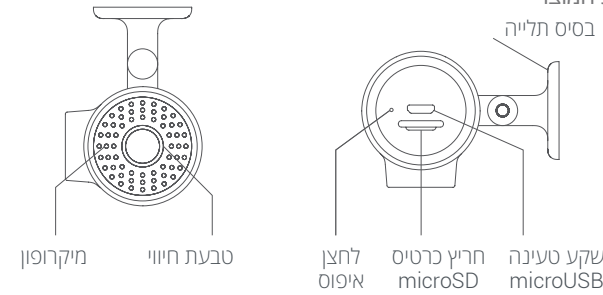

2 תכולת הערכה

- מצלמת רכב
- כבל USB
- מטען שקע מצת

3 מפרט טכני

- מדבקה אלקטרוסטטית
- מדבקה דו-צדדית (צמודה לבסיס התלייה)
- מדריך למשתמש

חולוציה	1080P, 30fps
זווית צילום	130°
מפתח צמצם	f2.2
זיכרון פנימי	512MB
אחסון חיצוני	תמיכה בכרטיס 8-64GB מדירוג Class 10 ומעלה
קישוריות אלחוטיות	2.4GHz 802.11 b/g/n

4 מדריך למשתמש

יש לסרוק את קוד ה-QR על מנת לגשת למדריך השימוש (בשפה האנגלית). יש להשתמש במוצר בהתאם להנחיות השימוש במדריך זה ובמדריך האינטרנטי.



5 התקנת היישומון

יש להשתמש במוצר בשילוב יישומון 70mai. להורדת היישומון והתקנתו, יש לחפש את היישומון 70mai בחנות היישומים של Google® או Apple®; או שניתן להוריד אותו באמצעות סריקת קוד ה-QR הבא:



נקודה חמה Wi-Fi של מצלמת רכב 70mai:
שם הנקודה החמה: 70mai_d01_XXXX (יש לבדוק את מדבקת היצרן על גוף המצלמה בכדי להשלים את שם הגישה לנקודה החמה).
סיסמא: 12345678
ניתן לעיין במדריך למשתמש האינטרנטי לאופן יצירת צימוד באמצעות נקודה חמה.

6 הנחיות בטיחות

1. המצלמה מקליטה סרטוני וידיאו מחוץ לרכב בתנועה. המצלמה אינה יכולה להגן על נהגים נוסעים והולכי רגל מתאונות. אנו לא נישא בשום אחריות אם המשתמש יהיה מעורב בכל תאונה ו/או בכל נזק עקב תקלה במוצר, איבוד מידע, או תפעול המצלמה.
2. בשל ההבדלים בסוג הרכב, העדפות הנהיגה, הסביבה והבדלים אחרים, חלקים של המוצר או המוצר כולו לא יפעלו כרגיל בנסיבות הנתונות. ההקלטה לא תפעל כרגיל בגלל אובדן מקור כוח חיצוני, עבודה בטמפרטורות ו/או לחות חריגות, התנגשויות, נזק לכרטיס הזיכרון וכן סיבות אפשריות אחרות. אנחנו לא מבטיחים שכל קטעי הווידיאו יישמרו בצורה מלאה בכל מצב נתון. האוירים במדריך זה הינם לצורכי הדרכה בלבד.
3. התקינו את המצלמה כראוי, אין לחסום את שדה הראייה של הנהג, וכן אסור לחסום את כרית האוויר. וודאו שהמצלמה מותקנת במרחק של לפחות 20 ס"מ מהנהג ומהנוסע לצידו. התקנה שגויה של המצלמה עלולה לגרום לכישלון בתפקודה ולפגיעה.

4. יש להרחיק את המצלמה משדות מגנטיים חזקים על מנת לשמור עליה.

5. אין להכניס או להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה כשהיא פועלת, על מנת להימנע מגרימת נזק לכרטיס הזיכרון.

6. יש להשתמש בכרטיס זיכרון מסוג micro-SD עם קיבולת אחסון בין 8-64GB ומהירות קריאה/כתיבה לא נמוכה מ-Class10. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון טרם תחילת השימוש בו.

7. כרטיס הזיכרון עשוי להינזק לאחר שימוש חוזר בו, מומלץ להחליף את הכרטיס במקרה שכזה. אנו לא נישא בשום אחריות לכישלון הנגרם על ידי כרטיסי זיכרון.

8. המצלמה יכולה להקליט ולשמור את תיעוד תאונות דרכים, אבל אנו לא מבטיחים שכל תאונה תוקלט ותישמר בכרטיס הזיכרון. ייתכנו התנגשויות קלות שלא יזוהו על ידי החיישן; ועל כן התיעוד שלהן לא יימצא בין סרטוני הוידאו המתועדים בכרטיס הזיכרון.

9. אין להשתמש במוצר זה בטמפרטורות גבוהות מ- 60°C או נמוכות מ- 20°C.

10. הסוללה עשויה להתרוקן אם המצלמה אינה בשימוש במשך זמן רב. ייתכן שתתבקשו לאפס את השעון במצלמה כשתפעילו את המצלמה שוב.

11. אין ללחוץ או לנער את המוצר. לחץ חזק או ניעור עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך למוצר.

12. אין לנקות את המצלמה באמצעות ממיסים כימיים או חומרי ניקוי.

13. יש להשתמש במצלמה בכפוף לחוק.

14. שימו לב שטמפרטורת גוף המצלמה עולה כאשר היא פועלת.