



שואב אבק ידני  
Mi Vacuum Cleaner Light  
מדריך למשתמש

מקבוצת  
**HEMILTON**  
היבואן הרשמי

[WWW.MI-IL.CO.IL](http://WWW.MI-IL.CO.IL)

88994



## 1 הנחיות בטיחות

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. קראו את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש, ושמרו אותו לעיון עתידי.

■ מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיסיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במוצר. אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחת מבוגר.

■ שואב האבק אינו צעצוע. זהו אינו משחק לילדים ואין לאפשר לילדים לתפעל את המוצר או לשחק אתו. אנא פעלו בשיקול דעת לגבי השימוש במוצר ליד ילדים. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחת מבוגר.

■ השתמשו במוצר רק לצורך שאיבת אבק ממשטחים ביתיים יבשים. אין להתקין, לטעון או להשתמש במוצר מחוץ לבית, למשל: ליד בריכה, או בחדרי שירותים.

■ אין לגעת בתקע החשמלי או בכל חלק של שואב האבק בידיים רטובות.

■ על מנת להפחית סכנת שריפה, פיצוץ או פציעה, וודאו לפני השימוש, שסוללת הליתיום-יון והמטען אינם תקולים. במידה והסוללה או המטען תקולים, אל תשתמשו במוצר.

■ מברשת הרצפה החשמלית, מוט ההארכה ושואב האבק הינם מוליכים חשמליים, ואין להכניסם למים או לכל נוזל אחר. וודאו שכל החלקים יובשו היטב לאחר ניקוי החלקים.

■ על מנת למנוע פציעה כתוצאה מחלקים נעים, כבו את שואב האבק לפני הניקוי עם מברשת הרצפה החשמלית. מברשת הרצפה החשמלית, מיכל האבק והמסנן צריכים להיות מותקנים כראוי לפני השימוש בשואב האבק.

■ אם המטען החשמלי לקוי (דגם BLJ15W260050P-VA), יש להחליפו במטען מקורי הניתן לרכישה מהיבואן - יש לפנות למוקד השירות הטלפוני.

■ אל תשתמשו בשואב האבק על מנת לאסוף נוזלים דליקים או נפיצים דוגמת: דלק, אקונומיקה, אמוניה או נוזלים לפתיחת סתימות. הדבר נכון גם לגבי נוזלים אחרים כמו מים.

■ אין להשתמש בשואב האבק על מנת לאסוף חלקיקי קירות גבס, אפר (דוגמת אפר של אה), או חומרים עשנים או בוערים כגון: גחלים, בדלי סיגריות או נפרורים.

■ אל תשתמשו בשואב האבק על מנת להרים חפצים חדים, כגון: זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות. אלה עלולים לגרום נזק למוצר.

■ הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי שואב האבק ומחלקיו הנעים. אין להפנות את פתח הניקה, את מוט ההארכה או כל אביזר אחר לכיוון העיניים או האוזניים. אל תניחו חלקים אלה על פיםכם.

■ אל תניחו חפצים על פתחי שואב האבק, ואל תשתמשו בשואב האבק אם אחד מפתחיו חסום. הרחיקו אבק, מוך, שיער וחפצים אחרים מהפתחים, למניעת חסימה של זרימת האוויר.

- אל תשעינו את שואב האבק על כסאות, שולחנות או משטחים לא יציבים אחרים, הדבר עלול לגרום נזק למוצר או פגיעה. במקרה של תקלה בשואב האבק, שנגרמה עקב נפילה או נזק, אנא צרו קשר עם מוקד השירות הטלפוני. לעולם אל תנסו לפרק את שואב האבק בכוחות עצמכם.
- השתמשו רק במטען המקורי על מנת לטעון את המוצר בסביבות עם טמפי'  $0^{\circ}\text{C}-35^{\circ}\text{C}$ , אחרת הדבר עלול לגרום נזק לסוללה.
- מכסה מיכל האבק, הקדם-מסנן, מכלול הציקלון ומסנן HEPA חייבים להיות מותקנים כראוי לפני השימוש בשואב האבק.
- וודאו ששואב האבק מנותק מהחשמל במידה ולא נעשה בו שימוש לאורך זמן או בזמן פעולות תחזוקה ותיקונים.
- אנא נקטו במשנה זהירות בעת השימוש בשואב האבק לניקיון מדרגות.
- אזהרת סכנת שריפה: אל תכניסו שום מפיץ ריח למסנן של שואב האבק. סוגי מוצרים אלה ידועים כמכילים חומרים דליקים, שעולים לגרום לשריפה בשואב האבק.
- אל תחשפו את הסוללה והמוצר לאש עקב סכנת פיצוץ.
- אל תחשפו ואל תטביעו את הסוללה והמוצר במים, מי מלח או כל נוזל אחר.
- מוצר זה מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה.
- אנא צייתו להנחיות במדריך זה בקפידה בעת השימוש בשואב האבק. המשתמש אחראי לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם עקב שימוש בלתי סביר בשואב האבק.

## הוראות בטיחות למטען חשמלי לקיר

- ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
  - אין להכניס או להוציא את ראש המטען מרשת החשמל בידיים רטובות.
  - אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
  - יש להרחיק את המטען מנוזלים.
  - במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען החשמלי, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
  - המטען החשמלי מדגם BLJ15W260050P-VA מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
  - אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
  - אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
  - יש להקייד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- אזהרה:**
- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.

- בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

### הוראות בטיחות לסוללת ליתיום

- זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
  - אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
  - אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.
- אנו ב-Guandong Deerma Technology Co. Ltd., מצהירים בזאת שצויד זה מציית להנחיות והנורמות האירופיות הרלוונטיות וכן בתיקוניהן. ניתן לקרוא את הטקסט המלא לגבי הצהרות האיחוד האירופי בדבר תאימות בכתובת האינטרנט הבא:
- <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## 2 סקירת המוצר


- שואב האבק Mi Handheld Cleaner Light מצויד במנוע ללא פחמים מהיר, ומאפיינים הכוללים שאיבה חזקה ומערכת סינון יעילה במיוחד.
- מנוע מהיר ללא פחמים: מהירות גבוהה עם תפוקה יציבה של שאיבה חזקה, לניקיון מהיר.
- עוצמת שאיבה חזקה: יניקה מהירה של חלקיקים קטנים וגדולים עם יעילות גבוהה, לניקיון עמוק של כל הבית.
- סינון ביעילות גבוהה: מערכת ההפרדה הציקלונית, המורכבת מרשת מתכת עדינה, מסנן מבוסס כותנה ומסנן HEPA, מפרידים את החלקיקים הקטנים מהגדולים, ולוכדת אותם ע"מ שלא יחזרו החוצה, למניעת מזהמים משניים.
- קל ורב-תכליתי: שואב האבק הקומפקטי והקל עובד עם אביזרים נלווים כגון מוט הארכה, מברשת רצפה חשמלית, פיה שטוחה ופיה מוארכת, לניקיון קל ויעיל של כל הבית.

## 3 תוכן האריזה


שם	כמות
מדריך למשתמש וכתב אחריות	1
התקן תלייה לקיר	1
מטען חשמלי	1
סט דיבלים וברגים	1

שם	כמות
שואב אבק	1
מוט הארכה	1
מברשת רצפה חשמלית	1
פיה שטוחה	1
פיה מוארכת	1

## 4 סקירת המוצר

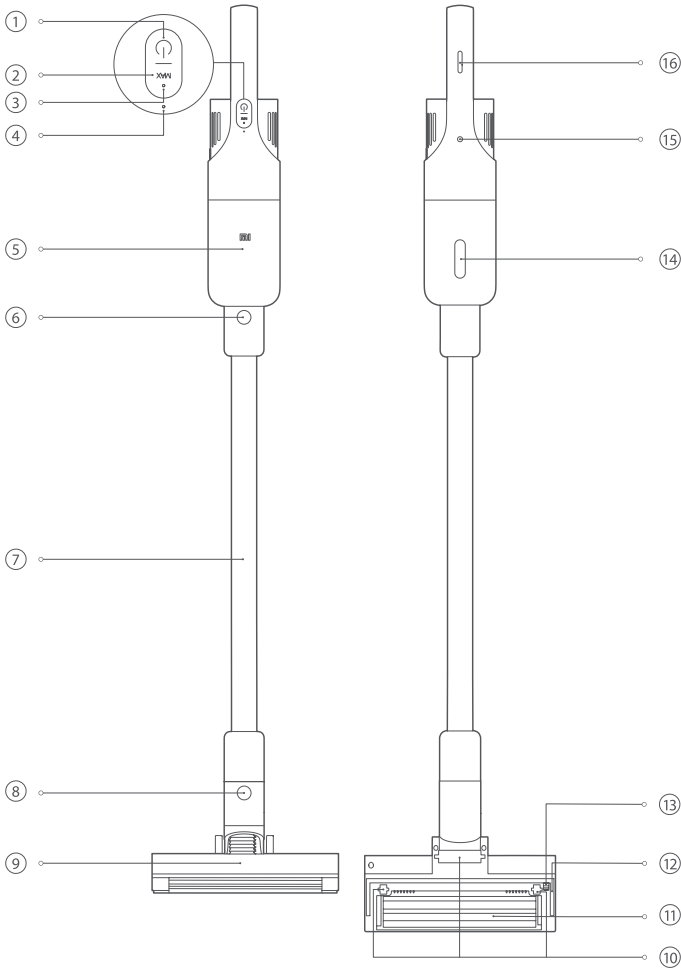

- |                          |                      |                         |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. לחצן הדלקה/כיבוי      | 7. מוט הארכה         | 12. מברשת רכה לניקוי    |
| 2. לחצן עוצמת שאיבה      | 8. לחצן לשחרור מברשת | 13. לחצן מברשת סיבובית  |
| 3. חיווי מהירות MAX      | רצפה חשמלית          | 14. חלון מיכל אבק       |
| 4. חיווי עוצמת סוללה     | 9. חלון מברשת רצפה   | 15. שקע טעינת שואב האבק |
| 5. מיכל אבק              | 10. גלגלים           | 16. רצועה מונעת החלקה   |
| 6. לחצן לשחרור מוט הארכה | 11. מברשת סיבובית    |                         |

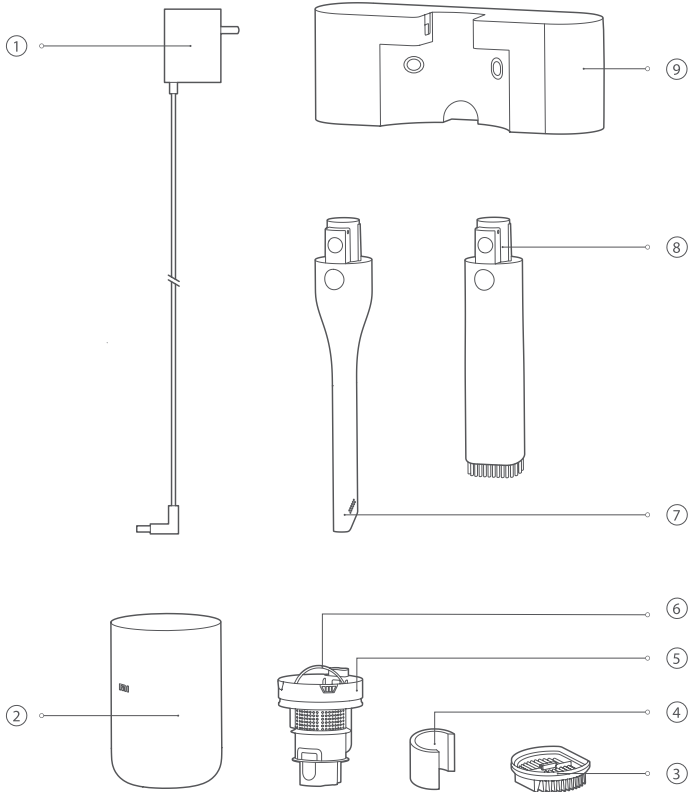

1. פיה מוארכת  
 2. פיה שטוחה  
 3. התקן תלייה לקיר


4. מסנן כותנה  
 5. מכלול ציקלון  
 6. ידית מכלול ציקלון

1. מטען חשמלי  
 2. מיכל אבק  
 3. מסנן HEPA

## התקנת האביזרים הנלווים


1. את הפיה המוארכת והשטוחה ניתן לחבר ישירות לשואב האבק או למוט ההארכה.
2. הכניסו את הפיה המוארכת או השטוחה לתוך שואב האבק או מוט ההארכה, כמתואר באיור, עד להישמע "קליק".

**הערה:** הפיה המוארכת מותאמת לניקוי אבק ממרווחים צרים, כמו: דלתות, חלונות, מדרגות ופינות. הפיה השטוחה מושלמת לניקוי אבק ממושבי ספה, רהיטים ושולחנות או משטחי עבודה.

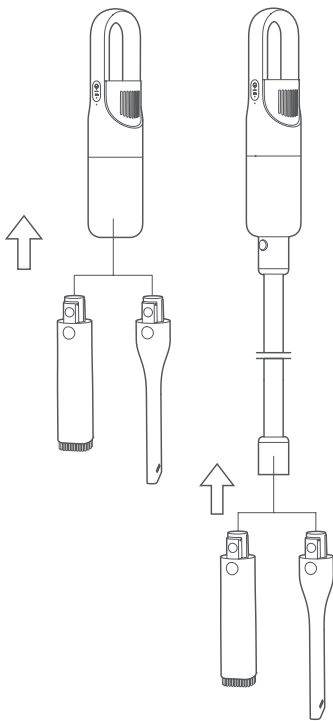

## הרכבת שואב האבק


1. חברו את מוט ההארכה לשואב האבק, כמתואר באיור, עד להישמע "קליק".
2. חברו את מברשת הרצפה החשמלית למוט ההארכה, כמתואר באיור, עד להישמע "קליק".

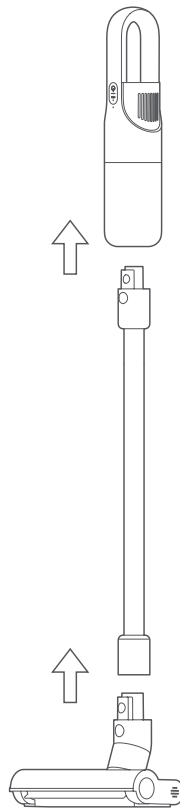



## התקנה על הקיר


1. קדחו שני חורים בקוטר 6 מ"מ בקיר, בגובה של 99.8-101.8 ס"מ מהקרקע, וודאו שקיים מרחק של 56 מ"מ בין שני החורים, ואז הכניסו את הדיבלים לחורים.
  2. התאימו את חורי הברגים בהתקן התלייה עם הדיבלים בקיר, ואז הכניסו את הברגים (4X20 מ"מ) על מנת לאבטח היטב את התקן התלייה לקיר.
- הערה:** מומלץ להתקין את ההתקן ליד שקע חשמלי, על מנת לחבר את המטען החשמלי ללא צורך בכבלי חשמל מאריכים וכדומה.

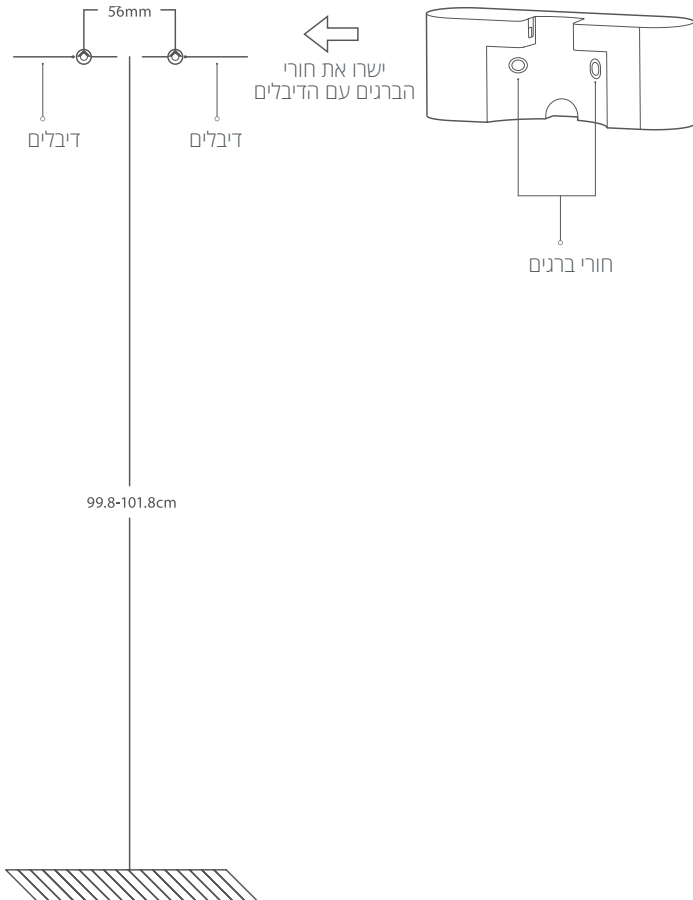


## 5 אופן השימוש

■ **כיבוי והפעלה:** לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי למשך שנייה אחת. שואב האבק יתחיל לעבוד ויפעל במהירות רגילה כברירת מחדל. לחצו שוב על לחצן הפעלה/כיבוי ע"מ לעצור את שואב האבק. לחצו למשך 5 שניות לכיבוי מלא של השואב.

■ **החלפת מצבי פעולה:** בזמן פעולתו של שואב האבק, לחצו על לחצן עוצמת השאיבה על מנת להחליף למצב טורבו (רמת MAX). לחצו במצב זה תידלק נורת חייווי MAX בלבן. לחצו שוב על לחצן עוצמת השאיבה כדי לחזור למצב רגיל.

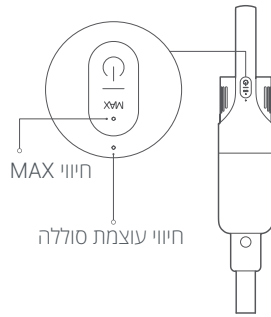

■ **חייווי מצב הסוללה:** כשעוצמת הסוללה מספקת, נורת החייווי תדלוק בלבן. כשעוצמת הסוללה חלשה, תדלוק נורת החייווי באדום. במצב כזה לא ניתן להעביר את שואב האבק למצב טורבו. כשהסוללה מתרוקנת, שואב האבק יכבה אוטומטית.

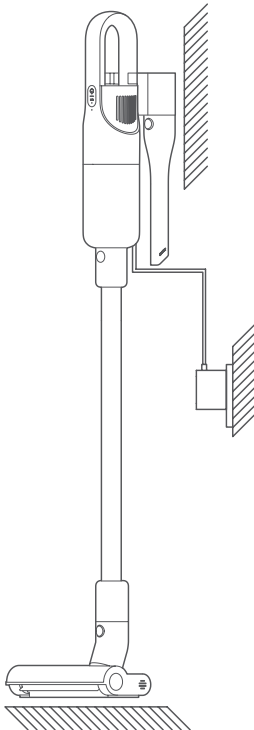


### שיטת טעינה

1. לפני הטעינה, וודאו שהמטען החשמלי מחובר לחשמל ולשואב האבק.
2. בעת הטעינה, נורת החייווי של הסוללה תהבה. ברגע שהסוללה טעונה במלואה, נורת החייווי תכבה.
3. אם אתם טוענים את שואב האבק כשהסוללה מלאה, נורת החייווי תהבה במשך 20 שניות ואז תכבה.



## הפעלה/כיבוי ושאיבה

- לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך שנייה אחת להפעלת שואב האבק. הוא יפעל במצב מהירות רגילה כברירת מחדל. ניתן להחליף מצבים לפי הצורך.
- אחזו בידית שואב האבק על ידי הנעתה לפניכם ולאחור לשאיבת אבק וניקוי הרצפה בעזרת מברשת הרצפה. ניתן גם להשתמש בפיה המוארכת או השטוחה לפי הצורך.
- לחצו על לחצן הכיבוי/ הפעלה שוב על מנת לעצור את פעולת שואב האבק.

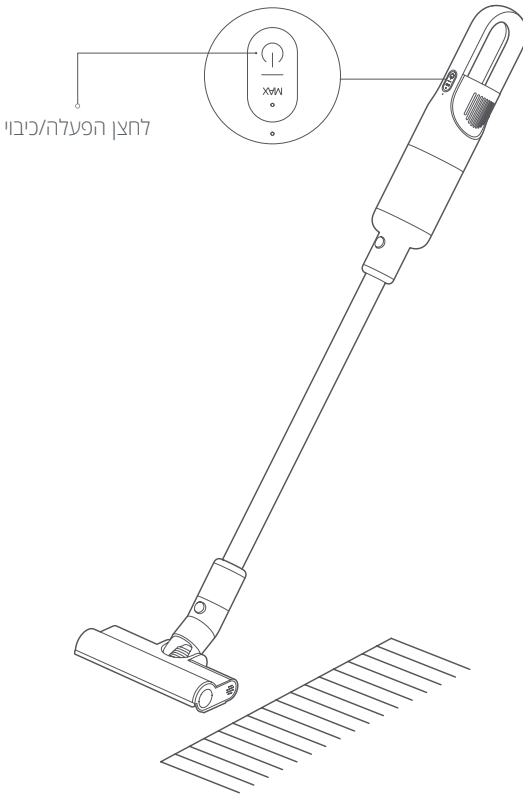

## בזמן פעולת שואב האבק


- כשעוצמת הסוללה חלשה, חיווי עוצמת הסוללה יהבהב באדום. יש להטעין את שואב האבק בהקדם. במצב כזה, אם שואב האבק פועל במצב רניל, לא ניתן יהיה להעבירו למצב טורבו.
- אם שואב האבק לא נטען בזמן, מתח הסוללה יהיה נמוך מדי ושואב האבק יכבה באופן אוטומטי על מנת להגן על הסוללה.
- במידה ושואב האבק כבה עקב התרוקנות הסוללה, אנא טענו אותו מחדש בזמן, אחרת הסוללה עלולה להיפגם עקב פריקת יתר, במידה ולא נעשה בו שימוש לאורך זמן.

## הערות

- הסוללה תהיה טעונה בעוצמה חלשה עם קבלת שואב האבק. אנו ממליצים לחברו למטען החשמלי ולטעון את סוללת שואב האבק במלואה לפני השימוש הראשון.
- בעת הטעינה לא ניתן להשתמש בשואב האבק.

## 6 אחסון האביזרים הנלווים

ניתן לאחסן את האביזרים הנלווים על התקן התלייה, כשאינם בשימוש. הכניסו את הפיה המוארכת או השטוחה באופן אנכי לתוך התקן התלייה, עד להישמע "קליק", כאשר לחצן השחרור בכיוון כפי שמתואר באיור. על מנת להסיר את האביזרים הללו מהתקן התלייה, לחצו על לחצן השחרור ומשכו את האביזר כלפי מטה בזמנית.

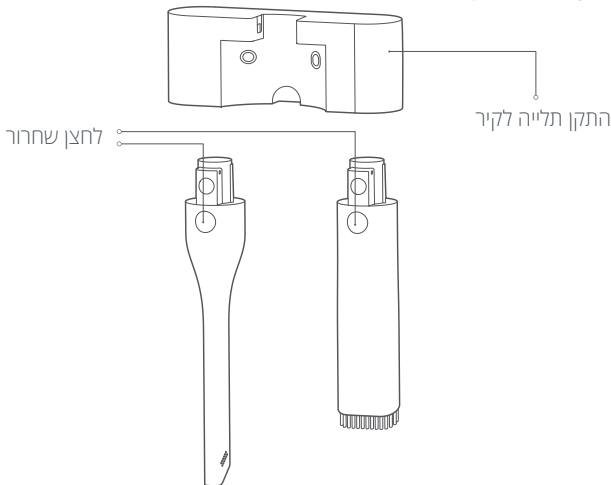


## 7 טיפול ותחזוקה

הערה: לפני הניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה בשואב האבק, כבו אותו ונתקו אותו מהחשמל.


- נקו את מיכל האבק באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות אבק, שעלולה לגרום לחסימה ולהשפיע על השאיבה.
- למניעת נפילת אבק לרצפה, אחזו את מיכל האבק מעל פח אשפה על מנת לרוקנו.

### הסרת והתקנת מיכל האבק

1. לאחר שאיבת האבק או כשמיל האבק מלא, משכו החוצה את מוט ההארכה וסובבו את מיכל האבק כמתואר באיור. כשה-"°" מיושר עם סימן "8", ניתן להסיר את מיכל האבק משואב האבק.

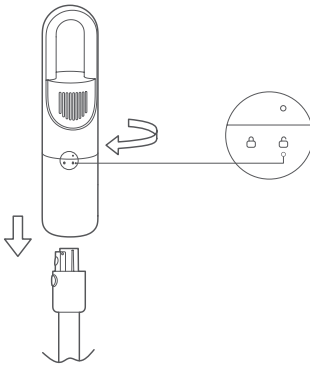


2. הוציאו את מסנן HEPA ממיכל האבק כמתואר באיור ונקו ממנו את האבק.

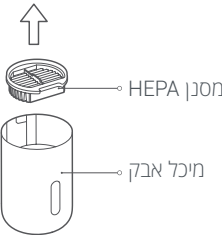

3. הפכו את ידית מכלול הציקלון מעל פח אשפה להסרת מכלול הציקלון ממיכל האבק, כמתואר באיור. רוקנו את תוכנו של מיכל האבק ונקו את האבק ממשטח מכלול הציקלון.




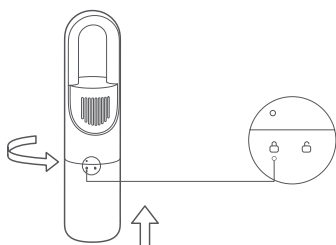

4. החזירו את מכלול הציקלון ומסנן HEPA לתוך מיכל האבק לאחר סיום הניקוי. ישרו את סמל הפתיחה "Ⓢ" עם ה-"Ⓢ" וסובבו את מיכל האבק כמתואר באיור, עד שה"Ⓢ" מיושר עם סמל הנעילה "Ⓢ". לאחר הישגת ה"קליק", מיכל האבק מותקן בתוך שואב האבק.


## התקנת מכלול הציקלון

לחצו את מכלול הציקלון כלפי מטה, עד שהוא מגיע לתחתית מיכל האבק.

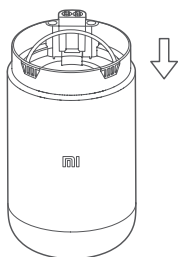


## ניקוי מיכל האבק והרכב המסנן

הוציאו את מסנן HEPA, מסנן הכותנה ומכלול הציקלון בזה אחר זה ממיכל האבק. הסירו מהם את האבק ואז שטפו אותם במים נקיים. וודאו שהם מתייבשים לחלוטין באזור מאוורר היטב, הרחק מאור שמש, לפני השימוש. במידת הצורך, ניתן להחליף את המסנן במסנן חדש HEPA מאותו דגם\*.

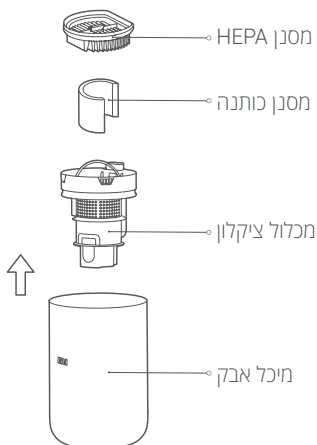


\*אביזרים חדשים ופריטים מתכלים (מסנן, מברשת וכדומה) ניתן לרכוש מאתר היבואן הרשמי.

## ניקוי מברשת סיבובית

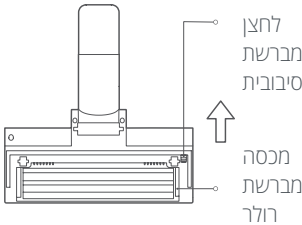

1. לחצו על לחצן המברשת הסיבובית כמתואר באיור על מנת לפתוח את מכסה המברשת הסיבובית ואז הוציאו את המברשת על מנת לנקותה. לאחר הניקוי, החזירו את המברשת וסגרו את המכסה עד להישמע "קליק".



2. חתכו את השיער והסיבים הסבוכים סביב המברשת הסיבובית והסירו אותם.

- בעת ניקוי שואב האבק, השתמשו בבד יבש. אל תשתמשו בכימיקלים ממיסים, כגון: דלק, אלכוהול או מדללים מכל סוג - הם יגרמו למכסה להיסדק או לדהות.
- וודאו שאתם מכבים את שואב האבק לפני הניקוי או ביצוע פעולת תחזוקה.
- כשמכל האבק מלא, אנא רוקנו אותו מיד. אחרת הוא עלול להיחסם על ידי אבק, מה שיפגיע על ביצועי השאיבה ויגרום להתחממות יתר של המנוע.
- מומלץ להחליף את מסנן ה-HEPA בכל 2-3 חודשים (בתלות בתדירות השימוש). במקרה של שימוש תכוף, יכול להיות שיהיה צורך להחליף את המסנן לעיתים יותר קרובות.

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
<p>1. טענו את שואב האבק</p> <p>2. אפשרו למנוע שואב האבק להתקרר ונסו שנית</p> <p>3. הפעילו את שואב האבק</p> <p>4. פנו את הגוף הזר מתעלת האוויר, מברשת הרצפה החשמלית, מוט ההארכה או מיכל האבק</p> <p>5. אנא צרו קשר עם מוקד השירות של היבואן לקבלת עזרה</p>	<p>1. הסוללה חלשה ולא טעונה במידה מספקת</p> <p>2. שואב האבק פועל מזה זמן, ייתכן שהוא חם יתר על המידה</p> <p>3. שואב האבק לא מופעל</p> <p>4. כשתעלת האוויר נסתמת למשך 8 שניות, המנוע יפסיק לפעול כדי למנוע התחממות יתר</p> <p>5. המנוע או הסוללה פגומים</p>	<p>שואב האבק לא עובד</p>
<p>1. רוקנו את תוכן מיכל האבק</p> <p>2. הסירו את הגוף הזר במברשת הרצפה החשמלית</p> <p>3. נקו את מסנן HEPA או יבשו אותו היטב</p>	<p>1. מיכל האבק מלא</p> <p>2. מברשת הרצפה החשמלית חסומה על ידי גוף זר</p> <p>3. מסנן HEPA חסום או לא יבש במלואו, לאחר הניקוי</p>	<p>עוצמת השאיבה פוחתת</p>
<p>1. רוקנו את מיכל האבק</p> <p>2. נקו את הגוף הזר בתעלת האוויר, מברשת הרצפה החשמלית, מוט ההארכה או מיכל האבק</p>	<p>1. מיכל האבק מלא</p> <p>2. תעלת האוויר חסומה</p>	<p>עוצמת הרעש גבוהה במיוחד</p>
<p>1. הסירו את הלכלוך או הפריטים שהסתבכו במברשת הסיבובית</p> <p>2. אנא צרו קשר עם מוקד השירות של היבואן לקבלת עזרה</p>	<p>1. מברשת הרצפה החשמלית סתומה והיא מפסיקה לפעול כדי למנוע נזק</p> <p>2. מברשת הרצפה החשמלית לא פועלת לאחר חיבור לחשמל</p>	<p>מברשת הרצפה החשמלית הפסיקה לפעול</p>



בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא ניתן לטעון את שואב האבק	1. המוצר לא מחובר היטב למטען החשמלי ולשקע 2. השואב לא מחובר היטב בין המטען החשמלי לשקע הטעינה של שואב האבק 3. המטען החשמלי לקוי	1. חברו היטב את המטען החשמלי לשקע החשמל 2. חברו היטב את המטען החשמלי לשקע הטעינה 3. אנא צרו קשר עם מוקד השירות של היבואן לקבלת עזרה
חיווי עוצמת הסוללה מהבהב באדום ולבן לחילופין	1. המטען החשמלי לא תואם עם שואב האבק	1. השתמשו רק במטען חשמלי הכולל באריזה האבק על מנת לטעון את שואב האבק

הערה: לכל בעיה המתרחשת במהלך השימוש, אנא עיינו בטבלה לעיל לקבלת מידע. במידה והבעיה ממשיכה, אנא הימנעו משימוש במוצר וצרו קשר עם מוקד השירות של היבואן לקבלת עזרה.

## 9 מפרט טכני

שואב אבק Mi Handheld Cleaner Light	
MJWXCQ03DY	דגם
כ- 0.5 ליטר	תכולת מיכל האבק
כ- 2.3 ק"ג	משקל נטו
0.5A	זרם כניסה
220W	הספק
1132X148X240 מ"מ	ממדי המוצר
2500 mAh	קיבולת הסוללה
כ- 5 שעות	זמן טעינה
26.0V	מתח כניסה
≤79 dB	פליטות רעש
45 דקות במצב סטנדרטי	חיי סוללה (למעט מברשת רצפה חשמלית)
13 דקות במצב טורבו	

מברשת רצפה חשמלית	
MJWXCQ03DY-DS	דגם
15W	הספק
21.6V	מתח כניסה

מטען חשמלי	
BLJ15W260050P-VA	דגם
100-240V~50/60Hz 0.5A	מתח כניסה
26.0V 0.5A 13.0W	מתח יציאה
ז'ונגשאן באולוג'ין אלקטרוניקה בע"מ	שם היצרן
84.6%	יעילות פעולה ממוצעת
71.43%	יעילות בעומס נמוך (0%)
0.10W	צריכת חשמל ללא עומס

## מידע WEEE


כל המוצרים הנושאים סמל זה מהווים פסולת חשמלית וצוידו אלקטרוני WEEE לפי הנחיה (EU/2012/19) ואין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. מנת למנוע נזק פוטנציאלי לסביבה לבריאות בני אדם כתוצאה מהשלכת פסולת בצורה בלתי מבוקרת, העבירו את המוצר לנקודת איסוף מיועדת לצורך מחזור של פסולת חשמלית וצוידו אלקטרוני, צרו קשר עם היבואן או עם הרשות המקומית לקבלת מידע נוסף לגבי מיקומי ותנאי השימוש בנקודות איסוף אלה.




## 10 הנחיות בטיחות לשימוש בסוללה (מומלץ לביצוע על ידי חשמלאי מוסמך)

- בזמן טעינה שואב האבק במצב המתנה, ולא ניתן להשתמש בו.
- יש להשתמש רק במטען חשמלי מדגם BLJ15W260050P-VA המגיע באריות המוצר.
- סוללה ליתיום-יון מכילה חומרים המזיקים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק, יש להסיר ראשית את הסוללה ולאחר מכן להעבירה למיחזור בהתאם לחוקים וההנחיות המקומיות במקום מגורכם.
- הערה: יש לכבות את שואב האבק לפני הסרת הסוללה. יש להשליך את הסוללה בצורה בטיחותית, בהתאם להנחיות.


## כיצד להסיר את הסוללה

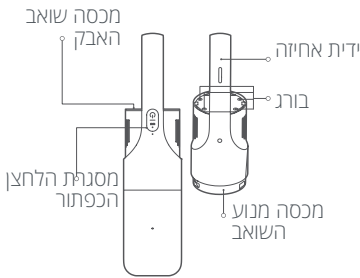

1. השתמשו במברג עם ראש שטוח על מנת להסיר את לחצן ההפעלה/כיבוי ואת מסגרת הלחצן. השתמשו בכלי מתאים על מנת לפתוח את מכסה שואב האבק. לאחר מכן השתמשו במברג על מנת לשחרר את ארבעת הברגים. משכו את הידית ואת מכסה המנוע על מנת להפריד את הסוללות.

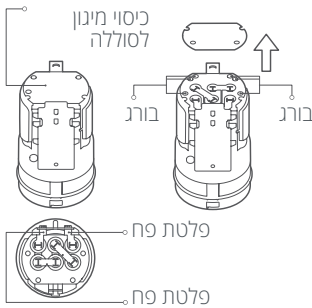

2. הסירו את מכסה המנגן של הסוללה ואז שחררו את ארבעת הברגים שעל הכיסוי בעזרת מברג. השתמשו במספרים על מנת לחתוך את פלטת הפח המחברת את הסוללה עם לוח ה-PCB.

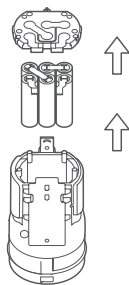

3. לאחר הסרת התושבת העליונה, ניתן להוציא את הסוללות מהתושבת התחתונה. לאחר מכן ניתן להעביר את הסוללות למיחזור בהתאם לתקנות המקומיות.

## 11 תעודת אחריות

---

שם מלא: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

מקום הרכישה: \_\_\_\_\_

דגם: \_\_\_\_\_

תאריך רכישה: \_\_\_\_\_

תום תקופת האחריות: \_\_\_\_\_ כמפורט בתעודת

האחריות. מספר סידורי: \_\_\_\_\_

1. החברה אחראית באופן בלעדי כלפי הצרכן האמור לעיל, לפעילותו המלאה והתקינה של המוצר למשך 12 חודשים החל ממועד רכישת המוצר ובהתאם לתנאים האמורים בכתב האחריות ובכפוף אליו, ובתנאי שהצרכן מילא אחר הנחיות היצרן.

2. אחריות היצרן כוללת :

שם	חלקים באחריות	תקופת האחריות
היחידה הראשית	חיישנים, מנועים חשמליים (כולל באביזרים ממונעים), מסך	12 חודשים
מארז סוללה	סוללה ומטען חשמלי	12 חודשים

**הערה** - פתיל חשמל, מסננים ואביזרים נלווים אינם במסגרת אחריות היצרן המפורטת בכתב אחריות זה.

3. האחריות הינה לתיקון כל ליקוי בתפקוד החשמלי ו/או האלקטרומכני במוצר בהתאם למפורט בכתב האחריות, ותקפה לתחומי מדינת ישראל בלבד.

4. אחריות זו מוגבלת מפורשות לתיקון או החלפת מוצר פגום בכפוף לכתב האחריות, וזהו הסעד היחיד הניתן במסגרת כתב האחריות.

5. אחריות זו אינה מכסה שימוש לצרכים מסחריים, השכרה או כל שימוש אחר מלבד שימוש מקובל של צרכן פרטי.

6. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי צד ג' - אין החברה אחראית לכל נזק כלכלי ישיר, משני או תוצאתי, ובכלל זה הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלול להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר.

7. אחריות היצרן אינה חלה על המוצר במקרים הבאים:

7.1. כשל או תקלה שנגרמו משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים: שריפה, אסון, פיצוץ, פגעי טבע, תקלה או הפרעה ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, שיטפון, פגיעה בדרך על ידי כל גורם חיצוני ובכלל זה תאונות (אך לא מוגבל לנפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף), נזק מבעלי חיים, חדירת נוזלים וחשיפה לחומרים כימיים.

7.2. כשלים הנובעים משימוש לקוי ו/או רשלנות של הצרכן, שלא בהתאם ו/או בניגוד להנחיות והמלצות היצרן.

7.3. תקלה ו/או נזק שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מתיקונים ו/או טיפולים שלא נעשו על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה וללא אישורה, ו/או שינויים במוצר שנעשו שלא על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה, ו/או משימוש באמצעי טעינה ו/או מארז סוללות שלא אושרו לשימוש על ידי היצרן ו/או החברה, משימוש בחומרה ו/או בתוכנה אשר לא אושרה על ידי החברה.

- 
- 7.4. ביצוע חלקי או הימנעות מביצוע של הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה, על ידי הצרכן. הצרכן ייחשב כמי שקיבל במועד הרכישה את נוסח הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה (מצורף באריות המוצר), אלא אם הודיע אחרת לחברה בתוך שבעה (7) ימים ממועד הרכישה.
- 7.5. מספרי הזיהוי הסידוריים של המוצר הוסרו, נמחקו או שונו או שאינם ניתנים לקריאה ו/או זיהוי.
- 7.6. במוצר בו שונתה תוכנת ההפעלה המקורית וקיים בו ליקוי המונע מהחברה ו/או מי מטעמה את היכולת לתקנו, מימוש האחריות יהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
8. בתקופת האחריות וכאי הצרכן לקבל שירותי תיקון בתיאום עם מוקד השירות שיפורט להלן.
9. הצרכן מודע לכך שתיקון המוצר במסגרת כתב האחריות תיעשה אך ורק במעבדת החברה ו/או מי שהוסמך מטעמה, ושינוע המוצר לנקודת שירות ו/או למעבדה תיעשה על ידי הצרכן ועל חשבונו.
- המוצר יתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 10 ימים מהיום בו נמסר למעבדת היצרן או לנקודת השירות המורשית, שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה. תקופת האחריות המקורית לא תוארך בעת תיקון תקלה או החלפת המוצר לפי כתב אחריות זה.
10. במקרה בו יידרש תיקון שאינו מכוסה בכתב אחריות זה ו/או על פי דין, החברה תהא רשאית לפנות לצרכן ולספק לו הצעת מחיר בכדי לקבל הסכמתו לביצוע התיקון. באין קבלת אישור לביצוע התיקון, יוחזר המוצר לצרכן באמצעות נקודת השירות המורשית, ללא תיקון.
11. מספר הטלפון למוקד תמיכה ושרות לקוחות לאחר קניה למוצרי החברה: 08-6852114.
12. מוקד שירות הלקוחות של החברה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00, למעט ערבי חג.
13. רשימת נקודות השירות בפריסה ארצית מפורטת באתר החברה [www.mi-il.co.il](http://www.mi-il.co.il) ומתעדכנת מעת לעת.

[Redacted content]



שם היצרן: גואנגדונג דירמה טכנולוגיות בע"מ (מקבוצת אקוסיסטם שיאומי)  
כתובת היצרן: וועדת הכפר מאלונג, מחוז גואנגדונג, בִּי־איהיו, מחוז שונדה,  
פושן, מחוז גואנגדונג, סין

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין

טלפון: 08-6852114, פקס: 08-6852122

**לפנייה בוואטסאפ: 052-6104399**