

# JIMMY

הוראות שימוש  
שואב אבק אלחוטי

דגם: JV51



קבוצת

**HEMILTON**



1	הוראות בטיחות 
2	ברוכים הבאים 
2	נתונים טכניים 
3	טעינת הסוללה 
3	התקנת מתלה קיר 
5	תיאור המוצר 
5	אביזרים אופציונליים 
6	אופן השימוש 
7	ניקוי 
7	תפעול תקלות 
8	אחריות 

## הוראות בטיחות



■ אנא קראו את כל הוראות הבטיחות ופעלו על פיהן, אחסנו את המוצר כראוי והעבירו את הוראות ההפעלה לבעלים הבאים במידת הצורך.



- חיבור לרשת החשמל: מתח הרשת חייב להיות תואם לנקוב על תווית הנתונים שעל המוצר.
- בדקו בקביעות שכבל החשמל, המוצר או הכבל המאריך לא ניזוקו. אל תפעילו לעולם מוצרים ניזוקים (כולל כבל חשמל ראשי) - ביצוע תיקונים ורכישת חלפים ואביזרים נלווים חייבת להתבצע באמצעות היבואן או השירות המורשה שלו.
- אין למשוך את כבל החשמל מעל קצוות חדים. אין לפתל או לעוות אותו. פגם בכבל החשמל עלול לגרום לקצר חשמלי. אין לגעת בכבל החשמל עם ידיים רטובות.
- כבו את המוצר ונתקו אותו מרשת החשמל תמיד במידה ואתם משאירים אותו ללא השגחה, לפני פירוק \ הרכבה, ניקוי, כאשר אינו פועל כראוי ולאחר שימוש.
- כבו את המוצר ונתקו אותו מרשת החשמל כאשר אינו בשימוש.
- לעולם אל תטבלו את המוצר במים או בנוזלים אחרים. סכנת קצר חשמלי!



- ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולת פיסית, תחושתית או מנטלית מופחתת, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם הם מפוקחים ע"י אדם האחראי לבטיחותם או שהוסבר להם כיצד להשתמש במוצר באופן בטוח והם מבינים את הסכנות הכרוכות. מטלות ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- אין לאשר לילדים לשחק עם המוצר. הרחיקו את המוצר וכבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8. אל תשאירו לעולם את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא בפעולה.
- הרחיקו את האריזה (כולל שקיות ניילון) מהישג ידם של ילדים.



- אל תניחו לעולם את המוצר או הכבל שלו על משטחים חמים או להבות גלויות. אל תאחסנו \ תחשפו את המוצר לחום עז (מרדיאטורים או קרינת שמש).
- אל תשתמשו באביזרים שלא הומלצו או נמכרו ע"י היצרן או היבואן.
- המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי. אל תשתמשו במוצר מחוץ לבית.
- אל תשתמשו במוצר בקרבת מים (אמבטיות, מקלחות וכדומה) ואל תחשפו אותו לגשם או לחות. וודאו שידיכם יבשות לפני השימוש במוצר!
- במידה והמוצר נפל לתוך מים או נחבט, פנו לנקודת השירות הקרובה של היבואן לבדיקת המוצר לפני שתעשו בו שימוש חוזר.



- אל תפרקו לעולם את המוצר בעצמכם - קיימת סכנת פציעה! תיקון מוצרי חשמל חייב להתבצע ע"י אנשי מקצוע המוסמכים לכך בלבד. תיקונים לא מורשים עלולים לגרום לנזק משמעותי למשתמש ולמוצר.

## הוראות בטיחות



- אחריות היצרן לא תכובד במקרים בהם בוצע במוצר שימוש לא ראוי בניגוד להוראות ההפעלה או במידה ותוקן ע"י מי שלא הוסמך לכך. במקרים אלה האחריות תבוטל.
- אל תכניסו לעולם אצבעות או חפצים כלשהם לפתחי המוצר. אל תכסו את פתחי המוצר. הסירו כל פריט (שיער, מוך וכול') שעלול לחסום את המברשות והגלגלים.
- אל תשאבו לעולם רצפות \ שטיחים לחים או רטובים, או חומרים ממיסים, קורוזיביים, בוערים, חמים, חדים, נפיצים או דליקים.
- פתחו את המוצר רק במקומות שיועדו לכך (לשם החלפת מסנן, ריקון מיכל האבק וכדומה).
- אל תשתמשו לעולם במוצר כאשר המסנן אינו מותקן במקומו. אין לכוון את המוצר אל אנשים או בעלי חיים.
- חל איסור להשתמש באביזרים או בצינורות ליד הראש אף אחד. קיימת סכנה לעיניים ולאוזניים.
- למניעת סכנת פציעה, הרחיקו את השיער, הידיים והרגליים מהמברשת המסתובבת.
- הפעילו את המוצר רק בטמפרטורת סביבה של  $5^{\circ}$  ~  $45^{\circ}$  צלסיוס.
- במידה והמוצר אינו בשימוש תקופה ארוכה, הסירו מהמוצר את הסוללה הנטענת.
- במידה ולא משתמשים נכון בסוללה, נוזל עלול לדלוף ממנה – הימנעו ממגע פיזי עם הנוזל. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, פנו מיד לרופא.
- אל תאחסנו סוללות נטענות שאינן בשימוש בסביבת מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצים מתכתיים אחרים.

## מיחזור

- אין להשליך מוצרים אלה יחד עם הפסולת הביתית. יש למחזר אותם בהתאם לתקנות המקומיות על ידי מסירה לנקודות מיחזור - ניתן לברר עם הרשות המקומית או מוקד השירות של היבואן.



## ברוכים הבאים



אנא קראו את כל המידע המסופק בהוראות אלה. שמרו על ההוראות במקום בטוח והעבירו הלאה למשתמשים נוספים. יש להשתמש במוצר רק למטרות להן הוא נועד ובהתאם להוראות אלה. שימו לב להערות שבהוראות הבטיחות. מומלץ להשתמש בשקע המוגן בממסר פחת - זרם דלף (מקסימום 30mA).

## נתונים טכניים



21.6V

מתח הפעלה

1.46 kg

משקל

75 dB

רמת רעש

400 W

עוצמת שאיבה

500 ml

תכולת מיכל אבק

4-5

זמן טעינה (שעות)

2500 mAh



קיבולת סוללה

## טעינת סוללה !



**i** בשלוש הפעמים הראשונות בהן אתם משתמשים במוצר, יש לטעון אותו עד לטעינה מלאה - במשך 12 שעות.

## התקנת מתלה קיר

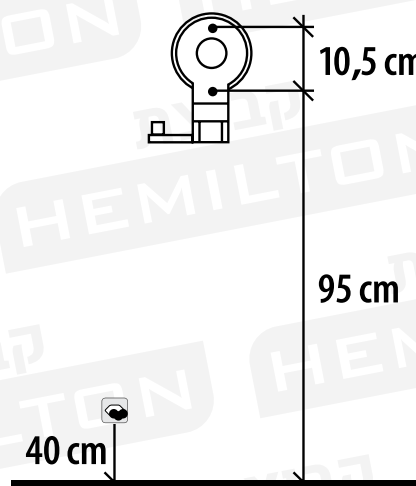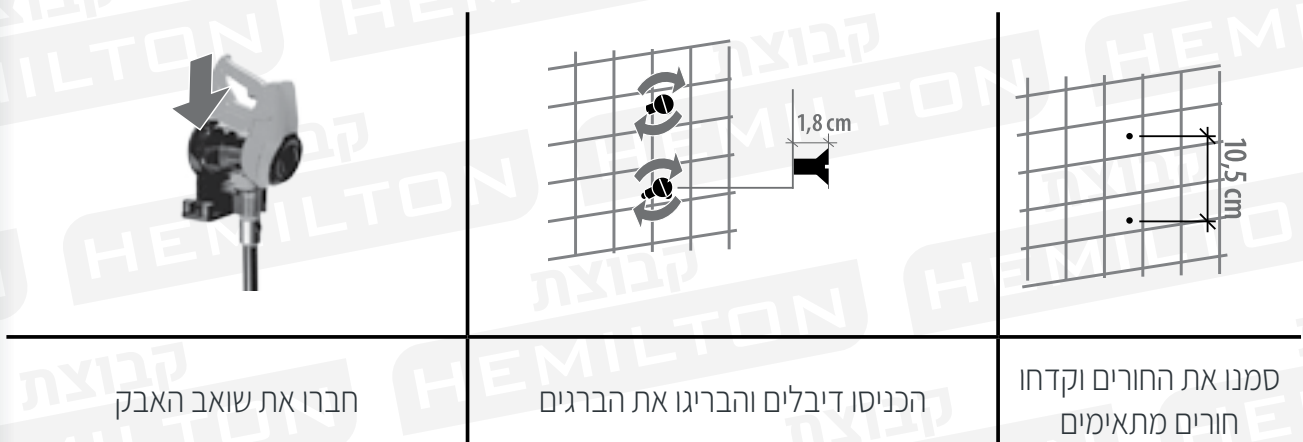

בדקו את סוג הקיר !

## תיאור המוצר

### אביזרים נלווים

#### אביזר לרהיטים

רהיטים, מזרנים, וילונות



#### אביזר לשאיבת פינות

חריצים, פינות, קפלים ומקומות לא נגישים



#### מתלה לקיר



#### ראש לניקוי רצפות


לשטיחים בעלי סיבים קצרים ורצפות קשות

**!** לא מתאים לשטיחים עם סיבים גבוהים. אביזר הרצפות ייסתם. המתינו 3-5 דקות והפעילו מחדש

לחצן לשחרור אביזר הרצפות



# תיאור המוצר

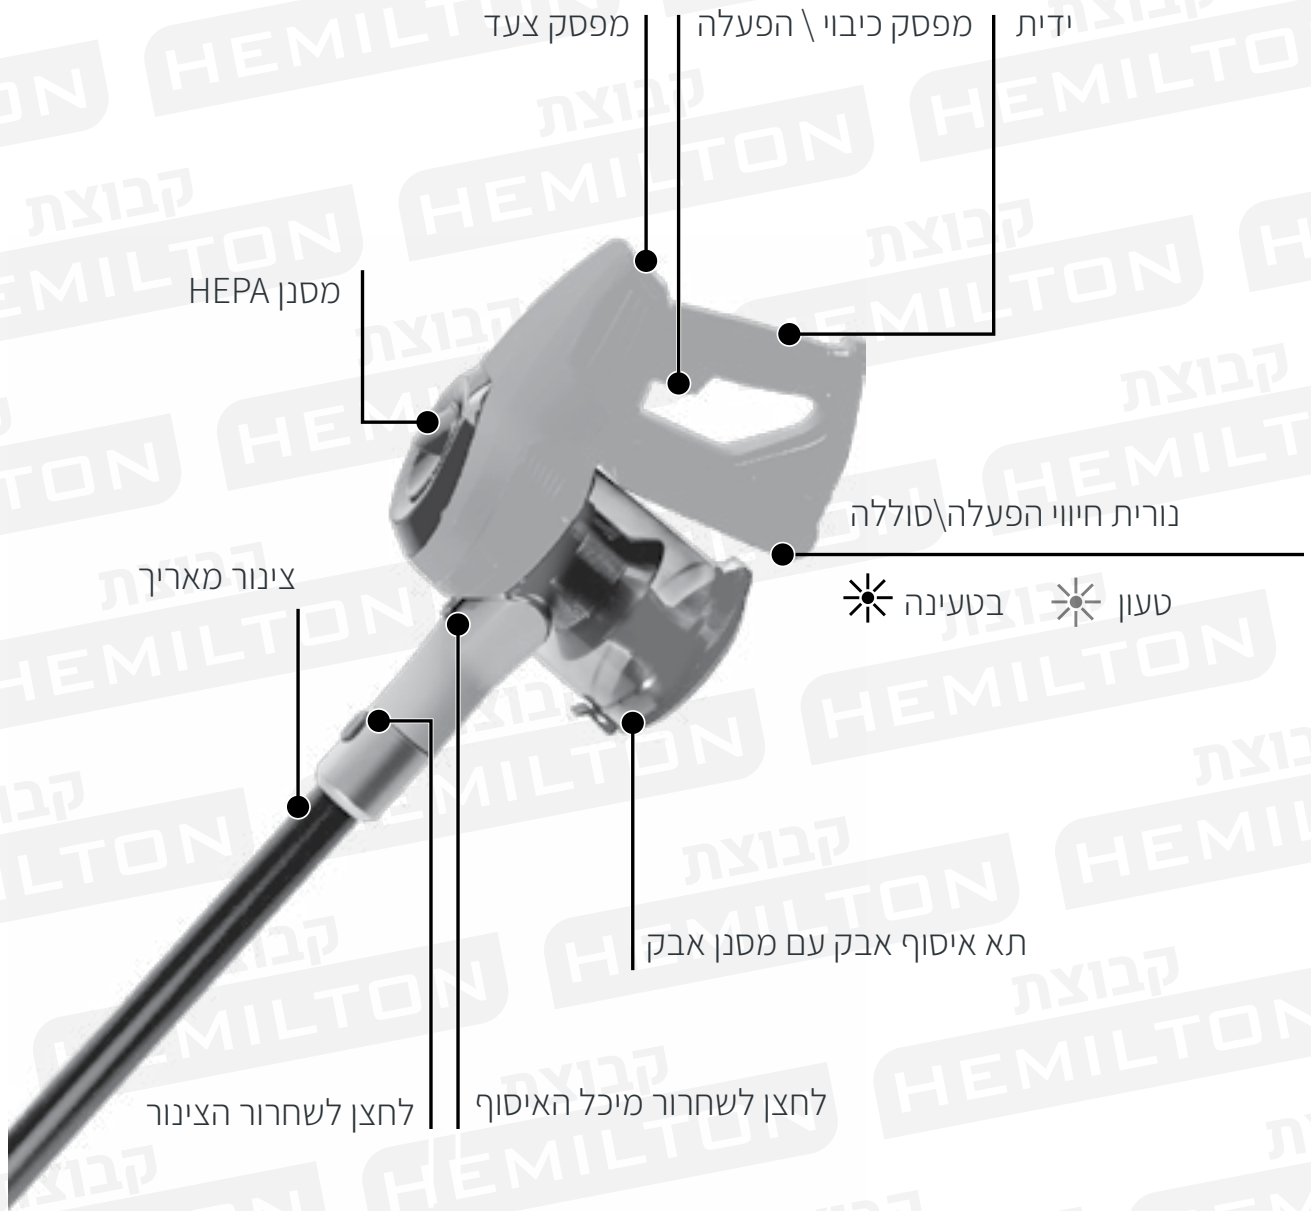

## אביזרים אופציונליים

סוללה נטענת




מסנן HEPA



## אופן השימוש

### הכנה

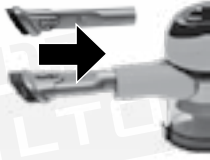

או חברו את האביזר הרצוי



חברו את הצינור עם מברשת  
ניקוי הרצפות



הכניסו את הסוללה  
הנטענת

### שאיבה



שנו את העוצמה במידת הצורך



הפעילו את שואב האבק

**!** אסור לשאוב מבלי שהמסננים ומברשת הרצפות יהיו מותקנים!

### לאחר שימוש

**i** אפשרו לשואב האבק  
להתקרר ונקו אותו



הסירו את האביזרים



כבו את שואב האבק



## ניקוי



\* התקינו בסדר ההפוך


! הוציאו תחילה את הסוללה

ניתן לניגוב עם מטלית לחה, ולייבש לאחר מכן.  
אין להשתמש בחומרים שוחקים או ממיסים.


\* רוקנו את מיכל איסוף האבק



\* נערו את המסננים

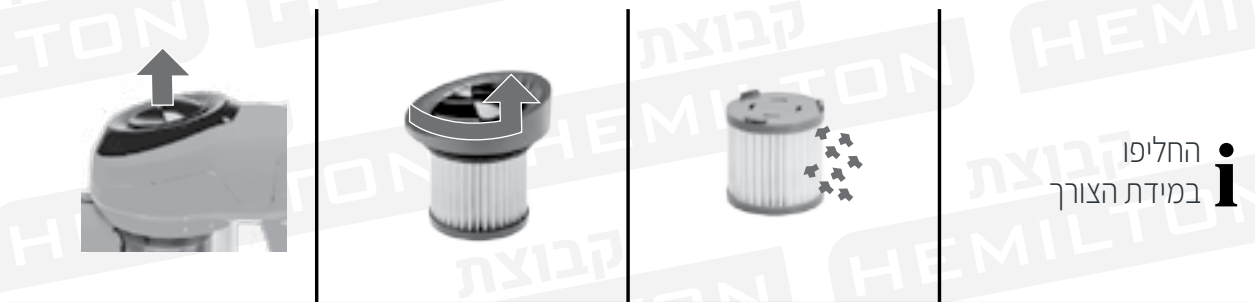i החליפו  
במידת הצורך

ניקוי המברשת המסתובבת

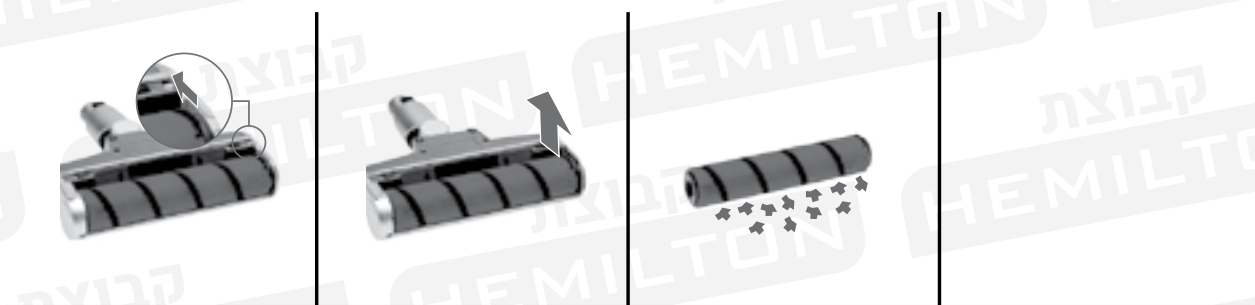

## תפעול תקלות



הסוללה התרוקנה? הסוללה מותקנת נכון?	המוצר אינו פועל
האם המסנן, המברשת המסתובבת או הצינור חסומים? מיכל איסוף האבק מלא?	אין עוצמת שאיבה
הסוללה טעונה במלואה? הסוללה ישנה מידי? - צרו קשר עם מוקד השירות	לאחר שימוש קצר, הסוללה מתרוקנת שוב

## § אחריות

**1.** החברה אחראית באופן בלעדי כלפי הצרכן האמור לעיל, לפעילותו המלאה והתקינה של המוצר למשך 12 חודשים החל ממועד רכישת המוצר ובהתאם לתנאים האמורים בכתב האחריות ובכפוף אליו, ובתנאי שהצרכן מילא אחר הנחיות היצרן.

### 2. אחריות היצרן כוללת:

תקופת האחריות	חלקים באחריות	
12 חודשים	חיישנים, מנוע חשמלי, לוח בקרה	היחידה הראשית
12 חודשים	סוללה	מארז סוללה

**הערה -** פתיל חשמל, מסננים ואביזרים מכניים נלווים אינם במסגרת אחריות היצרן המפורטת בכתב אחריות זה.

**3.** האחריות הינה לתיקון כל ליקוי בתפקוד החשמלי ו/או האלקטרומכני במוצר בהתאם למפורט בכתב האחריות, ותקפה לתחומי מדינת ישראל בלבד.

**4.** אחריות זו מוגבלת מפורשות לתיקון או החלפת מוצר פגום בכפוף לכתב האחריות, וזהו הסעד היחיד הניתן במסגרת כתב האחריות.

**5.** אחריות זו אינה מכסה שימוש לצרכים מסחריים, השכרה או כל שימוש אחר מלבד שימוש מקובל של צרכן פרטי.

**6.** החברה לא תישא בשום אחריות כלפי צד ג' - אין החברה אחראית לכל נזק כלכלי ישיר, משני או תוצאתי, ובכלל זה הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלול להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר.

**7.** אחריות היצרן אינה חלה על המוצר במקרים הבאים:

**7.1.** כשל או תקלה שנגרמו משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים: שריפה, אסון, פיצוץ, פגעי טבע, תקלה או הפרעה ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, שיטפון, פגיעה בזדון על ידי כל גורם חיצוני ובכלל זה תאונות (אך לא מוגבל לנפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף), נזק מבעלי חיים, חדירת נוזלים וחשיפה לחומרים כימיים.

**7.2.** כשלים הנובעים משימוש לקוי ו/או רשלנות של הצרכן, שלא בהתאם ו/או בניגוד להנחיות והמלצות היצרן.

**7.3.** תקלה ו/או נזק שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מתיקונים ו/או טיפולים שלא נעשו על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה וללא אישורה, ו/או שינויים במוצר שנעשו שלא על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה, ו/או משימוש באמצעי טעינה ו/או מארז סוללות שלא אושרו לשימוש על ידי היצרן ו/או החברה, משימוש בחומרה ו/או בתוכנה אשר לא אושרה על ידי החברה.

**7.4.** ביצוע חלקי או הימנעות מביצוע של הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה, על ידי הצרכן. הצרכן ייחשב כמי שקיבל במועד הרכישה את נוסח הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה (מצורף באריזת המוצר), אלא אם הודיע אחרת לחברה בתוך שבעה (7) ימים ממועד הרכישה.

**7.5.** מספרי הזיהוי הסידוריים של המוצר הוסרו, נמחקו או שונו או שאינם ניתנים לקריאה ו/או זיהוי.

**7.6.** במוצר בו שונתה תוכנת ההפעלה המקורית וקיים בו ליקוי המונע מהחברה ו/או מי מטעמה את היכולת לתקנו, מימוש האחריות יהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

**8.** בתקופת האחריות זכאי הצרכן לקבל שירותי תיקון בתיאום עם מוקד השירות שיפורט להלן.

**9.** הצרכן מודע לכך שתיקון המוצר במסגרת כתב האחריות תיעשה אך ורק במעבדת החברה ו/או מי שהוסמך מטעמה, ושינוע המוצר לנקודת שירות ו/או למעבדה תיעשה על ידי הצרכן ועל חשבונו. המוצר יתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 10 ימים מהיום בו נמסר למעבדת היצרן או לנקודת השירות המורשית, שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה. תקופת האחריות המקורית לא תוארך בעת תיקון תקלה או החלפת המוצר לפי כתב אחריות זה.

**10.** במקרה בו יידרש תיקון שאינו מכוסה בכתב אחריות זה ו/או על פי דין, החברה תהא רשאית לפנות לצרכן ולספק לו הצעת מחיר בכדי לקבל הסכמתו לביצוע התיקון. באין קבלת אישור לביצוע התיקון, יוחזר המוצר לצרכן באמצעות נקודת השירות המורשית, ללא תיקון.

**11.** מספר הטלפון למוקד תמיכה ושרות לקוחות לאחר קניה למוצרי החברה: 08-6852114.

**12.** מוקד שירות הלקוחות של החברה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00, למעט ערבי חג.

**13.** רשימת נקודות השירות בפריסה ארצית מפורטת בטבלה המצורפת ומתעדכנת מעת לעת וניתן לצפות בה באתר החברה [www.hemilton.co.il](http://www.hemilton.co.il)

# JIMMY <sup>קבוצת</sup> HEMILTON

שם היצרן: קינגקלין אלקטריק בע"מ  
כתובת היצרן: מחוז חדש סוזו, מחוז ג'יאנגסו, סין  
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114