
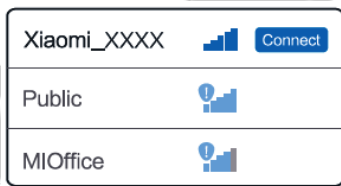


## מדריך למשתמש Mi Router 3C

תודה בחברת ורכשת את הנתב של Xiaomi - נדרשים רק 3 צעדים להפעלת המוצר:  
**1. חיבור שני החשמלי וכבל התקשורת**  
 יש לוודא שכבל השנאי החשמלי וכבלי התקשורת מחוברים לנתב.  
 את קצהו השני של כבל התקשורת יש לחבר למודם אופטי / מודם ADSL / מתג, או במידת הצורך ליצור קשר עם ספק האינטרנט שלך.

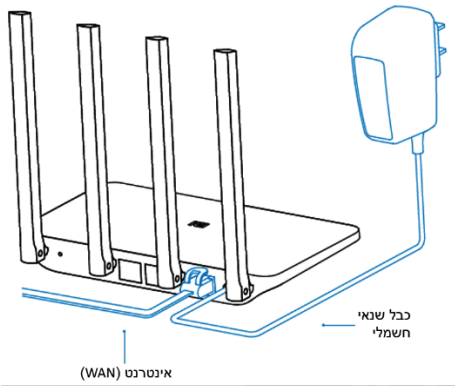

### 2. חיבור לרשת אלחוטית Wi-Fi

יש להתחבר לרשת אלחוטית בנתב החדש שרכשת (שם הרשת צריך להיות: Xiaomi\_XXXX).  
 \* יש לדלג על שלב זה אם המחשב אם ההתקן מחובר לנתב באמצעות כבל תקשורת.  
 \* "XXXX" מייצגים את 4 התווים האחרונים של כתובת ה-MAC של הנתב, המצוינת על המדבקה בתחתיתו.



iOS Android

**3. יש לפתוח את הדפדפן במחשב או את היישומון Mi Wi-Fi**  
 יש להקליד בדפדפן את הכתובת: [www.miwifi.com](http://www.miwifi.com) או את הכתובת 192.168.31.1 לקביעת סיסמה.  
 ניתן גם לסרוק ולהוריד את היישומון בקוד משמאל או להוריד מחנות היישומים את היישומון Mi Wi-Fi במכשיר הטלפון הנייד.

### הכרת הנתב

4 אנטנות אלגנטיות, עוצמת אות גבוהה, כיסוי טוב יותר אנטנות כיווניות עם יכולת שידור וקליטת אותות דרך קירות



השתמש/י ביישומון Mi Wi-Fi בכדי לשלוט בנתב שלך אבטחת הרשת האלחוטית / בקרת הורים



מערכת ניהול חכמה עם עדכוני קושחה תקופתיים מערכת הניהול של הנתב מבצעת אופטימיזציה ועדכונים בקביעות לשיפור היציבות והאבטחה.



### הכרת השקעים והלחצנים



איתחול



אינטרנט



.



..

	יש להשתמש רק בשנאי החשמלי המצורף לערכה	שקע שנאי חשמלי	
	יש ללחוץ על הלחצן על מנת לאתחל את הנתב (לחיצה ארוכה עד להופעת חיווי צהוב בנורת החיווי)	לחצן איתחול	
	פורט אחד המיועד לחיבור הנתב למודם אופטי / מודם ADSL / מתג	פורט כבל WAN	
	זוג פורטים לחיבור LAN להתקנים חיצוניים	פורט כבל LAN	

### נורת חיווי

להלן תיאור המשמעות של צבעי נורת החיווי:  
 כבוי הנתב כבוי ואינו מחובר לחשמל  
 צהוב עדכון קושחה (מהבהב) או איתחול (דולק בקביעות)  
 כחול הנתב פועל ותקין (דולק בקביעות)  
 אדום מצב בטוח (מהבהב) או תקלת מערכת (דולק קבוע)  
 \* יש לקרוא את סעיף תקלות ופתרונות כשנורת החיווי דולקת באדום.

### תקלות ופתרונות

#### 1. הרשת שלי מחוברת. מדוע לא ניתן לגלוש?

יש לבדוק אם הכבל WAN מחובר באופן תקין. יש לוודא שהקלדת כראוי את שם המשתמש והסיסמא שסופקה לך על ידי ספק האינטרנט שלך. יש לבדוק את תקינות הרשת באמצעות חיבור Wi-Fi, או לנסות לפתוח דף אינטרנט כלשהו ולראות את ההודעה המתקבלת בדפדפן. ייתכן ויופיעו התקלות הבאות:  
**תקלה 678:** ספר האינטרנט אינו מאפשר להתחבר עם אותו חשבון מס' פעמים – יש לנתק את כבל ה-WAN לכתובת את המודם או מפצל הרשת להמתין 10 דקות, ולנסות שוב.

#### תקלה 691:

הסיסמא שהקלדת אינה תקפה או שהחשבון אינו תקף. יש לוודא ששם המשתמש והסיסמא שסופקו על ידי ספק האינטרנט נכונים. יש לאמת עם הספק ששם המשתמש והסיסמא תקפים.

#### 2. מהם שם המשתמש והסיסמא הראשוניים לרשת האלחוטית (Wi-Fi) לפני הגדרתם?

הרשת האלחוטית הראשונית מוגדרת כפתוחה בשם Xiaomi\_XXXX ללא סיסמא.



3. מהם כתובת הגישה לנתב וסימת ADMIN הראשוניים בנתב ?

כתובת הגישה הראשונית בנתב היא miwifi.com או 192.168.31.1 . סימת ה-ADMIN הראשונית זהה לסימת הרשת האלחוטית (Wi-Fi) שנקבעה במהלך ההתקנה הראשונה.

4. מדוע נורת החיווי דולקת באדום כשהנתב דולק ?

אם נורת החיווי מהבהבת באדום, משמעות הדבר שמערכת Mi Wi-Fi אינה פועלת, והנתב פועל במצב בטוח. כל המידע המאוחסן בנתב מוגן במצב בטוח. אם נורת החיווי דולקת באדום קבוע, משמעות הדבר היא שמערכת Mi Wi-Fi אינה פועלת או שהנתב עבר למצב בטוח. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

מפרט טכני

מימדים: 195 X 107 X 25.3 מ"מ

גובה עם אנטנות פתוחות: 178.9 מ"מ

משקל: 241 גרם

קישוריות אלחוטית: 2.4GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n protocol support rates up to 300Mbps)

ערוצים: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

פורטים: 1x 10/100 Auto WAN , 2x 10/100 Auto LAN

אבטחה אלחוטית: קידוד WPA-PSK/WPA-PSK2 , Wireless Access control , Hidden SSID , Intelligent Anti-rub network , Wireless Intrusion detection , Password , Isolation of accessing SSID , Management background access control , violent crack detection

טמפרטורת הפעלה: 0-40°C

לחות: 10-90%RH

צריכת אנרגיה: 5 וואט

הוראות בטיחות לשנאי קיר

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והשנאי.
- אין להכניס או להוציא את השנאי מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המוצר, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המוצר מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, אינו מיועד לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- אזהרה:
- אין להחליף את כבל החשמל בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

כתב אחריות

שם מלא: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_  
 מקום הרכישה: \_\_\_\_\_ דגם: \_\_\_\_\_ מועד רכישה: \_\_\_\_\_  
 תום תקופת האחריות: \_\_\_\_\_ בהתאם לכתב האחריות.  
 מספר סידורי: \_\_\_\_\_

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות חשמלית למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:

**אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.** האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, תקלה כתוצאה משינוי מהותי במערכת ההפעלה או בקבצי מערכת ההפעלה של המוצר, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.  
 האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים באנטנות או בגוף המוצר, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור או שימוש בשנאי ו/או מתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

רשימת נקודות שירות מפורטת באתר [www.mi-il.co.il](http://www.mi-il.co.il)  
 שלח לנו דוא"ל לכתובת: [supportmi@hemilton.co.il](mailto:supportmi@hemilton.co.il)

היצרן: Beijing Xiaomi Electronics Products Co. Beijing Economic-Technological Dev Area, Beijing, China  
 היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114