


כדי להפעיל את העוזר הקולי, המוסיקה תושהה כאשר תסירו את אחת מהאוזניות מהאוזניים. באזניה אחת - יש לנעת באזניה פעמיים כדי להפעיל/להשהות את המוסיקה.

שימו לב: כדי להשתמש בעוזר הקולי, דרושה תמיכה של המכשיר המקושר במאפיין זה ומתן הרשאה במכשיר.

■ **ביטול רעשים אקטיבי**
כאשר האוזניות דולקות ופועלות, יש ללחוץ ולהחזיק בכל אוזניה למשך 3 שניות. כעת יישמע צליל הפעלה/כיבוי של פונקציית ביטול הרעשים האקטיבי.

שימו לב: ביטול הרעשים האקטיבי אינו זמין במהלך שיחות.



5 מפרט טכני

- דגם משקל
 - חיבור טעינה
 - התנגדות רגישות
 - תחום שמע
 - מתח טעינה
 - קישוריות אלחוטית
 - פרופילי BT
 - תחום כיסוי
 - זמן טעינה
 - זמן שימוש בטעינה אחת
 - זמן שימוש עם מאח הטעינה
- דגם TWSEJ01JY
משקל 58 גרם
חיבור טעינה USB Type-C
התנגדות 16 אוהם
רגישות 105dB
תחום שמע 20-20,000Hz
מתח טעינה 5V 1.1A
קישוריות אלחוטית Bluetooth 4.2
פרופילי BT BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
תחום כיסוי 10 מטר
זמן טעינה כ- שעה
זמן שימוש בטעינה אחת 3 שעות (עוצמת שמע 80%)
זמן שימוש עם מאח הטעינה 10 שעות (עוצמת שמע 80%)

6 הסמכת FCC

התקן זה תואם לסעיף 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לתנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה ו-(2) מכשיר זה יקבל כל הפרעה, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה.

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בהתאם לסעיף 15 של תקנות ה-FCC.

הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מייצר אנרגיית תדר רדיו, משתמש בה ויכול להקרין אותה, ואם אינו מותקן ומופעל בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת.

אם ציוד זה גורם להפרעות בקליטת רדיו או טלוויזיה, עובדה שניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד ולאחר מכן על ידי הדלקתו, על המשתמש לנסות ולבטל את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- לכוון מחדש או למקם מחדש את אנטנת הקליטה.
- להגדיל את המרחק המפריד בין הציוד למקלט.

- לחבר את הציוד לשקע אחר כדי שהציוד והמקלט יימצאו במעגלים שונים.
 - להתייעץ עם המשווק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה. חברת Tiinlab והיבואן מצהירים כי המוצר Mi True Wireless Earphones תואם להנחיה EU/2014/53. ניתן למצוא את המסמך המלא של הצהרת התאימות בכתובת: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>
- הערות:**
- יש למנוע מגע עם אבק, לחות, לכלוך או קרבה לשדות מגנטיים מחשש לנזק.
 - טווח הטמפרטורות להפעלת המוצר: -10 עד 55 מעלות צלזיוס. יש לאחסן בטמפרטורות שבין -40 עד 70 מעלות צלזיוס.
 - קור או חום קיצוניים עלולים לגרום נזק למכשיר. ביצועי הסוללה עלולים להיות ירודים בטמפרטורות מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.
 - אין למקם את המכשיר במקומות החשופים לאור שמש, כגון ברכב או על אדן חלון.
 - יש להרחיק את המכשיר ממוצרים בעלי שדות מגנטיים או חשמליים חזקים, כגון מיקרוגל או מקרר.

7 תעודת אחריות

שם מלא: _____
כתובת: _____
מקום הרכישה: _____ דגם: _____
תאריך רכישה: _____ תום תקופת האחריות: _____
כמפורט בתעודת האחריות. מספר סידורי: _____

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים: **אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.** האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל. האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים,

עיוות מכאני, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו עד 10 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

נקודות איסוף באתר היבואן www.mi-il.co.il
תמיכה ושרות בדוא"ל: supportmi@hemilton.co.il

שם היצרן: Tiinlab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
כתובת היצרן: Xueyuan Rd, Shenzhen, Nanshan District, Guangdong, China



היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, ישפרו סנטר, מודיעין 08-6852114




מדריך למשתמש אוזניות אלחוטיות Mi True



1 סקירת מוצר

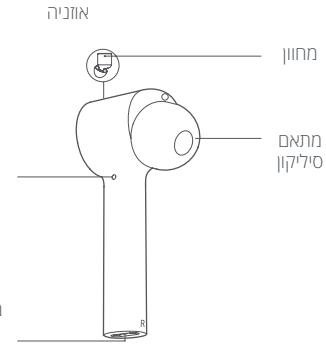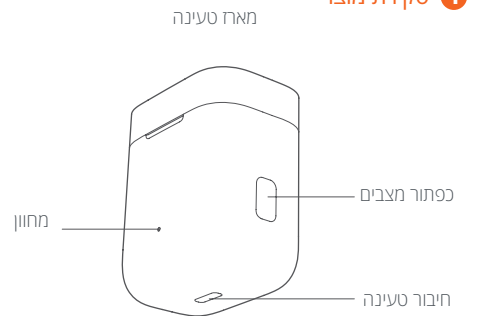

2 מה בחבילה

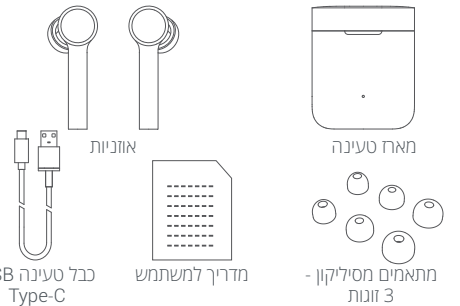

3 אופן השימוש

טעינה

כיצד לטעון את האוזניות?

מצב טעינה מתחיל באופן אוטומטי כשמכניסים את האוזניות לתוך מארח הטעינה.

טעינת מארח הטעינה

אם המחרון מהבהב באיטיות, מארח הטעינה עדיין טוען את האוזניות. אם המחרון דלוק בצורה קבועה, מארח הטעינה טוען במלואו. שימו לב: מומלץ לטעון את האוזניות לפני השימוש הראשוני.

הצגת מצב סוללה

מצב סוללת האוזניות

ניתן לראות את מצב הסוללה גם כשהאוזניות בטעינה וגם כשהן לא. כשהאוזניות אינן בטעינה, מחרון האוזניות מציג את המצבים הבאים:

1. אור קבוע במשך 5 שניות: הסוללה טעונה במלואה
2. אור מהבהב: הסוללה חלשה. יש להטעין.

מצב סוללת המארח

כשמכסה הטעינה סגור, יש ללחוץ על כפתור המצבים או לפתוח את המכסה:

1. אם מחרון המארח נדלק במשך 5 שניות: הסוללה טעונה במלואה.
2. אם מחרון המארח מהבהב: הסוללה חלשה. יש להטעין.

הפעלה

יש לפתוח את מארח הטעינה. האוזניות יידלקו באופן אוטומטי.

קישור למכשיר

קישור למכשיר חדש

1. יש להכניס את האוזניות לתוך מארח הטעינה, ללחוץ על כפתור המצבים ולהחזיק 2 שניות. מחרון מארח הטעינה יהבהב והאוזניות ייכנסו למצב "ממתין לקישור".
2. יש להפעיל את ה-Bluetooth במכשיר שברצונכם לקשר (טלפון, טאבלט וכיו"ל) ולחפש את ההתקן Mi True Wireless Earphones ברשימת ההתקנים שנמצאו. אם תידרשו להקיש סיסמה, הקישו "0000".

קישור שני מכשירים (לדוגמה, טלפון וטאבלט)

1. יש להכניס אוזניה אחת לתוך מארח הטעינה וללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור המצבים. כעת יש לקשר את האוזניה למכשיר הראשון (לדוגמה, טלפון).
2. יש להוציא את האוזניה הראשונה ממארח הטעינה ולהכניס את האוזניה השנייה. כעת יש לקשר את האוזניה למכשיר השני (לדוגמה, טאבלט). כעת, ניתן לעבור בין שני המכשירים המקושרים.

טיפ: לפני ביצוע הפעולות הללו, יש לנקות את הסטוריית החיבורים של שתי האוזניות.

התנתקות

כאשר המכשיר המקושר לאוזניות מכובה או יוצא מטווח קליטה, האוזניות נכנסות למצב המתנה. אם החיבור לא חוזר תוך 10 דקות, האוזניות נכנסות למצב שינה. ניתן להוציא את האוזניות ממצב שינה על-ידי חבישת האוזניות מחדש.

חיבור מחדש

יש לפתוח את מארח הטעינה (כשהאוזניות בפנים). האוזניות יתחברו

באופן אוטומטי מחדש למכשיר האחרון שהיה מחובר. אם אין הסטוריית חיבורים או שאין מכשירי Bluetooth זמינים לחיבור, האוזניות ייכנסו למצב המתנה.

מחיקת הסטוריית החיבורים

1. יש להכניס את האוזניות למארח הטעינה.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור המצבים במשך יותר מ-10 שניות עד שהמחרון נדלק. לאחר מכן יש לשחרר את הכפתור.
3. האוזניות כעת יבצעו אתחול והסטוריית החיבורים תימחק. האוזניות ייכנסו למצב "מוכן לקישור".

4 פונקציות

שיחות נכנסות:

יש לגעת פעמיים באוזניות (שתי נגיעות בכל צד) כדי לענות/לנתק.

מוסיקה:

בשתי אוזניות - יש לגעת באוזניה הימנית פעמיים כדי להפעיל/להשהות את המוסיקה. כעת יש לגעת באוזניה השמאלית פעמיים