

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite User Manual	· 01
Manual de usuario de Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite	· 19
Manuel d'utilisation du Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite	· 37
Manuale utente di Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite	· 55
Руководство пользователя Робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite	· 73
Odkurzacz z mopem Mi Robot 2 Lite — instrukcja obsługi	· 91
Mi Staubsauger-Wischer-Roboter 2 Lite Benutzerhandbuch	· 109
Mi Temizlik Robotu 2 Lite Kullanım Kılavuzu	· 127
Mi دليل مستخدم ممسحة ومكنسة كهربائية روبات Lite 2 من	· 145
Mi מדריך למשתמש בשואב השוטף הרובוטי 2 Lite	· 163
Manual do utilizador do Aspirador robô com mopa Mi 2 Lite	· 182
Посібник користувача Миючого робота-пилососа Mi 2 Lite	· 200
Robotický vysavač s mopem Mi 2 Lite – Uživatelská příručka	· 218
Ρομπωτική σκούπα - σφουγγαρίστρα Mi Robot 2 Lite Εγχειρίδιο χρήστη	· 236
Aspirator și mop robotic Mi 2 Lite – Manual de utilizare	· 254
Brugervejledning til Mi Robotstøvsuger-moppe 2 Lite	· 272
Bruksanvisning för Mi robotdammsugare och -mopp 2 Lite	· 290
Mi 2 Lite -robotti-imurimopin käyttöohje	· 308
Brukerhåndbok for Mi robotstøvsuger med mopp 2 Lite	· 326
Gebruikershandleiding Mi Robotstofzuiger/dweilrobot 2 Lite	· 344



יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.

מוצר זה מיועד לניקוי רצפות בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש במוצר בחוץ, על משטחים שאינם רצפתיים, או ביישומים מסחריים או תעשייתיים.

הגבלות שימוש

- מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המוצר.
- המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- יש להרחיק את מברשת הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- יש להרחיק שיער, בגדים רפויים, אצבעות ואיברי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הנעים.
- אין להשתמש בשואב השוטף כדי לנקות חומרים דליקים.

- לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה יש לוודא שהשואב השוטף כבוי ושעמדת הטעינה מנותקת משקע החשמל.
- שואב שוטף זה נועד לניקוי רצפות בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, למשל במרפסת פתוחה או במשטח שאינו רצפה כגון ספה, או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- אין להשתמש בשואב השוטף באזור שתלוי מעל קומת הקרקע, למשל בלופט, במרפסת פתוחה או על גבי ריהוט, אלא אם קיים מחסום מגן.
- אין להשתמש בשואב השוטף בטמפרטורת סביבה העולה על 35°C או הנמוכה מ- 0°C , על רצפה רטובה או על חומרים דביקים.
- לפני השימוש בשואב השוטף יש להרים מהרצפה כבלים כדי למנוע את גרירתם בזמן הניקוי.
- יש לאסוף מהרצפה פריטים שבירים או רופפים, כמו אגרטלים או שקיות פלסטיק, כדי למנוע הפרעה לשואב השוטף או היתקלות של המכשיר בהם וגרימת נזק.
- אין להניח ילדים, חיות מחמד או פריט כלשהו על גבי השואב השוטף כשהוא עומד או כשהוא נע.
- אין להשתמש בשואב השוטף כדי לנקות שטיחים.
- אין לאפשר לשואב השוטף לאסוף חפצים חדים כמו חומרי בניה, זכוכית או מסמרים.
- אין לרסס נוזל כלשהו אל תוך השואב השוטף (יש לוודא שתא האבק יבש לחלוטין לפני החזרתו למקומו).
- אין להניח את השואב השוטף כשהוא הפוך.

- יש להשתמש במוצר זה רק בהתאם להוראות שבמדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם עקב שימוש לא ראוי במוצר זה.

סוללות וטעינה

- אזהרה: אין להשתמש בסוללה לא מקורית. השתמשו רק עם עמדת טעינה דגם CDZMJSTL.
- אין לפרק, לתקן, או לשנות את מבנה הסוללה או עמדת הטעינה.
- אין להניח את עמדת הטעינה ליד מקור חום.
- אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה בעמדת הטעינה.
- במידה והמוצר אינו בשימוש תקופה ממושכת, טענו אותו במלואו, כבו אותו ואחסנו אותו במקום קריר ויבש. טענו את המוצר לפחות פעם אחת בשלושה חודשים כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.
- תא סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת השואב השוטף, יש להסיר את תא הסוללה ואז להשליך או למחזר אותו בהתאם לחוקים והתקנות המקומיים בארץ או באזור שנעשה בו שימוש.

- כאשר מסירים את הסוללה מהמוצר, עליכם לוודא כי המוצר מנותק מהחשמל. הסירו את הבורג שעל המכסה בתחתית המוצר, ואז הסירו את המכסה.
- נתקו את מחבר הסוללה ולאחר מכן הסירו אותה. הימנעו מפגיעה בסוללה כדי להימנע מפציעות.
- העבירו את הסוללה המשומשת למתקן מיחזור מסודר.

הוראות בטיחות לעמדת טעינה/ מטען

- תחנת הטעינה מיועדת לשימוש פנים בלבד במקום שאינו חשוף לשמש, גשם וכדומה.
- לעולם אין להחליף את פתיל החשמל או את תחנת הטעינה בתחליפים לא מקוריים – יש לבצע החלפה רק בכבל מקורי הניתן לרכישה מיבואן המוצר.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של פתיל החשמל מרשת החשמל.
- חברו את עמדת הטעינה רק לשקע חשמל המספק את רמת המתח המתאימה המסומנת על עמדת הטעינה.
- מנעו חדירת מים או לחות.
- הרחיקו את עמדת הטעינה מטמפרטורות קיצוניות כגון: סביבת רדיאטור, תנור חם או מקום החשוף לקרינת השמש.
- הרחיקו את עמדת הטעינה מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכדומה.
- מנעו נפילת עצמים על עמדת הטעינה.

- הימנעו מהתזת נוזלים כולל חומרי ניקוי או חומצות כלשהן על עמדת הטעינה וחלקיה.
- וודא שפתיל החשמל מונח באופן שאין סכנה שידרכו עליו או שיתקלו בו.
- בשימוש בכבל מאריך יש לוודא את תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- לניתוק בטוח יש לאחוז בתקע פתיל החשמל ולא בכבל, ולמשוך אותו משקע החשמל.

הוראות בטיחות לסוללות ליתיום

- החלפה שגויה על ידי גורם שאינו מוסמך על ידי היצרן עלולה לגרום לפיצוץ.
- החלפת סוללה תבוצע רק על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי היבואן ובסוללה מאותו דגם.
- אין לחשוף את המוצר ו/או את הסוללה לחום גבוה כגון: שמש, תנור חימום, מקור אש וכדומה.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך בהתאם לתקנות המקומיות.




מכריז בזאת כי שציוד הרדיו מסוג Xiaomi Communications Co., Ltd. מציינת להנחיה MJST EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:


<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

רשימת האביזרים


אביזרים מותקנים מראש

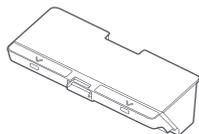


תא אבק




מברשת




כיסוי מברשת




מברשת צד

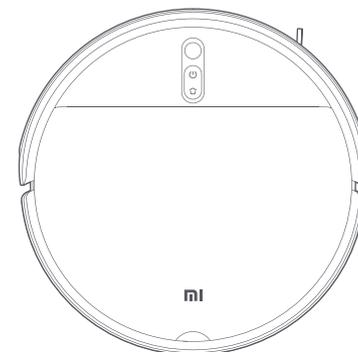


אביזרים אחרים

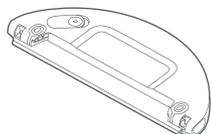


מכל מים (כרית השטיפה מותקנת, עבור מצב שאיבה ושטיפה)

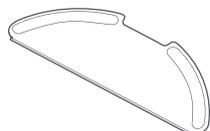


כרית השטיפה (חלופית)

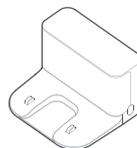

עמדת טעינה



כבל חשמל





מברשת צד (חלופית)



כלי ניקוי

שואב שוטף

שים לב: איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד. המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.

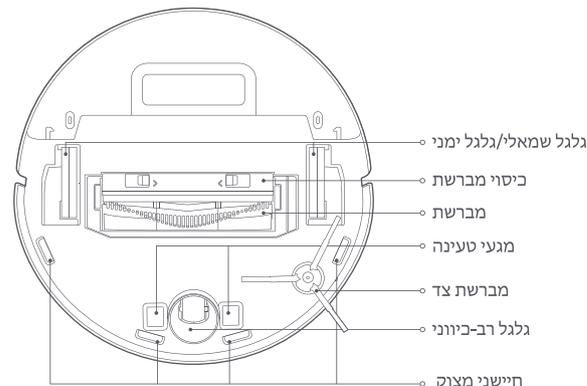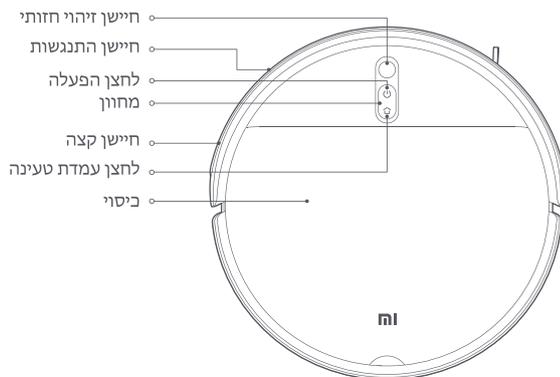

מצב המחוון

רשת ה-Wi-Fi אינה מחוברת	צהוב
טוען (רמת טעינת הסוללה > 20%)	מהבהב באיטיות בצהוב
סוללה חלשה/שגויה/ממתין לחיבור לרשת Wi-Fi	מהבהב בצהוב
פועל/פועל באופן תקין/טוען לחלוטין/מחובר לרשת Wi-Fi/מוריד קושחה	לבן
חוזר לעמדת הטעינה לצורך טעינה	מהבהב בלבן
מעדכן קושחה/טוען (רמת טעינת הסוללה ≤ 20%)	מהבהב באיטיות בלבן


לחצן הפעלה

הדלקה/כיבוי: לחץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות התחלה/השהיה: לחץ


לחצן עמדת טעינה

השהיה: לחץ כשהוא פועל התחל בחזרה לעמדת טעינה: לחץ כשהוא מושהה הפסק בחזרה לעמדת טעינה: לחץ כשהוא בעמדת הטעינה

שואב שוטף

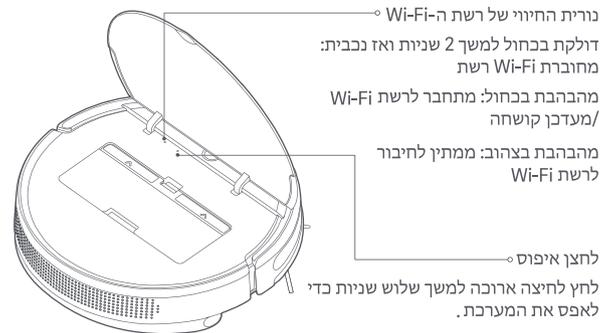


תא אבק

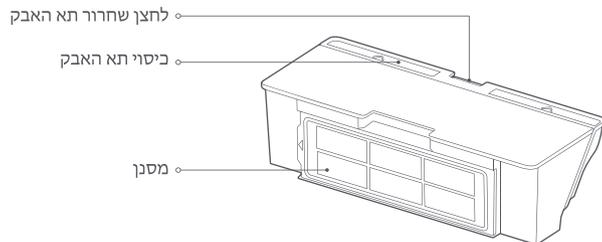


שים לב: יש להתקין את תא האבק גם עבור מצב השאיבה וגם עבור מצב שאיבה ושטיפה, אחרת לא ניתן להפעיל את השואב השוטף.

מכל המים (לשימוש במצב שאיבה ושטיפה)

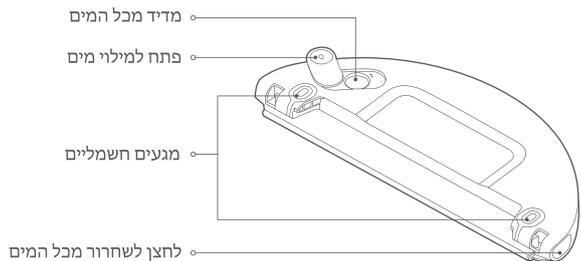

שים לב: מכל המים עשוי להכיל כמות קטנה של שיירי מים עקב בדיקת איכות. זהו מצב תקין.


עמדת טעינה (הנח מול הקיר)

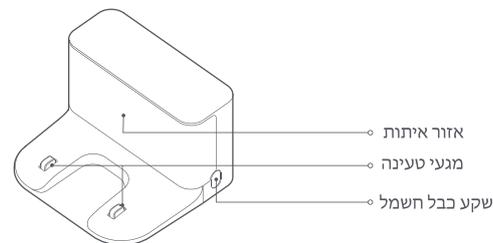

הנחת עמדת הטעינה כנגד קיר וחיבורה לשקע חשמל


טעינה

בעת השימוש בשואב השוטף בפעם הראשונה, הנח אותו ידנית בעמדת הטעינה כדי לטעון אותו. ודא שמחברי הטעינה בשואב השוטף ובעמדת הטעינה מיושרים זה עם זה. במהלך השימוש היומיומי, ניתן ללחוץ ישירות על הלחצן  כדי לשלוח את השואב השוטף לעמדת הטעינה לצורך טעינה.

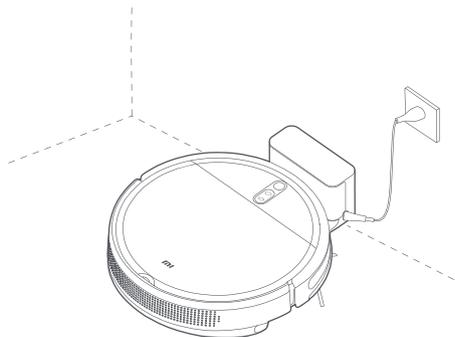

שים לב:

- אם לא ניתן להפעיל את השואב השוטף עקב סוללה חלשה, הנח אותו כנגד עמדת הטעינה כדי לטעון אותו.
- השואב השוטף יידלק באופן אוטומטי כשהוא מונח בעמדת הטעינה, ולא ניתן לכבותו במהלך הטעינה.

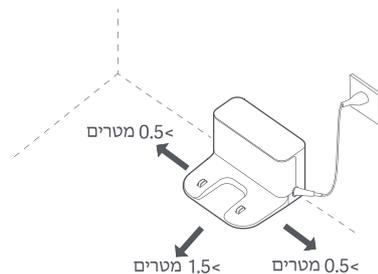


שים לב:

- אין להניח את עמדת הטעינה באזור החשוף לקרינת שמש ישירה.
- יש להקפיד על מרווח של יותר מ-0.5 מטרים בכל צד של עמדת הטעינה ועל מרווח של יותר מ-1.5 מטרים מול העמדה.
- פנה כבלים משוחררים כדי שהשואב השוטף לא יסתבך בהם, מצב שעלול להזיז או לנתק בטעות את עמדת הטעינה.

הסרת רצועות ההגנה וסרט ההגנה


לפני השימוש בשואב השוטף, הסר את רצועת המגן מכל צד של השואב השוטף ואת סרט המגן מחיישן הקצה.

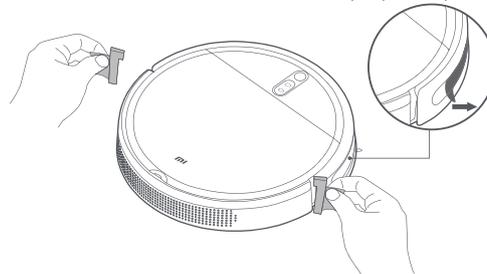

התקנת אביזרים למצב הרצוי

מצב שאיבה (התקנת תא האבק):

פתח את כיסוי השואב השוטף והתקן את תא האבק בתוך השואב השוטף עד שיינעל במקומו.

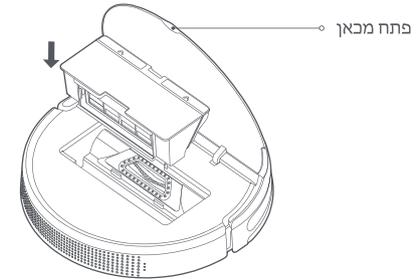


שים לב: ניקוי מעט לעת של תא האבק יכול למנוע הצטברות לכלוך. אחרת, ביצועי השואב השוטף עלולים להיפגע.

מצב שאיבה ושטיפה (התקנת תא האבק, מכל המים וכרית השטיפה):

1. החלק את כרית השטיפה לאורך החרוץ של מכל המים, וחבר את הכרית בחזקה לצמדן.



2. פתח את המכסה של מכל המים, מלא את המכל במים והחזר את המכסה למקומו. חל איסור מוחלט על השריית מכל המים בתוך מים.

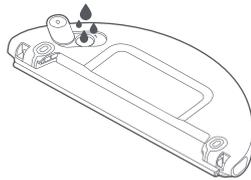

זהירות:

- אין לשטוף את מכל המים או להשקיע אותו במים. כדי למנוע קורוזיה ונזק, אין להשתמש במכל המים בחומר ניקוי, בחומר חיטוי, בחומר לניקוי מוצקים או במוצרי ניקוי אחרים.
- אין להוסיף מים חמים למכל המים - הדבר עלול לעוות את צורת המכל.

התחברות באמצעות האפליקציה Mi Home

מוצר זה פועל עם האפליקציה Mi Home*. השתמש באפליקציה Mi Home כדי לשלוט במכשיר שלך ולתקשר עם מכשירים חכמים אחרים בביית.

סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה. תנובת אל דף הגדרות החיבור אם האפליקציה כבר מותקנת. לחלופין תוכל להפיש את "Mi Home" בחנות האפליקציות, כדי להוריד ולהתקין אותה.




C72B89F8

פתח את האפליקציה Mi Home הקש "+" בצד הימני העליון ומלא את ההנחיות כדי להוסיף את המכשיר שלך.

שים לב:

- ייתכן שהגרסה של האפליקציה עודכנה, יש לפעול לפי ההוראות המתאימות לגרסת האפליקציה הנוכחית.
- אם קוד ה-QR של השואב השוטף אינו ניתן לסריקה, ניתן לחפש את שמו ולהוסיף אותו.
- בחיבור השואב השוטף לאפליקציית Mi Home באמצעות מכשיר iOS, יש לפעול על פי ההוראות באפליקציה כדי להתחבר לנקודה החמה של השואב השוטף "ijai-vacuum-v10_mibtXXXX".

3. החלק את מכל המים אופקית אל תוך תחתית השואב השוטף עד שיינעל במקומו.

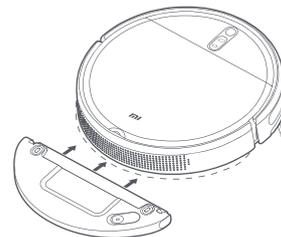

שים לב:

- לפני השימוש יש לנגב את לוחות האלקטרודות של מכל המים בעזרת מטלית יבשה.
- ודא שמכל המים הותקן כהלכה, אחרת השואב השוטף עשוי להסתובב במעגלים או להתקשות במעבר מכשולים.

הדלקה/כבייה

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן (⏻) למשך 3 שניות עד שהמחונן נדלק, והשואב השוטף יופעל. כשהשואב השוטף בהשהיה ואינו בטעינה, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן (⏻) למשך 3 שניות כדי לכבות אותו.

שאיבה או שאיבה ושטיפה

הפעל את השואב השוטף ולחץ על הלחצן (⏻). לאחר מכן, השואב השוטף יכנס אוטומטית למצב שאיבה או למצב שאיבה ושטיפה בהתאם לאבזורים שהותקנו.

השהיה

בזמן שהשואב השוטף עובד, לחץ על לחצן כלשהו כדי להשהות את פעולתו, ולאחר מכן לחץ על הלחצן (⏻) כדי לחדש את פעולת הניקוי. לחץ על הלחצן (⏻) כדי לסיים את משימת הניקוי הנוכחית ולשלוח את השואב השוטף בחזרה לעמדת הטעינה.

מצב שינה

השואב השוטף ייכנס אוטומטית למצב שינה אם הוא אינו פועל או אם לא הופעל במשך יותר מ-5 דקות במצב שאינו טעינה. לחץ על כל לחצן או השתמש באפליקציה כדי להעיר אותו. השואב השוטף יכבה אוטומטית אם הוא נמצא במצב שינה במשך יותר מ-6 שעות. שים לב: השואב השוטף לא ייכנס למצב שינה בזמן שהוא בעמדת הטעינה.

הוספת מים או ניקוי כרית השטיפה במהלך הניקוי

אם יש צורך להוסיף מים למכל המים או לנקות את כרית השטיפה במהלך משימת ניקוי, לחץ על לחצן כלשהו כדי להשהות את פעולת השואב השוטף. לאחר מכן תוכל להוציא את מכל המים כדי להוסיף מים או לנקות את כרית השטיפה. לאחר הוספת מים או ניקוי כרית השטיפה, החזר למקומם את מכל המים וכרית השטיפה, ולחץ על הלחצן (⏻) כדי לחדש את משימת הניקוי.

חזר לעמדת הטעינה לצורך טעינה

כשהשואב השוטף פועל, לחץ על הלחצן (⏻) כדי לשלוח אותו לעמדת הטעינה לצורך טעינה. השואב השוטף יחזור באופן אוטומטי לעמדת הטעינה בסיום משימת ניקוי, והמחונן יבהב בלבן. אם השואב השוטף מגיע למצב של סוללה חלשה במהלך משימת ניקוי, הוא יחזור אוטומטית לעמדת הטעינה לצורך טעינה, וכשהוא מגיע לטעינה מלאה הוא יחדש את פעולת הניקוי במקום שבו הפסיק אותה.

איפוס רשת Wi-Fi

במעבר לנתב חדש או בשינוי סיסמת רשת ה-Wi-Fi, יש צורך לאפס את חיבור השואב השוטף לרשת ה-Wi-Fi. כדי לעשות זאת, הפעל את השואב השוטף ובו-זמנית לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים (⏻) ו- (⏻) למשך 7 שניות עד לשמיעת "מאפס חיבור ל-Wi-Fi ונכנס למצב הגדרת תצורה של רשת". לאחר איפוס החיבור לרשת ה-Wi-Fi תוכל לחבר מחדש את השואב השוטף שים לב: רק רשתות Wi-Fi מסוג 2.4 GHz נתמכות.

איפוס המערכת

לאיפוס המערכת, השתמש בסיכה כדי ללחוץ על לחצן האיפוס ולהחזיק אותו למשך 3 שניות עד שתשמע קול שיאמר "המערכת אופסה בהצלחה". לאחר מכן השואב-שוטף יוחזרו להגדרות Wi-Fi יתאפס אוטומטית, וההגדרות כגון ניקיון מתוכנן וחיבור לרשת היצרן המקוריות.

שים לב: אחרי שמערכת תהיה במנוחה, כל ההגדרות באפליקציה יימחקו. יש לחבר את שואב האבק לאפליקציה.

בחירת מצבים/מפלסי מים

ניתן לבחור מצבים ומפלסי מים שונים באפליקציה Mi Home.

מצב לא להפריע (DND)

במצב 'לא להפריע', השואב השוטף לא יחדש את פעולת הניקוי, לא יבצע ניקוי מתוכנן ולא ישמיע התראות קוליות. מצב 'לא להפריע' מופעל בכרית מחדל המשעה 11:00 בערב עד לשעה 9:00 בבוקר וניתן להשביתו באפליקציה. שים לב: במצב 'לא להפריע', מחונן השואב השוטף יכבה לאחר טעינתו במשך דקה אחת.

ניקוי כל האזורים

ניתן לבחור לנקות את כל האזורים באמצעות האפליקציה או בלחיצה על הלחצן (1). ואז ולאחר מכן ינקה לאורך הקצוות. S השואב-שוטף ינקה את כל האזורים בתבנית בצורת ברגע השואב-שוטף יסיים את ניקוי הקצוות, הוא יחזור לעמדת הטעינה שלו כדי להיטען.

ניקיון ספירלה

כדי להתחיל בניקיון ספירלה, ניתן לבחור במצב זה באפליקציה או ללחוץ על הלחצן (1) ולהחזיק אותו במשך 3 שניות במצב שהמכשיר אינו בהטענה. השואב-שוטף יתפתל תחילה החוצה כדי לנקות את האזור במיקומו הנוכחי כמרכז ורדיוס של מטר אחד. לאחר מכן השואב-שוטף יתפתל פנימה חזרה למיקום המקורי לפני שיחזור לעמדת הטעינה כדי להיטען.

ניקוי שוליים

לאחר בחירה באפשרות של ניקוי שוליים באפליקציה, השואב השוטף יזהה אוטומטית את האזור שיש לנקות וינקה אותו לאורך השוליים. לאחר הניקוי, השואב השוטף חוזר באופן אוטומטי לעמדת הטעינה לצורך טעינה.

חידוש פעולת הניקוי

השואב-שוטף כולל תכונה לחידוש פעולת הניקוי. אם השואב השוטף מגיע למצב של סוללה חלשה במהלך משימת ניקוי, הוא חוזר באופן אוטומטי לעמדת הטעינה לצורך טעינה. לאחר שהשואב השוטף הגיע לטעינה מלאה, הוא יחדש את פעולת הניקוי מהמקום שבו הפסיק אותה. אם פעולת הניקוי מסתיימת או אם הזזת או הפעלת את השואב השוטף כשהוא בטעינה או חוזר לעמדת הטעינה, פעולת הניקוי לא תחודש.

ניקוי מתוכנן

ניתן לתכנן מועדי ניקוי באפליקציה. השואב השוטף יתחיל באופן אוטומטי בפעולת הניקוי במועדים המתוכננים, ולאחר מכן יחזור לעמדת הטעינה בסיום הניקוי.

שים לב: אם הופעל המצב 'לא להפריע', השואב השוטף לא יבצע את פעולות הניקוי המתוכנן במהלך פרקי הזמן שהוגדרו 'לא להפריע'.


היסטוריית ניקוי

ניתן לצפות בהיסטוריית הניקוי באפליקציה לאחר שהשואב-שוטף מסיים את הניקוי וחוזר לעמדת הטעינה כדי להיטען.


טיפול ותחזוקה

תא אבק


1. פתח את כיסוי השואב השוטף, לחץ על לחצן שחרור תא האבק והוצא את תא האבק.

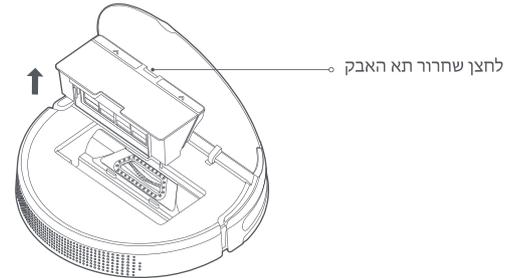

2. פתח את כיסוי תא האבק ורוקן את תכולתו.

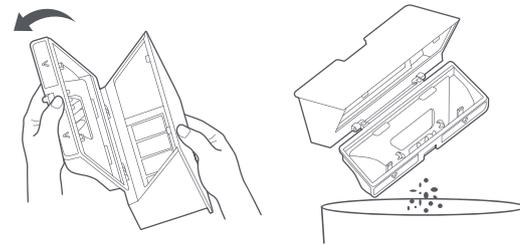

3. הוצא את המסנן והשתמש בכלי הניקוי כדי לנקות את תא האבק והמסנן, ולאחר מכן שטוף אותם במים נקיים. לאחר ייבוש מלא של תא האבק והמסנן, החזר אותם למקומם

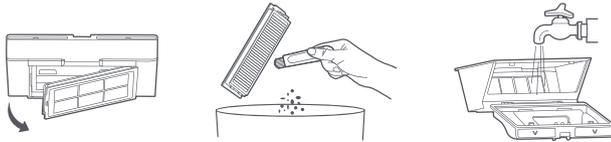

שים לב: מומלץ לנקות ביסודיות את תא האבק לפחות פעם בשבוע. הקפד לייבש לחלוטין את תא האבק ואת המסנן לפני השימוש (יבש אותם במשך 24 שעות לפחות).

מכל המים

לחץ והחזק בר-זמנית על לחצני השחרור של מכל המים, ולאחר מכן החלק אותו אל מחוץ לתחתית השואב השוטף, כפי שמוצג באיור.




שים לב: מיד לאחר השטיפה יש להסיר את מכל המים, לרוקן אותו ולנקות ולייבש את כרית השטיפה כדי למנוע ריחות ועובש.

מברשת

1. הפוך את השואב השוטף ולחץ לחיצה ארוכה על שני לחצני השחרור כדי להוציא את כיסוי המברשת.
2. הוצא את המברשת כלפי מעלה.
3. משוך החוצה את מסב המברשת.
4. סובב את מחזיקי המברשת עד שסימן היישור בכל מחזיק מיושר עם סימן שחרור הנעילה, ואז הוצא את מחזיקי המברשת משני צדיה.
5. השתמש בלהב כלי הניקוי כדי לחתוך את השיער שהסתבך במברשת ונקה אותה ביסודיות.
6. החזר את מחזיקי המברשת ואת מסב המברשת למקומם.
7. החזר את המברשת ואת כיסוי המברשת למקומם, ולחץ על כיסוי המברשת עד שתיכנס למקומה בבטחה.


ניקוי המברשת

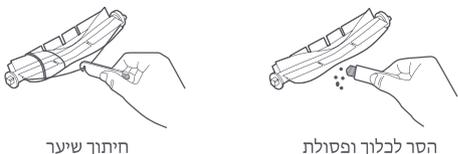


שים לב: לקבלת יעילות ניקוי מרבית, מומלץ להחליף את המברשת בכל 6 עד 12 חודשים.

מברשת צד

1. הפוך את השואב השוטף והוצא את הבורג שמדק את מברשת הצד למקומה.
2. הוצא ונקה את מברשת הצד.
3. החזר את מברשת הצד למקומה והדק את הבורג.

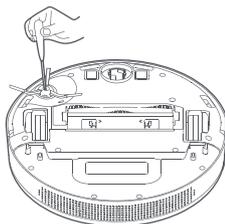


שים לב: לקבלת יעילות ניקוי מרבית, מומלץ להחליף את מברשת הצד בכל 3 עד 6 חודשים.

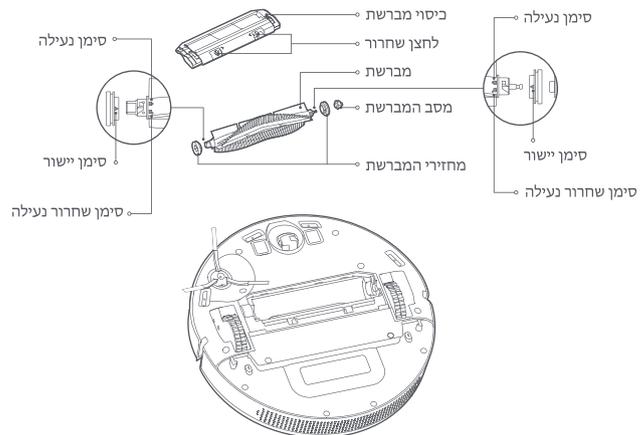


גלגל רב-כיווני

1. הפוך את השואב השוטף והוצא את הגלגל הרב-כיווני כלפי מעלה.
2. נקה מהגלגל הרב-כיווני שיערות, לכלוך ופסולת.
3. החזר את הגלגל הרב-כיווני למקומו.

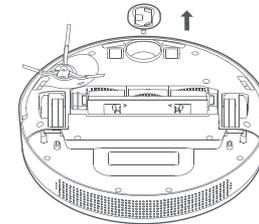

חיישנים

השתמש בביד יבש ורך כדי לנקות מעת לעת את החיישנים המצוק גים, את חיישן הקצה ואת חיישן הזיהוי החזותי.

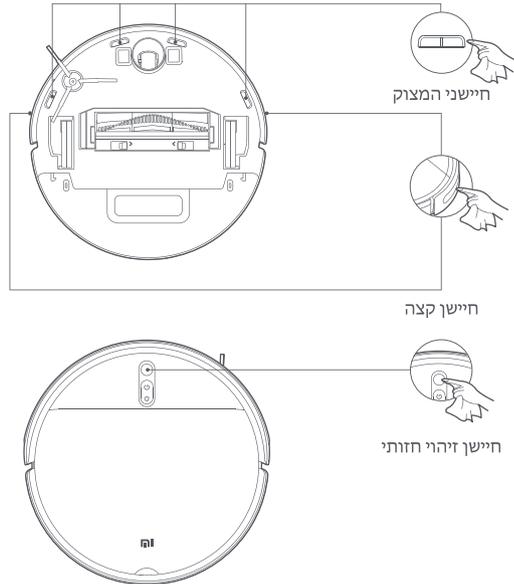

שים לב: אין להשתמש בחומרים כימיים כמו חומרי ניקוי או תרסיסים לניקוי החיישנים.

שאלות נפוצות

בעיה	פתרון
לא ניתן להפעיל את השואב השוטף.	הסוללה חלשה. טען את השואב השוטף ונסה שוב.
השואב השוטף אינו מצליח להתחיל בניקוי.	הסוללה חלשה. טען את השואב השוטף ונסה שוב.
השואב השוטף אינו חוזר אל עמדת הטעינה לצורך טעינה.	ישנם מכשולים רבים מדי סביב עמדת הטעינה. הנח את עמדת הטעינה באזור פתוח יותר. השואב השוטף חרוק מדי מעמדת הטעינה. העבר אותו לקרבת עמדת הטעינה ונסה שוב.
השואב השוטף אינו פועל כהלכה.	כבה את השואב השוטף והפעל אותו שוב.
השואב השוטף משמיע קולות חריגים.	יתכן שחפץ זר נלכד במברשת, במברשת הצד או בגלגל השמאל/הימני. כבה את השואב השוטף והסר את הפסולת.
יעילות הניקוי של השואב השוטף פחתה או הוא משאיר אחריו אבק.	תא האבק מלא, רוקן את תכולתו. המסנן סתום, נקה אותו. חפץ זר נלכד במברשת, נקה אותה.
השואב השוטף אינו מקוון.	עוצמת האות של רשת ה-Wi-Fi חלשה. ודא שהשואב השוטף נמצא באזור שבו כיסוי רשת ה-Wi-Fi טוב. משהו השתבש בחיבור לרשת ה-Wi-Fi. אפס את רשת ה-Wi-Fi והורד את גרסת האפליקציה העדכנית ביותר, לאחר מכן נסה שוב להתחבר.
השואב השוטף אינו מחדש את פעולת הניקוי.	ודא שהשואב השוטף אינו נמצא במצב 'לא להפריע' שמונע ממנו לחדש את פעולת הניקוי. ודא שאינך משתמש באפליקציה כדי לשלוח את השואב השוטף בחזרה לעמדת הטעינה, או לחץ על לחצן עמדת הטעינה, או הזז את השואב השוטף בחזרה לעמדת הטעינה. הפעולות הללו ימנעו מהשואב השוטף לחדש את פעולת הניקוי.

בעיה	פתרון
לא ניתן לטעון את השואב השוטף.	ודא שיש מספיק מקום סביב עמדת הטעינה ושחברי הטעינה שלה נקיים מאבק ומפסולת אחרת. טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי (מתחת ל-0°C) או גבוהה מדי (מעל 35°C).
השואב השוטף אינו מבצע ניקוי מתוכנן.	ודא שהשואב השוטף מחובר לרשת, אחרת הוא אינו יכול לבצע סנכרון של השעה ולבצע פעולות של ניקוי מתוכנן. ודא שהשואב השוטף אינו נמצא במצב 'לא להפריע' שמונע ממנו לבצע ניקוי מתוכנן.
השואב השוטף חוזר שוב ושוב למצב לא מקוון.	ודא שהשואב השוטף מחובר לרשת ונשאר תמיד בטווח רשת ה-Wi-Fi.
השואב השוטף אינו מצליח להתחבר לאפליקציה Mi Home.	כדא שעמדת הטעינה והשואב השוטף נמצאים בטווח רשת ה-Wi-Fi ואות הרשת תקין. פעל לפי ההוראות במדריך למשתמש כדי לאפס את החיבור לרשת ה-Wi-Fi, ונסה שוב לחבר את השואב השוטף.

פתרון בעיות

כאשר מתרחשת שגיאה, תשמע התראה קולית. עיין בהודעה הקולית המתאימה בטבלה כדי למצוא את הפתרון.

פתרון	הודעת שגיאה
לא ניתן להפעיל את השואב השוטף כרגיל עקב סוללה חלשה. הנח את השואב השוטף בחזרה בעמדת הטעינה.	הסוללה חלשה מדי, יש לטעון אותה.

פתרון	הודעת שגיאה
יתכן שחלק מהשואב השוטף אינו מונח על הרצפה. שנה את מיקומו והפעל אותו מחדש. יתכן שחיישני המצוק מלוכלכים. נגב אותם ונסה שוב.	נגב את חיישן המצוק והעבר את השואב-שוטף למיקום חדש כדי להתחיל בפעולה.
יתכן שחיישן ההתנגשות תקוע. הקש עליו בעדינות כמה פעמים כדי להסיר חפצים זרים. אם דבר לא נופל, העבר את השואב השוטף למיקום שונה כדי להתחיל בפעולה.	נקה חפצים זרים כלשהם מחיישן ההתנגשות.
השואב השוטף נטוי בתחילת הפעולה. העבר את השואב השוטף למשטח ישר והפעל אותו מחדש. ניתן גם לאפס את יישור השואב השוטף באפליקציה, ולאחר מכן להפעילו מחדש.	העבר את השואב-שוטף למשטח ישר כדי להתחיל בפעולה.
יתכן שגלגל התנתק מהרצפה. מקם מחדש את השואב השוטף והפעל אותו.	הנח את השואב-שוטף על הרצפה כדי להתחיל בפעולה.
יתכן שהשואב השוטף הסתבך במשהו או נתקע. סלק את כל המכשולים סביבו.	הסר מכשולים סביב השואב-שוטף ונסה שוב.
הכנס את תא האבק ואת המסנן, וודא שהם הוכנסו כהלכה למקומם.	תא האבק הותקן.
התקן את מכל המים וודא שהוא נכנס למקומו בנקישה.	מכל המים הותקן.
השואב השוטף אינו מצליח לחוש במיקום עמדת הטעינה. הנח את השואב השוטף בחזרה בעמדת הטעינה.	הנח את השואב-שוטף בחזרה בעמדת הטעינה.

For further information, please go to www.mi.com
Manufactured by: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Para obtener más información, visite www.mi.com
Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Chine, 100085

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Fabbricato da: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pechino, Cina, 100085

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Изготовитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Пекин, Китай, 100085

Więcej informacji: www.mi.com
Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekin, Chiny, 100085

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekin, Çin, 100085

لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
Xiaomi Communications Co., Ltd. : الجهة المصنعة :
العنوان : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, 10085, الصين, بكين,

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.mi.com
Xiaomi Communications Co., Ltd. : צור :
כתובת : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר: www.mi-il.co.il
שם היצרן: שיאומי תקשורת בע"מ
כתובת היצרן: דרך אמצע קסיאורקי מס' 33, מחוז האידיאן, בייג'ינג, סין
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין
טלפון: 08-6852114, פקס: 08-6852122
לפנייה בוואטסאפ: 052-6104399

Para mais informações, consulte o site www.mi.com
Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pequim, China, 100085

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com
Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Пекин, Китай, 100085

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085