



מדריך למשתמש מבשל אורז באידוי

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



תוכן העניינים

אנא קראו מדריך זה בתשומת לב ומלאו אחר הוראות ההפעלה המוצר הינו לשימוש ביתי בלבד
אנא הקדישו תשומת לב מיוחדת להוראות הבטיחות

11	13. תיאור לוח הבקרה	03	01. בריאות דרך חדשנות
12	14. כיצד לאדות אורח	03	02. הנחיות בטיחות חשובות
12	אידיזי אוח, אידיזי מהיר, אטריות אורח	05	03. הוראות מיוחדות להתקנת כבל החשמל
12	שמירה על חום	06	04. לפני שימוש בפעם הראשונה
12	מועדפים, טיימר	06	05. אמצעי זהירות בשימוש במוצר
13	15. ניקוי המוצר	06	06. לפני ביצוע תחזוקה
13	הסרה והתקנה	06	07. תקע וכבל חשמלי
14	16. טיפול בתקלות	08	08. מהלך השימוש במוצר
16	17. קודי תקלות	09	09. תיאור המוצר ולוח בקרה
17	18. מפרט טכני	10	10. מדריך להפעלה מהירה
17	19. הצהרת תאימות	11	11. הורדת היישומון
18	20. תעודת אחריות	11	12. קביעת הזמן

סימן זה מזהיר מסכנת פציעה	
סימן זה מזהיר מסכנת פציעה עקב התחשמלות	
סימן זה מזהיר מסכנת צריבה וכוויות	
סימן זה מסמן על קיום מידע נוסף	

2 הוראות בטיחות חשובות

שימוש מיועד



המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי. היצרן אינו אחראי במקרה של שימוש לא נכון בשל אי מילוי ההוראות המפורטות במדריך זה. בכדי להמנע מסיכונים יש לבצע תיקונים רק במרכז שירות לקוחות מוסמך של היבואן.

יש למלא בקפדנות אחר אמצעי הזהירות החשובים המפורטים במדריך זה למניעת סיכונים של שריפה, התחשמלות, פציעת המשתמש ו/או נזק למוצר.



1 בריאות דרך חדשנות

ברכותינו על רכישת המוצר האיכותי שלנו. על מנת לבשל אורז או לאדות ירקות בסיר בישול האורז יש לפעול לפי מספר עקרונות השונים מהדרך השגרתית לבישול אורז. האורז והירקות מבושלים באופן מיוחד על מנת לקבל טעמים חזקים. פונקציית האידי משמרת את ערכי הוויטמינים בירקות ובדגים על ידי שימור ערכם התזונתי וטעמיהם המקוריים ומונעת התפרקות הרכיבים לחומרים מסוכנים לבריאות. השתמשו במרכיבים טריים ככל האפשר היכן שניתן על מנת לקבל ארוחה בריאה ומאוזנת.

מערכת הבקרה האלקטרונית מבצעת את העבודה הקשה ומאפשרת לכם ליהנות מהיתרונות של אוכל מעולה במינימום מאמץ!

שימוש נכון בכלי וביצוע תחזוקה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה יאפשרו לכם ליהנות משנים ארוכות של שימוש בכלי בקבלת תוצאות איכותיות וללא תקלות וצורך בתיקונים.

לקוחות יקרים!

המוצר שרכשתם מאפשר לכם להכין ארוחות טעימות בזמן קצר ביותר. המוצר הינו קל ותפעול וקל לניקוי תודות לסיר הפנימי הכולל ציפוי המונע הידבקות. המוצר כולל בתוכו אמצעי בטיחות מובנים. למרות זאת יש לקרוא את הנחיות הבטיחות ולהשתמש בכלי רק לפי הדרך המפורטת במדריך וזאת בכדי להמנע מתאונות, פציעות ונזק למוצר.

שמרו מדריך זה לשימוש נוסף. במקרה והמוצר מועבר לגורם אחר, יש להעביר עמו גם את המדריך המצורף.

15. אין להשתמש בכלי לשימושים שונים מאלו שהוגדרו במדריך זה. מוצר זה מתוכנן לשימוש ביתי בלבד.
16. יש לחבר רק למקור חשמל בעל מתח רשת AC מתאים.
17. יש לשמור על תקע החשמל נקי בכל זמן.
18. יש לחבר את המוצר למקור חשמל אחד בלבד.
19. יש לוודא כי התקע מוכנס כולו ובאופן יציב לתוך שקע החשמל.
20. אין לחבר לחשמל או להוציא מהחשמל בידיים רטובות.
21. אין לנגעת בפתח השחרור של האדים/קיטור.
22. אין לטפל בכבל החשמל בצורה גסה.
23. כאשר מוציאים את הכבל מהשקע החשמלי, יש לאחוז רק בתקע לצורך ההוצאה.
24. אין לטלטל את הסיר תוך כדי אחיזה בידיה.
25. אין לנגוע בחלקי המתכת של המכסה או במכסה תוך כדי פעולת המוצר או מיד בסיומה.
26. אין להפעיל את המוצר ליד אש או באזורים רטובים.
27. אין להפעיל את המוצר על משטח שאינו יציב או משטח שאינו עמיד לחום.
28. אין לנגוע בכפתור שחרור המכסה בזמן נשיאת המוצר.
29. אין להשתמש בשום סיר פנימי למעט מה שסופק עם המוצר.
30. אין למקם את המוצר ליד קירות או רהיטים (יש לשמור על מרחק של לפחות 30 ס"מ מהם).
31. אין להציב את המוצר במקומות בהם שמן חם עלול להינתז על המוצר או במקומות שבהם המוצר חשוף לקרינת שמש ישירה.
32. אין להניח מטלית או מגבת על המוצר בזמן האידיה.
33. הסירו כל חפץ זר לפני התחלת השימוש במוצר.

1. קראו את כל ההוראות.
2. אין לנגעת במשטחים חמים, השתמשו בידיות.
3. להגנה מפני שריפה, התחשמלות ופגיעה של המשתמש אין לטבול את הכבל, תקע או חלקים אחרים של המוצר במים או בנוזל אחר.
4. השנחה עצמודה נדרשת כאשר המוצר בשימוש קרוב לילדים או על ידם.
5. נתקו את המוצר מהחשמל כאשר הוא לא בשימוש וגם לפני ביצוע ניקוי למוצר. המתינו להתקררות המוצר לפני הסרת או הרכבת חלקים ולפני ניקוי המוצר.
6. אין להפעיל את המוצר באמצעות כבל או תקע פגומים במידה והמוצר תקול או נפגע בצורה מסוימת. במידה וכבל הזינה ניזוק החלפתו תתבצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.
7. בכדי להגן מפני התחשמלות, אין להכניס חפצים זרים כגון סיכות או כבלים לשום פתח במוצר.
8. שימוש באבזרי עזר שאינם מומלצים על ידי היצרן עשוי לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה של המשתמש.
9. אין להשתמש במוצר מחוץ לבית.
10. אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מעל קצה של שולחן או מדף. יש להרחיק את הכבל ממקורות חום וממשטחים חמים.
11. אין להניח את המוצר או להשתמש בו ליד מבער גז או מבער חשמלי או בתוך תנור מחומם.
12. יש לנקוט בזהירות מרבית בזמן העברת המוצר המכיל בתוכו שמן חם או נוזלים אחרים חמים.
13. אין לנקות את המיכל הפנימי עם חומרי ניקוי, מברשות פלדה או כל חומר קורוזיבי אחר.
14. יש תמיד לחבר את הכבל לכלי עצמו ולאחר מכן לחבר את המוצר למקור החשמל. בכדי לנתק, יש להעביר את המוצר למצב מכובה (OFF) ואז להוציא את התקע מהשקע החשמלי.

3 הוראות מיוחדות לגבי כבל החשמל

- A.** עם המוצר מסופק כבל חשמל קצר בכדי למנוע ממנו להיות מפותל ובכדי למנוע סיכון של מעידה על כבל ארוך המונח על הרצפה.
- B.** כבל מאריך ניתן לשימוש במידה ומקפידים על כל כללי הזהירות והבטיחות.
- C.** במידה ונעשה שימוש בכבל מאריך:
- (1) הדירוג החשמלי של הכבל המאריך צריך להיות לפחות כמו זה של המוצר.
 - (2) במידה ונעשה שימוש בכבל מאריך ארוך יותר מזה המסופק יש לוודא שלא ישתלשל מקצה המדף או השולחן על מנת שלא לגרום למשיכה על ידי ילדים או למעידה עליו בטעות.

- אין לפגום בכבל המאריך.
- אין לבצע שינויים בכבל, לכופף אותו בזווית חדה, לפתל אותו או למשוך אותו בכח.
- אין למקם חפצים כבדים על הכבל או להפעיל עליו כח רב מידי.
- אין לפגוע בכבל המאריך בזמן הזנת המוצר (אחרת קיים סיכון של אש או התחשמלות).
- אין לנתק או לחבר את הכבל המאריך למקור החשמל בידיים רטובות (סכנת התחשמלות).
- אין לחבר את המוצר דרך הכבל המאריך או דרך כבלים נוספים למכשיר נוסף (סכנת התחשמלות, אש או חום).
- אין להשתמש במקור מתח שונה ממקור מתח בטווח 220-240 וולט AC.
- אין להפעיל או להפסיק את המוצר על ידי חיבור לחשמל או הוצאה מהשקע החשמלי (סכנת התחשמלות או שריפה).
- וודאו שאין אבק או לכלוך על התקע החשמלי והכניסו אותו לשקע עד לסופו.
- יש לנקות באופן שגרתי אבק המצטבר על תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה (הצטברות של אבק עלולה לגרום לפגיעה בבידוד כתוצאה מלחות ולגרום לסיכון של התחשמלות או שריפה).

סכנת התחשמלות

השתמשו רק בשקעי חשמל בעלי הארקה.
אין להשתמש במתאמים כלשהם.
אין להשתמש בכבלי הארכה כלשהם.
אי מילוי אחר הנחיות אלו עלול לגרום לפגיעה חמורה
וקטלנית לשריפה או להתחשמלות.



4 לפני שימוש בפעם הראשונה

- הוציאו את המוצר מהאריזה.
- **סכנה לילדים** - סכנת מוות עקב בליעה או חנק מחלקי האריזה.
- שמרו את חלקי האריזה הרחק מהישג יד של ילדים.
- השליכו את חלקי האריזה השונים באופן מידי.
- נתקו את תקע החשמל מהשקע.
- שטפו את המיכל הפנימי במים חמים ומעט סבון לפני השימוש בפעם הראשונה.
- נגבו את המוצר באמצעות מטלית יבשה.
- אין להכניס רכיבים חשמליים למים!!
- נגבו את המכסה עם בד לח בלבד והשאירו אותו להתייבש.
- אין להחליף את המיכל הפנימי עם מיכל אחר כלשהו (אחרת קיימת סכנת עליית טמפרטורה לא מבוקרת וסכנת שריפה).
- אין להניח את המוצר ליד אמצעי חימום (אחרת קיימת סכנת התכה של חלקי הפלסטיק במוצר וסכנת הצתת אש).
- במקרה של תופעה חריגה (למשל ריח של משהו נשרף), וודאו הפסקה מידית של פעולת המוצר, נתקו אותו משקע החשמל והתקשרו למרכז שירות הלקוחות לצורך מסירתו לבדיקה (סכנת שריפה או התחשמלות).
- לצורך ביצוע תיקונים, יש לפנות למוקד השירות של היבואן.

5 אמצעי זהירות בשימוש בסיר האידי

- אין להכניס אצבעות או חפצים זרים (מסמרים, סיכות מחטים וכדומה) לחריץ של המוצר (סכנת התחשמלות, פציעה ונזק ליחידה).
- אין להכניס אורז או חפצים זרים אחרים לחריצי הנעילה ושל רגש הטמפרטורה (סכנת גרימת נזק למכשיר וסכנת שריפה).
- אין לבצע שום שינוי במוצר. פירוק, תיקונים וכל שינוי יבוצעו אך ורק במרכז השירות המורשה של היבואן (אחרת קיימת סכנת שריפה, התחשמלות ופגיעת המשתמש).
- אין להעמיד פחיות ריסוס או התזה ליד המוצר.
- אין להשתמש בחומרים דליקים (דלק, מדלל וכדומה) בקרבת המוצר (אחרת קיימת סכנת שריפה ופיצוץ).

6 לפני ביצוע תחזוקה

- יש לאפשר למיכל הפנימי ולמוצר להתקרר וודאו הוצאת התקע ממקור החשמל (אחרת קיימת סכנת שריפה, התחשמלות ופגיעת המשתמש).


7 תקע וכבל חשמלי

- בזמן הוצאת התקע משקע החשמל יש לאחוז בתקע בלבד (אחרת קיימת סכנת שריפה, קצר או התחשמלות).
- באם בכוונתכם להימנע משימוש במוצר במשך תקופה ארוכה, נתקו את המוצר משקע החשמל מטעמי בטיחות (אחרת קיימת סכנת התחשמלות, שריפה).

8 במהלך השימוש במוצר

- אין לדפוק על היחידה הראשית או להפיל אותה.
- אין לאחסן או להטות בזמן עבודה את היחידה הראשית על צידה (אחרת קיים סיכון של נזק לציוד כגון דליפת מים או התחשמלות).
- אין להשתמש ביחידה בשטח תחום צר, כגון: ארון או בין אביזרי ריהוט.
- אין לכסות את היחידה במטלית או מגבת בזמן שימוש (אחרת עלול להגרם נזק ליחידה, עיוותים ודהייט צבע).
- אין לשטוף את המוצר ישירות עם מים.
- לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש ביחידה בחוץ תחת קרינת שמש ישירה או במקום החשוף לנשם או רוח.
- אין להשתמש במוצר במקום בו הוא עלול להרטב או בחדר המקלחת.
- אין להשאיר את היחידה במקום בו עלולות להיות דליפות שמן או נוז דליק (סכנת התחשמלות, חימום יתר ושריפה).
- יש להפעיל את היחידה רק על משטח מאוזן ויציב (אחרת קיימת סכנת נזק למכשיר או שריפה).
- אין לשבת או להישען על המוצר (אחרת קיימת סכנת פציעה כתוצאה מתזוזת המוצר או נפילה).
- יש לתת תשומת לב מיוחדת בהפעלת המוצר כאשר נמצאים בחדר - תינוקות, ילדים, אנשים מבוגרים או זקנים שאינם מסוגלים לתפעל את המוצר.
- המוצר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי מגבלות פיזיות, מנטליות או תחושתיות וחסרי ניסיון או יכולת לתפעל את המוצר. כולל ילדים. אלא אם קבלו הדרכה מתאימה לגבי הפעלת המוצר או שמבוצעת עליהם השגחה צמודה על ידי אדם האחראי על ביטחונם והמכיר את המוצר.
- יש להדריך ילדים לגבי איסור המשחק עם המוצר.

- יש לוודא ניקיון של המוצר ושל סביבתו כאשר נעשה בו שימוש לתקופה ארוכה באותו מקום.
- ניקוי או תחזוקת המוצר לא יבוצעו בשום מקרה על ידי ילדים ללא השגחה צמודה.
- במידה ויש רעשי רקע ברדיו או בטלוויזיה או שאין תצוגה תקינה של שעה בשעון אלקטרוני בקרבת המוצר, יש להרחיק את המוצר ככל הניתן (אחרת ייגרמו הפרעות רדיו).
- יש לוודא תמיד שיש מספיק מקום פנוי וריק סביב ליחידה (אוורור לא תקין עלול לגרום לחימום יתר, שריפה ונזק למכשיר).

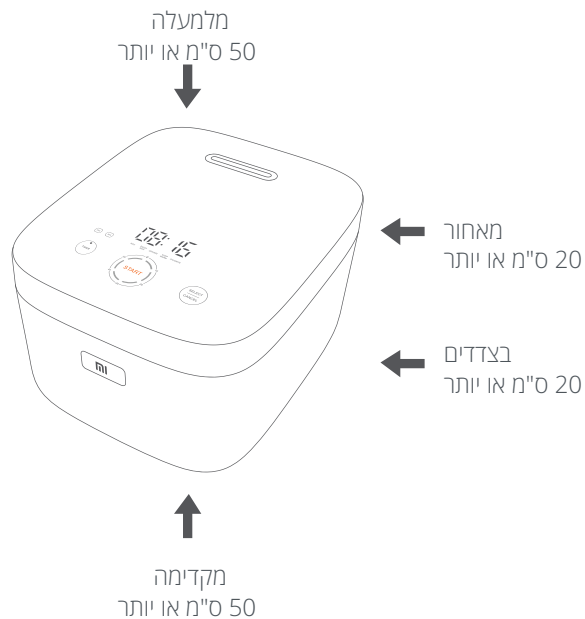


יש להפעיל את המוצר בצורה חוקית ובטיחותית לפי ההוראות במדריך המשתמש בכדי להמנע מסיכוני אש, פציעה והתחשמלות.

1) המוצר מיועד לשימוש ביתי וביישומים דומים כגון:

- אזורי מטבח צוות בחנויות, משרדים ואזורי עבודה אחרים.
- על ידי לקוחות במלונות, מוטלים ומבני אירוח דומים.
- מקומות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר.

2) ההוראות שיופיעו על כל מכשיר יכללו:

- הימנעו מנזילות או שפיכת נוזלים על חיבור החשמל.
- לאחר השימוש במוצר גוף החימום עדיין חם לזמן מסוים עד להתקררות מוחלטת.
- אין לבצע חימום של המיכל הפנימי באמצעי חימום אחרים (לדוגמא על כיריים בחימום גז, בתנור וכדומה).
- אין להכניס דבר לתוך פתח האוורור.
- היזהרו מכוויות מהאדים/הקיטור היוצאים מפתח האוורור, במיוחד לילדים.
- הימנעו מבישול סוגי מאכלים העלולים לסתום בקלות את פתח האוורור (לדוגמא: אצות, עשבי ים וכדומה).

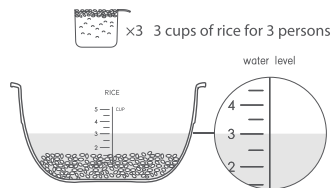


3. הוסיפו אורז ומים

כאשר מבשלים 3 כוסות של אורז, הוסיפו מים עד לסימון גובה מים 3. התאימו את כמות המים על מנת למנוע גלישות וקצר ששמלי במוצר.



SET SELECT COOK STOP/PAUSE PAUSE



4. קבעו את התפריט

לאחר שהמוצר מופעל לחצו על כפתור "Select/Cancel" ובחרו באפשרות "Rice" ל- 60 דקות של בישול עדין ואת האפשרות "Quick Rice" לבישול מהיר בן 40 דקות.



SET SELECT COOK STOP/PAUSE PAUSE




5. איך לבשל אורז

לחצו על "Start" להתחיל את בישול האורז. תצוגת המוצר תראה את הזמן כאשר תצוגת השניות מתחלפת בהתאם. **הערה:** מצבי "Rice" ו "Quick Rice" מיועדים לבישול אורז בלבד. בישול מאכל אחר מלבד אורז במצבים אלו עלול לסכן את פעולת המוצר.

10 מדריך להפעלה מהירה


1. חיבור למקור הזנה

חברו קצה אחד של כבל החשמל לשקע בתחתית גוף המוצר. את הקצה השני חברו לשקע חשמל.

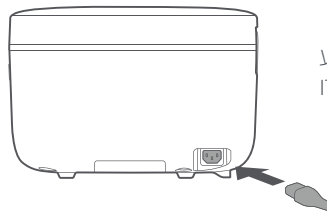

2. חיבור לרשת אלחוטית

המוצר יהיה מוכן לחיבור לרשת האלחוטית כאשר מופעל בפעם הראשונה. עברו ליישומון Mi Home לחיבור והגדרות. **הערה:** הכניסו כלי מחודד לחור איפוס הרשת האלחוטית למשך 5 שניות לאפס את מצב ההמתנה לרשת אלחוטית

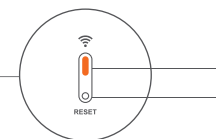

מחובר

נורה כחולה דולקת קבוע



מתחבר

מהבהב בכחול



מוכן לחיבור

מהבהב בכתום




13 תאור לוח הבקרה

1. שעות תצוגת לד

פונקציה	מצב	תצוגה
אור	ספירה לאחור	זמן נותר לאידוי
אורח מהיר (Quick Rice)	ספירה לאחור	זמן נותר לאידוי
אטריות אורח (Congee)	ספירה לאחור	זמן נותר לאידוי
שמירת חום (Keep warm)	ספירה	זמן שמירת חום
מועדף (Favorite)	ספירה לאחור	זמן נותר לאידוי
טיימר	---	השלמת אידוי
המתנה (Stand by)	---	זמן נוכחי

2. אינדיקטור ספירה לאחור

ששת המקטעים של אורות מתחלפים מציגים 0 עד 60 שניות כאשר כל מקטע הינו מחוזה 10 שניות

פונקציה	מצב	תצוגה
	50-60 דקות	0-50 מהבהב כאשר שאר החלקים דולקים קבוע
	40-50 דקות	מקטע 40-50 מהבהב כאשר שאר ארבעת החלקים דולקים קבוע
	יותר משעה אחת	כל החלקים דולקים קבוע
	שמירת חום	כל החלקים מהבהבים

11 הורידו את היישומון


- הורידו את היישומון והוסיפו התקנים
- בצעו סריקה לקוד ה QR או גשו לחנות היישומים להורדת היישומון Mi Home.
- פתחו את היישומון Mi Home והוסיפו את "Mi Induction Heating Rice Cooker" ב "My Devices" והמוצר יופיע ברשימת המוצרים שלכם.
- כאשר המוצר מחובר ליישומון Mi Home, ניתן לשלוט במוצר מרחוק כולל הגדרת אינטראקציה עם התקנים אחרים.



היכנסו ליישומון Mi Home לשלוט במוצרים שלכם

12 כיצד לקבוע את הזמן

1. לחצו והחזיקו את כפתור הטיימר למשך 5 שניות בכדי להיכנס למצב קביעת שעה הערה - כאשר המוצר מחובר לרשת האלחוטית, השעה תתעדכן באופן אוטומטי.

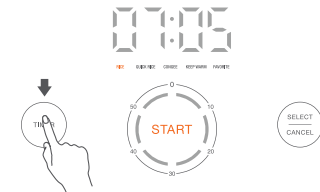

2. לחצו על כפתורי השעה "HRS" והדקות "MIN" לקבוע את הזמן. לחצו על כפתור Start לאישור.



14 איך לאדות אורח

מעבר בין מצבים

לחצו על כפתור Select/Cancel לבחירת תצורת האידיו המועדפת. כל לחיצה מקדמת למצב הבא בסדר הזה: "Rice", "Quick rice", "Congee", "Keep Warm", "Favorite".

1. אורח


מצב אידיו אורח הינו מצב ברירת המחזל. זמני הבישול משתנים כפונקציה של כמות האורח (זמן ברירת המחזל הינו שעה אחת).

2. אורח מהיר (Quick Rice)

זמני האידיו משתנים כפונקציה של כמות האורח (זמן ברירת המחזל הינו 40 דקות).

3. אטריות אורח (Congee)

זמן ברירת המחזל הינו 90 דקות. קביעת זמן לאידיו האטריות. לחצו על כפתורי "HRS" ו "MINS" לקביעת זמן האידיו בין 40 דקות לארבע שעות.

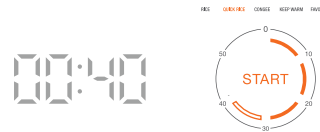

4. שמירת חום (Keep Warm)

בסיום האידיו, המוצר ישמור אוטומטית על חום של כ- 73 מעלות צלסיוס. ניתן לבחור ידנית מצב זה.

הערה 1: זמן שמירת חום מומלץ הינו עד 12 שעות. לאחר 24 שעות המוצר ייכנס אוטומטית למצב המתנה.

הערה 2: מצב "Keep Warm" יכול להיקבע מהטלפון הסלולארי לאחר גמר האידיו.

הערה 3: בחלק מצורות הבישול אין מעבר למצב "Keep Warm" לאחר גמר האידיו.

4. מועדפים

לאופציות אידיו נוספות, אנא נשו ליישומן Mi Home לבחירת המועדפים עליכם. הערה: כברירת מחזל ביציאה מהמפעל המצב המועדף הינו "Cake Cooking".


5. טיימר

לפני קביעת הטיימר, וודאו כי הזמן המופיע בתצוגה הינו מדויק. בחרו מצב אידיו (לדוגמא "Rice") ולחצו על כפתור הטיימר לקבוע את הטיימר.


הערה: קביעת הטיימר לא תצליח אלא אם הזמן בין השעה הנוכחית לשעה הנקבעת הינו ארוך יותר ממשך האידיו. אחרת, האידיו יתחיל מיידית. לחצו על כפתורי השעות ("HRS") והדקות ("MIN") ולחצו על כפתור ההפעלה (Start) כדי לאשר.

הערה: השעון משתמש בשיטת 24 השעות לכוונן.



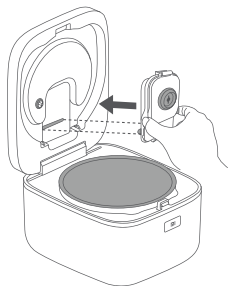


2. התאימו את מונע ההקצפה במקומו בצורה אנכית ולחצו באיטיות על הרכיב להכנסה חזרה למקומו.

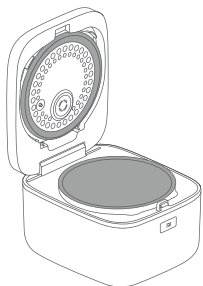


4. ההרכבה מחדש מסתיימת עם הכנסת המכסה הפנימי חזרה למקומו.

הערה: בכדי שהמכסה החיצוני של הסיר ייסגר כראוי, על מונע ההקצפה והמכסה הפנימי להיות מורכבים במדויק במקומם

התקנה

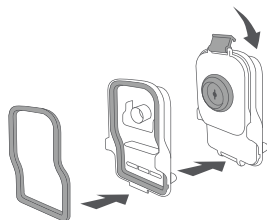


1. לחצו את האטם לתוך המגרעת המיועדת והרכיבו את החלק התחתון כך שיתאים לאבזם הסנירה.

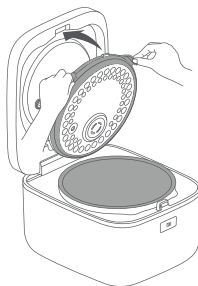


3. הכניסו את הטבעת הנושאת של המכסה הפנימי לתוך המגרעת המיועדת. עד למיקומה במקום בנקישה.


15 ניקוי

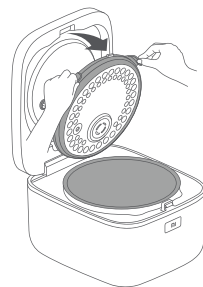


2. החזיקו את שולי המכסה בשני הצדדים לצורך הסרת המכסה הפנימי

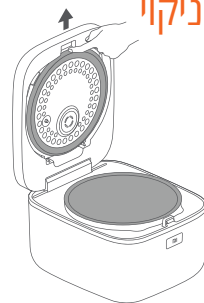

1. משכו למעלה את מחזיק המכסה הפנימי בכדי להוציא את המכסה הפנימי

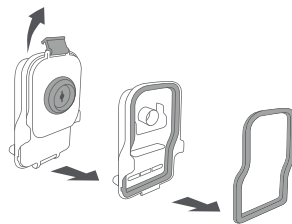

4. פתחו את האבזם העליון והוציאו את האטם.

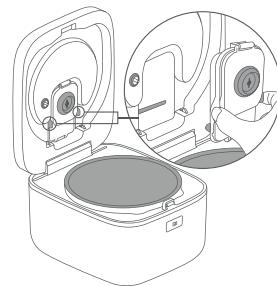

3. מונע ההקצפה נחשף עם הסרת המכסה הפנימי. החזיקו בצדדים הרכיב להוצאת מונע ההקצפה.

16 טיפול בתקלות

סיבות ודרכי פתרון	בעיה
יכול להיות שכמות המים אינה מספקת	האורז לא מבושל כראוי
בדקו אם האורז מאוחסן יותר משישה חודשים	
בדקו אם עצם זר תקוע בתחתית הסיר או ברגש הטמפרטורה העליון	
בדקו אם משטח האלומיניום של רגש הטמפרטורה התחתון ניזוק	רתיחת יתר בזמן האידוי
בדקו אם תחתית הסיר הפנימי מעוותת	
יכול להיות שכמות המים שהוספה גדולה מידי	
בדקו אם עצם זר תקוע בתחתית הסיר או ברגש הטמפרטורה העליון	האורז מתקבל רך מדי (אידיוי יתר)
בדקו אם משטח האלומיניום של רגש הטמפרטורה התחתון ניזוק	
בדקו אם תחתית הסיר הפנימי מעוותת	
יכול להיות שכמות המים שהוספה גדולה מידי	
בדקו אם זמן "שמירת חום" (Keep Warm), גדול מ- 12 שעות	

סיבות ודרכי פתרון	בעיה
Rice, Quick rice, במצב, בדקו אם המוצר "Timer," keep warm ולחצו על כפתור "Cancel" לביטול ויציאה מהמצב	המכסה החיצוני לא נסגר
בדקו אם האטם של המכסה הפנימי התיישן, התעוות או ניזוק	
Rice, Quick rice, במצב, בדקו אם המוצר "Timer," keep warm ולחצו על כפתור "Cancel" לביטול ויציאה מהמצב	הכפתורים אינם מגיבים
בדקו אם האטם של המכסה הפנימי התיישן, התעוות או ניזוק	
Rice, Quick rice, במצב, בדקו אם המוצר "Timer," keep warm ולחצו על כפתור "Cancel" לביטול ויציאה מהמצב	אדים יוצאים מהמוצר
בדקו אם האטם של המכסה הפנימי התיישן, התעוות או ניזוק	

סיבות ודרכי פתרון	בעיה
בדקו אם עצם זר תקוע בתחתית הסיר או ברגש הטמפרטורה העליון	במהלך שלב שמירת חום (Keep Warm), יש ריח לא אופייני לאורח והוא מתייבש
בדקו אם תחתית הסיר הפנימי מעוותת	
בדקו אם זמן "שמירת חום" (Keep Warm), גדול מ- 12 שעות	
בדקו אם משטח האלומיניום של רגש הטמפרטורה התחתון ניוזק או התעוות	כשל בעדכון / שדרוג קושחה
וודאו שהסיר לא נמצא במצב בישול	
בדקו עבודה תקינה וחיבור לרשת האלחוטית	הטיימר אינו מתפקד כראוי
בדקו אם הזמן שהוגדר בטיימר הינו ארוך מזמן האידיי המוגדר כברירת מחדל	
וודאו לחיצה על כפתור "Start" לאחר כיוון הטיימר	
בדקו אם הרשת האלחוטית עובדת ותקינה	
בדקו אם הזמן המופיע על הצג הינו נכון	

סיבות ודרכי פתרון	בעיה
בדקו אם יישומן Mi Home המותקנת אצלכם הינה בגרסה העדכנית ביותר וודאו כי אות הרשת האלחוטית חזק ויציב	כשל בחיבור לרשת האלחוטית
בדקו אם מונע ההקצפה או מכלול המכסה הפנימי לא נוקו כראוי מאז הבישול האחרון	ריח לא אופייני בזמן האידיי
בדקו את טבעת האטימה של מונע ההקצפה ואת טבעת האטימה של המכסה הפנימי לריח לא שגרתי	
יכול להיות שהאורח לא נוקה כראוי לפני האידיי	האורח נחרך בתחתית הסיר
בדקו אם תחתית הסיר הפנימי מעוותת	
בדקו אם עצם זר תקוע בתחתית הסיר או ברגש הטמפרטורה העליון	
בדקו אם משטח האלומיניום של רגש הטמפרטורה התחתון ניוזק או התעוות	

קודי תקלה

תצוגת שגיאה: לוח התצוגה מראה את תצוגת השגיאה, כאשר שאר החיוויים כבויים.

קוד	תיאור השגיאה	הערות
E-07	טמפרטורת רגש IGBT גבוהה ומוצגת הודעת שגיאה	יש ללחוץ על כפתור ביטול (Cancel) לחזרה למצב המתנה (Standby). (ההתרעה נעלמת כאשר טמפרטורת ה-IGBT חוזרת לערכים נורמליים)
E-08	נזק לרגש IGBT (כולל קצר ומעגל חשמלי פתוח)	לא ניתן לבטל
E-09	נזק לרגש טמפרטורה עליון (קצר או מעגל חשמלי פתוח)	לא ניתן לבטל
E-10	נזק לרגש טמפרטורה תחתון (קצר או מעגל חשמלי פתוח)	לא ניתן לבטל
E-11	תקלת תקשורת	לוח התצוגה ולוח החשמל בכשל עקב הפסקת התקשורת. מוצגת הודעת שגיאה יש ללחוץ על כפתור ביטול (Cancel) לשם חזרה למצב המתנה (Standby)
E-12	תקלה במעגלי חשמל	לא ניתן לבטל

קוד	תיאור השגיאה	הערות
E-01	התרעת מכסה פתוח במשך זמן רב מידי	במהלך שלב שמירת החום (keep warm) לאחר סיום האיידוי, המכסה החיצוני פתוח במשך יותר מ- 3 דקות ו- 45 שניות, תופיע תצוגת שגיאה על צג הבקרה והמוצר יעבור למצב המתנה לא חר 4 דקות במידה והמכסה לא נסגר
E-02	הסיר הפנימי לא מוחזר למקומו במשך 30 שניות	יש ללחוץ על כפתור ביטול (Cancel) לשם חזרה למצב המתנה (Standby)
E-03	הגנת מתח גבוה	נעלמת כשהמתח יורד חזרה. יש ללחוץ על כפתור ביטול (Cancel) לשם חזרה למצב המתנה (Standby)
E-04	הגנת מתח נמוך	נעלמת כשהמתח עולה חזרה. יש ללחוץ על כפתור ביטול (Cancel) לשם חזרה למצב המתנה (Standby)
E-05	התרעת טמפרטורת תחתית גבוהה ומוצגת הודעת שגיאה.	טמפרטורת תחתית הסייר גבוהה ומוצגת התראת שגיאה. יש ללחוץ על כפתור ביטול (Cancel) לשם חזרה למצב המתנה (Standby)
E-06	טמפרטורה גבוהה במכסה העליון ומוצגת הודעת שגיאה	יש ללחוץ על כפתור ביטול (Cancel) לשם חזרה למצב המתנה (Standby)

18 מפרט טכני

שם המוצר	מבשל אוור
שיטת חימום	חימום באינדוקציה
משקל ברוטו	5.8 ק"ג
תחום תדר אלחוטי	2412-2472MHz
דגם	IHFB01CM
חומר מבנה סיר פנימי	סגסוגת מתכתית
משקל נטו	4.4 ק"ג
קישוריות אלחוטית	Wi-Fi IEEE 802.11b/n 2.4Ghz
קיבולת	1.0 ליטר
הספק רשום	220-240 וולט AC, 50-60 הרץ
מימדי המוצר	300 x 215 x 200 מ"מ
הספק RF מקסימאלי	17.80 dBm

19 הצהרה

היצרן והיבואן מצהירים כי מוצר זה מדגם IHFB01CM פועל בתאימות עם הדרישות המרכזיות ודרישות אחרות רלוונטיות של הדירקטיבה האירופאית EU/2014/53.

פסולת ומיחזור

מוצרים המסומנים בסימול זה ניתנים למחזור. יש להפרידם מפסולת ביתית רגילה כאשר משליכים את המוצר. טיפול נכון במוצר יכול להגן על הסביבה ולהועיל לרווחת ולבריאות בני האדם. היבואן או הרשות המקומית יוכלו ספק פרטים נוספים לגבי אמצעי ואתרי המחזור.



20 תעודת אחריות

סוג המוצר: _____ שם החנות: _____

דגם: _____ שם הלקוח: _____

מס' סידורי: _____ כתובת: _____

תאריך רכישה: _____ טלפון: _____

- תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.
- ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
- אספקת חשמל לא סדירה.
- שבר במוצר או באחד מאביזריו.
- בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- 4. תיקון המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- 5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
- 6. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
- 7. אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- 8. חברת המילטון תהיה רשאית לבצע את התחייבותיה ע"פ תעודת אחריות זו בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חברת המילטון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, להלן "המילטון" מרחוב האופה 8, מודיעין, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך התקופה המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבונו.

3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בנין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, או להחזרתו ללא תיקון, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:

- כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.
- זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.



מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



**נקודות איסוף באתר היבואן www.mi-il.co.il
תמיכה ושרות בדוא"ל: supportmi@hemilton.co.il**

שם היצרן: שנחאי צ'ונמי אלקטרוניקה וטכנולוגיות בע"מ
כתובת היצרן: דרך נקטיאן מס' 60, אזור סחר חופשי פיילוט, שנחאי, סין
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8
ישפרו סנטר, מודיעין 08-6852114