

ROIDMI

שואב אבק אלחוטי
דגם: ROIDMI F8
הוראות הפעלה

אנא קראו את הוראות ההפעלה טרם השימוש.
שמרו אותן היטב לעיון עתידי.

קבוצת

HEMILTON

אמצעי זהירות



אזהרה: כדי למנוע נזק לאנשים או לרכוש, לכם ולאחרים, אנא קראו בעיון ויישמו את הנחיות הזהירות המפורטות להלן לפני השימוש במוצר. הנחיות הזהירות מחולקים לשני חלקים: "אזהרות" ו-"תשומת לב" שניהם הם היבטים חשובים לשימוש בטוח ויש להקפיד עליהם.



אזהרה: אזהרות לסכנות מוות או לפציעה חמורה בעת תפעול שגוי.



תשומת לב אזהרות לסכנות לפציעות קלות או נזק למוצר בעת תפעול שגוי.

אזהרות



13. עם התרחשות המצבים הבאים: (1) לא פועל כאשר מפעילים את המתג למצב ON, (2) הפסקות תכופות בפעולת המוצר, (3) חיבור חשמל אקראי בעת תזוזת השקע או הכבל, (4) עיוות חריג וחימום של הגוף, (5) ריח שריפה, או (6) רעש חריג בפעולה, יש לנתק את המוצר מידיית מרשת החשמל וליצור קשר עם מוקד השירות כדי לתקן או להחליף את הדרוש ולמנוע סכנה.

14. יש לנתק את המוצר ממתאם הטעינה ומרשת החשמל לפני כל טיפול או ניקוי או תחזוקה, כדי למנוע התחשמלות או פציעה.

15. במידה וקיים מצב חריג במברשת, כבו את המוצר מידיית ובדקו האם מלופף שיער מסביב למברשת הרצפות או סיבים ארוכים אחרים, ונקו אותם בזמן.

16. אין לרסס מים לתוך גוף השואב או התקע, אין לטבול את גוף השואב או התקע במים.

17. אין להשתמש במטענים אחרים לטעינת המוצר מלבד זה שסופק בערכת המוצר.

במידה ומתאם הטעינה ניזוק, החלפתו או תיקונו יתבצעו על ידי היבואן בלבד.

18. בעת משיכת התקע, וודאו כי הנכם אוחזים בגוף התקע. אין למשוך את כבל החשמל (כדי למנוע התחשמלות, קצר חשמלי או נזק שייגרם לכבל החשמל).

19. אנא הרחיקו חלקי גוף כמו: שיער, בגדים רפויים ואצבעות ממחברים ופתחי השאיבה של המברשת.

20. אין להפעיל את המוצר קרוב לחלקי גוף כמו: אוזניים, עיניים ופה.

21. הסוללה הינה התקן אטום ואין אמצעי זהירות מיוחדים במצב רגיל. נזילת נוזל מתוך הסוללה הינו מקרה קיצון העלול לגרום לגירוי או צריבות. במידה והתרחש מגע כזה, אנא פעלו על פי ההנחיות הבאות:

1. מגע בעור - לשטוף עם מים וסבון.
2. מגע בעיניים - לשטוף מידיית עם מים במשך 15 דקות לפחות ופנו לעזרה רפואית.

1. המוצר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים או מבוגרים בעלי יכולת פיסית, תחושתית או מנטלית מופחתת, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במוצר, על ידי האדם האחראי לבטיחותם.

2. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, בכדי להבטיח שאינם משחקים עם המוצר.

3. אין להשתמש במוצר זה באזורים רטובים כמו אמבטיות או ליד מקלחות.

4. אין להשתמש במוצר זה לניקוי נוזלים, גפרורים או אשפה שהושלכה (כדי לא לגרום קצר, התחשמלות או תקלה במוצר).

5. אין למשוך את התקע או לגעת בשקע החשמל כאשר הידיים רטובות.

6. אין להשתמש במוצר כאשר התקע ניזוק או השקע רופף (כדי להימנע מהתחשמלות, קצר או שריפה).

7. אין להשתמש בשואב אבק זה לשאיבת דלק, מדללי צבע או כל נוזל דליק אחר, חפצים הגורמים לניצוצות, אבקת טונר ואבקות דליקות אחרות, ואין להשתמש בשואב האבק ליד חומרים אלה או גזים דליקים ונפיצים כדי למנוע שריפות.

8. אין לפרק, לתקן או לבצע שינויים במוצר בעצמכם כדי למנוע שריפה, נזק או תפקוד לקוי, מלבד החלפת חלקים מתכלים בהתאם להנחיות במדריך זה.

9. השתמשו במתח רשת כפי שנקוב על תווית המוצר ואל תשתמשו בגנרטור או בספק כח לזרם ישר, כדי למנוע שריפה או התחשמלות.

10. יש לנקות בקביעות את האבק המצטבר על התקע באמצעות מטלית יבשה כדי למנוע שריפה שעלולה להיגרם עקב בידוד לקוי וסיבות אחרות.

11. יש להכניס את התקע היטב למקומו הנכון כדי למנוע התחשמלות, קצר או שריפה.

12. יש להפסיק את השימוש במוצר זה במצבים חריגים, כדי לא לגרום לעשן, שריפה או התחשמלות.


אמצעי זהירות

לתשומת ליבכם ⚠

1. אין להפעיל את שואב האבק לזמן ממושך כאשר פתח השאיבה חסום.
2. אין לחסום את פתחי האוורור (כדי למנוע עיוות, תקלה או שריפה שתיגרם עקב חימום יתר).
3. אין לגרור את גוף השואב (למנוע שריטות על המרצפות).
4. אין לאפשר לילדים לשחק עם גוף השואב (להימנע מפציעה או נזק למוצר).
5. אין להפיל את שואב האבק או להפעיל עליו לחץ (כדי למנוע תאונות שריפה או התחשמלות).
6. וודאו שמכל איסוף האבק מותקן כראוי לפני השימוש (למניעת נזק למנוע ולגוף).
7. בדקו האם כבל מתאם הטעינה במצב תקין לפני תחילת הטעינה.
8. וודאו שהמסנן מותקן כראוי כאשר אתם משתמשים לראשונה בשואב האבק או כאשר מחליפים מסנן מסוים.
9. במידה וישנו לכלוך רב במיכל האיסוף, דאגו לפנות אותו בזמן כדי לוודא שמסלול האוורור פנוי, ולמנוע ירידה בעוצמת השאיבה או התחממות המנוע.
10. את מארז הסוללה יש להשליך בבטחה ע"פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה. אין להשליך את הסוללה יחד עם פסולת ביתית.
11. אין לשאוב חפצים גדולים ובעיתיים כגון: עץ, שיער, כותנה, בצק, מסטיק וכדומה.
12. היזהרו בעת השימוש בשואב האבק לניקוי לכלוך במדרגות כדי למנוע מעידה.
13. וודאו ששואב האבק מנותק מרשת החשמל בעת התקנה או פירוק המברשת או אביזרים אחרים.
14. אין להשתמש או לאחסן את שואב האבק במצבי קיצון, כמו טמפרטורה חריגה. מומלץ להשתמש בשואב האבק בטמפרטורת סביבה ביתית שבין 0-35 מעלות צלזיוס, ולאחסנו במקום קריר ויבש.

סקירת המוצר

גוף השואב

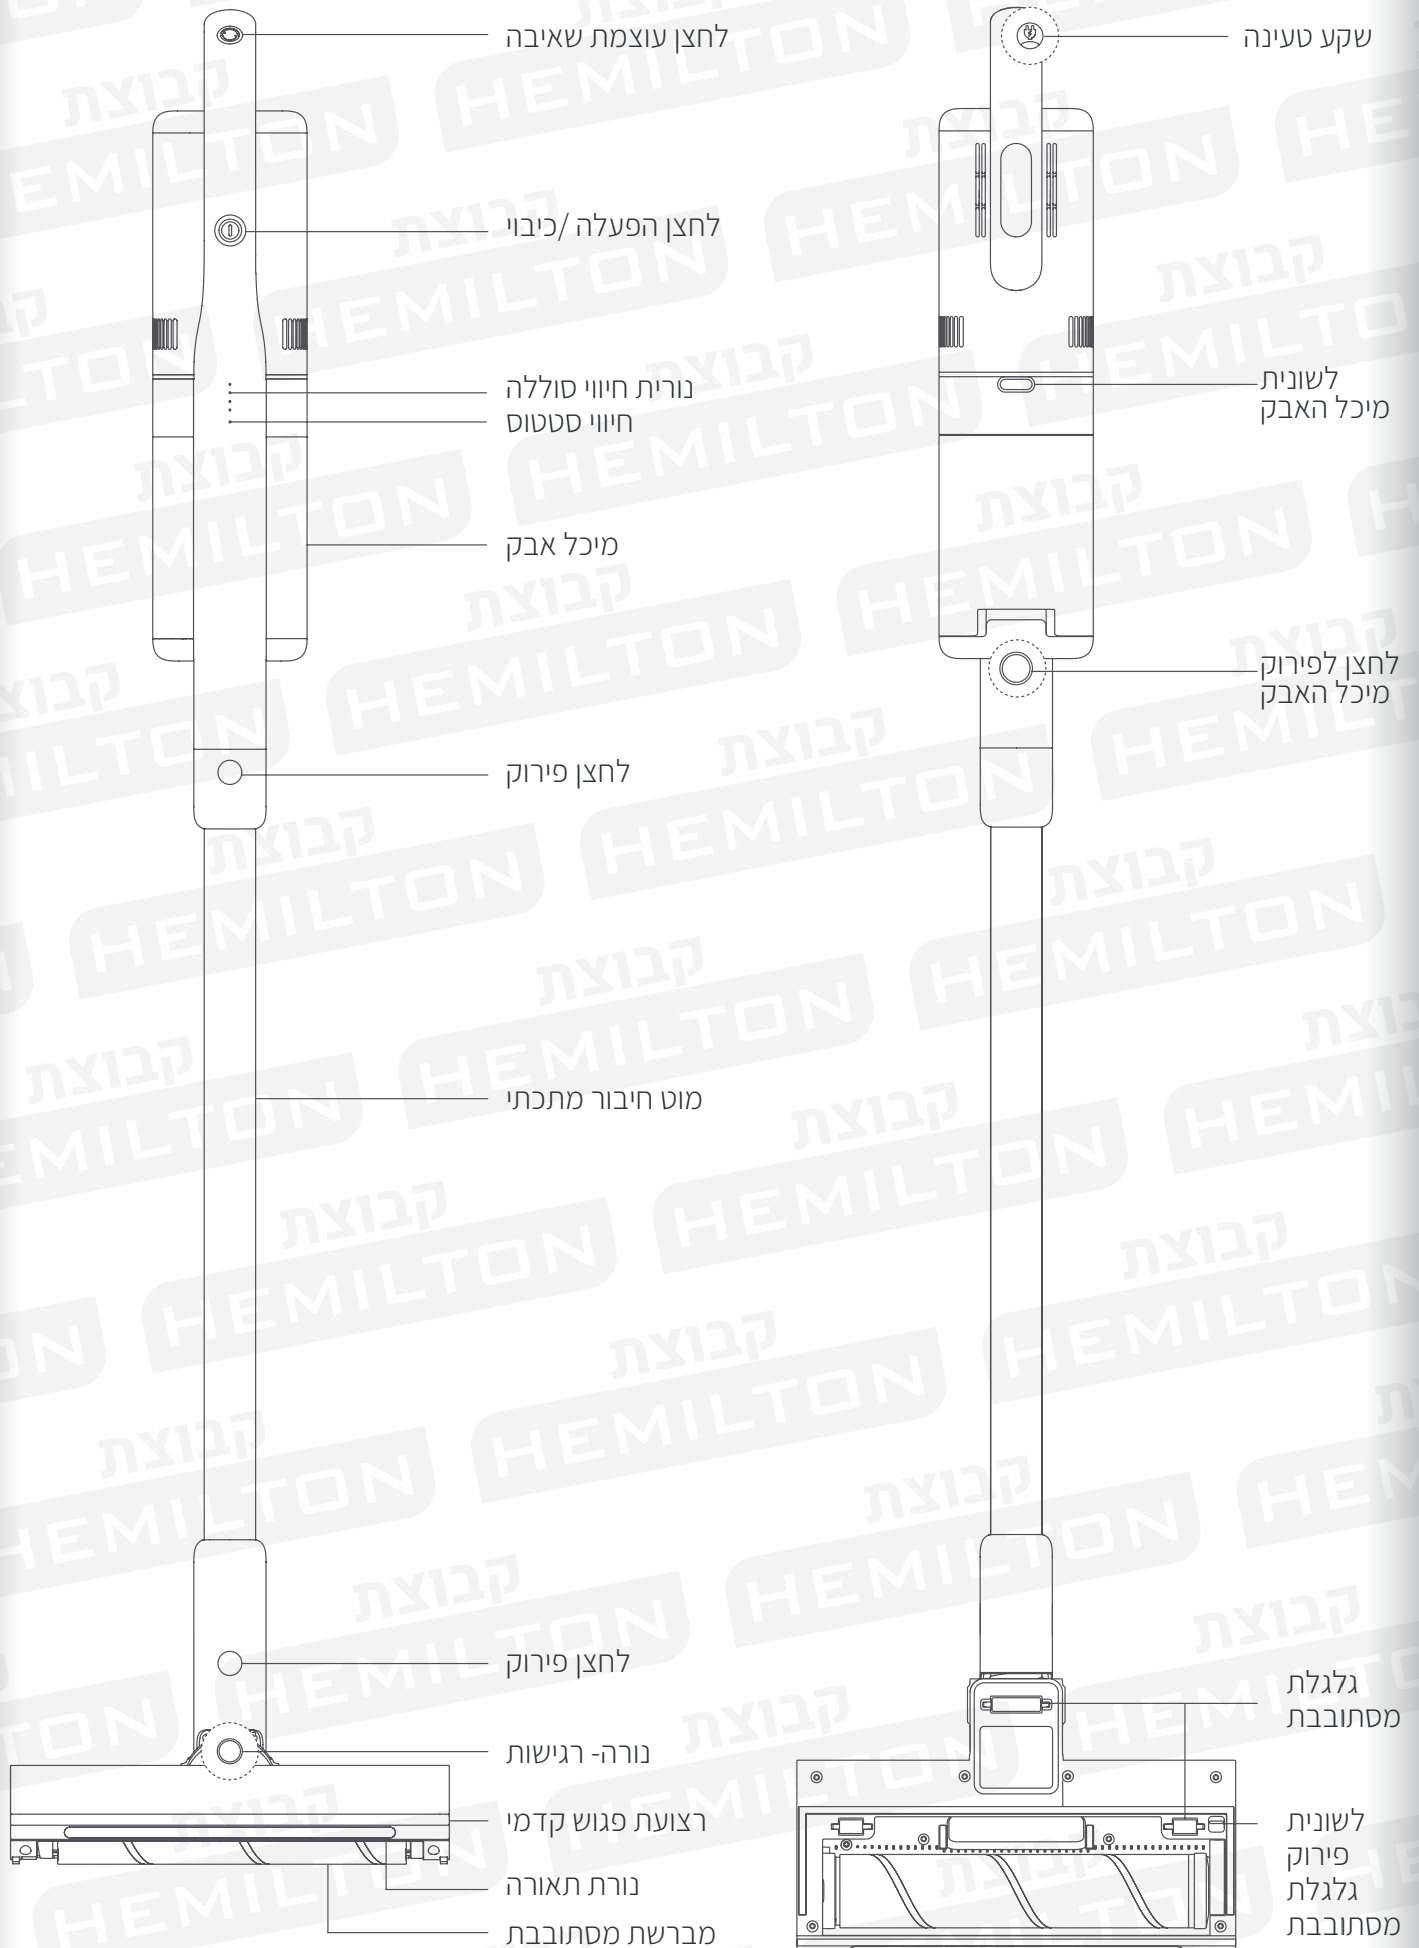

סקירת המוצר

תוספות



אביזרים



| | | | | |
|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|
| מתאם טעינה | מברשת ניקוי | תיבת קיבוע לקיר | דיבל פלסטי X 2 | ברגים X 2 |
| | | | | |

התקנת המוצר

התקנת הגוף

2 הוציאו את המברשת החשמלית לצורך חיבור אל המוט המתכתי. כווננו את המברשת כאשר לחצן השחרור מופנה כלפי מעלה. הכניסו את המברשת אל השקע המתאים בהתאם לכיוון החץ כפי שנראה באיור עד שיישמע צליל נקישה.

1 הוציאו החוצה את גוף השואב ואת המוט המתכתי, כווננו את המוט כך שלחצן השחרור יופנה כלפי מעלה. הכניסו אותו בצורה אנכית לשקע המתאים בגוף שואב האבק בכיוון החץ כפי שנראה באיור הבא עד שיישמע צליל נקישה.

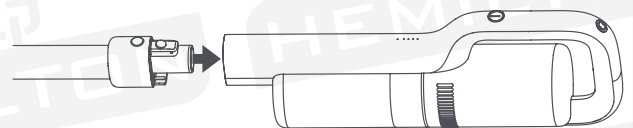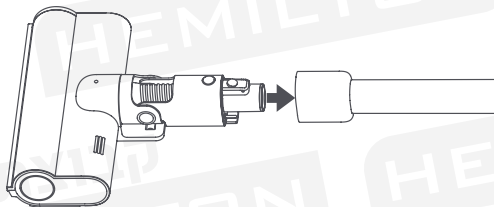


התקנת אביזרים

2. התקנת אביזר לשאיבת ספות. אחזו את האביזר כאשר הפתח מופנה כלפי מעלה, הכניסו אותו לתוך אביזר השאיבה השטוח והארוך בהתאם לכיוון החץ כפי שניתן לראות באיור.

שואב האבק מצויד במספר אביזרים לצורכי הניקוי השונים. תוכלו לבחור את המתאים לכם.

1 התקנת אביזר שאיבה שטוח וארוך. הכניסו את אביזר השאיבה השטוח והארוך בצורה אנכית, כאשר לחצן השחרור מופנה מעלה בהתאם לכיוון החץ וכפי שנראה באיור, האביזר יותקן כראוי כשתישמע נקישה.

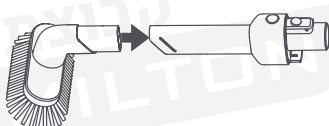

הערה: ישנם אביזרים אחרים שניתן לחבר למוט הארכה המתכתי כמו אביזר לשאיבת פינות, אביזר לספות ועוד.

סקירת המוצר

התקנה לקיר של תיבת הקיבוע


הערה: התקנה אינה ישימה עבור קירות מתקלפים, קירות מוכתמים וקירות רעועים. אנא דאגו שהקיר יהיה נקי, ללא אבק ולכלוך טרם ההתקנה.

התקנה פשוטה:

הוציאו את תיבת הקיבוע, קבעו אותה יחד עם שואב האבק במקום הנכון, וכוונו את השואב כפי שנראה באיור. קלפו את המדבקה והצמידו את השואב ותיבת הקיבוע אל הקיר, לחצו חזק להצמדה. נתקו את שואב האבק והשאירו את תיבת הקיבוע על הקיר.

התקנה מומלצת:

1. הדביקו את מדבקת הקיר השקופה על הקיר.

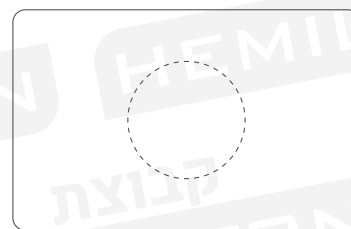


92 ס"מ



2. קראו בעיון את ההנחיות בגב התיבה לפני ההתקנה. סובבו את הידית על ידי סיבוב נגד כיוון השעון כדי להפריד בין המדבקה והתקן התלייה.




3. הדביקו את מתקן הקיר אופקית בגובה 92 ס"מ מהרצפה, הכניסו את הברגים לקיר בהתאם למיקום החורים, הסירו את ידית התיבה, והדביקו את ההתקן לקיר, שימו את הברגים והדקו את התיבה לקיר היטב.

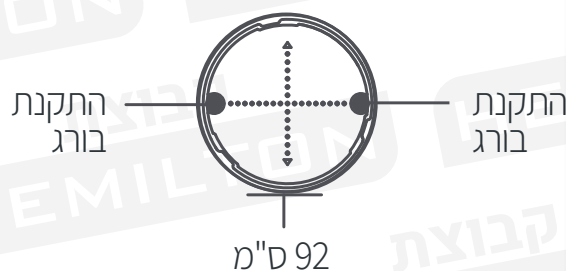

4. כוונו והתאימו אנכית וסובבו עם כיוון השעון כדי להתקין את תיבת הקיבוע.

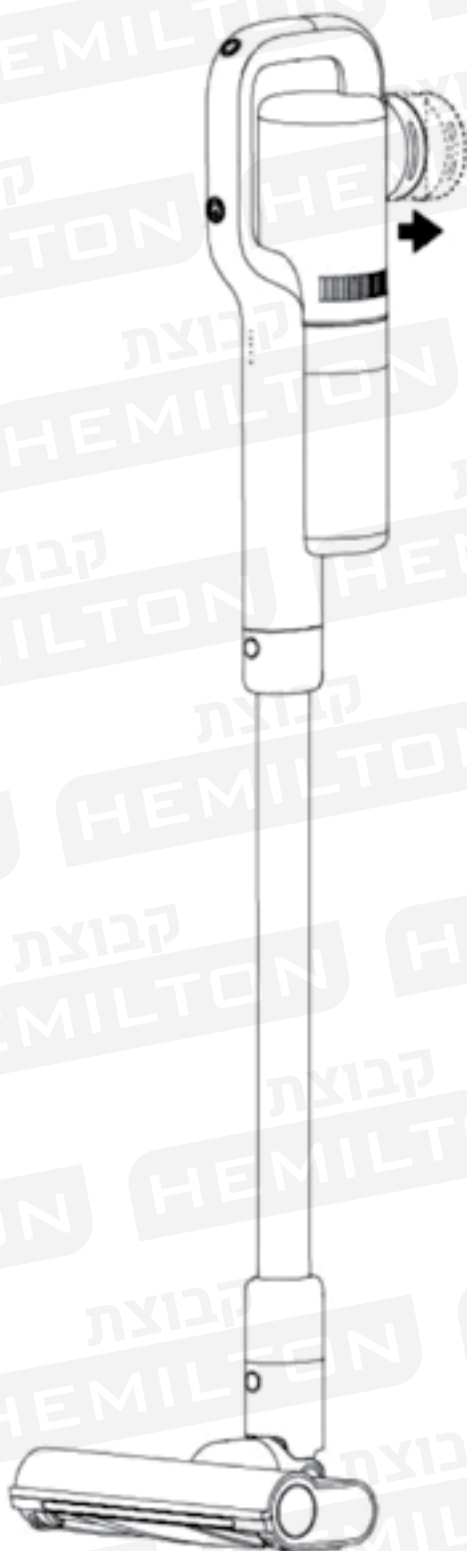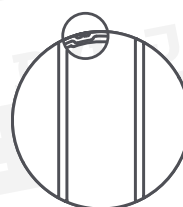

הנחיות להפעלת המוצר

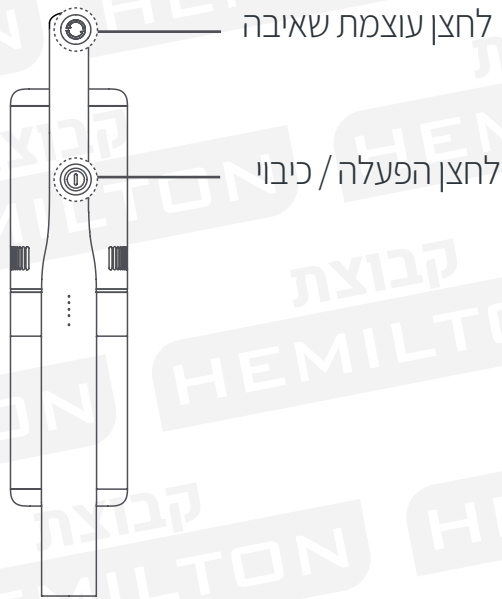

הנחיות להפעלת המוצר



לחצו לחיצה ממושכת על מפסק ההפעלה במשך שנייה אחת, שואב האבק יחל לפעול ברמה רגילה כפי שהוגדר כברירת מחדל. בכל לחיצה בודדת נוספת על מפסק ההפעלה, שואב האבק יעבור בין רמת שאיבה חזקה לרמת שאיבה רגילה. בלחיצה ארוכה נוספת על מפסק ההפעלה, תכבו את השואב.

טעינה

1. קיבוע כבל החשמל

וודאו שמתאם הטעינה מחובר לרשת החשמל לפני הטעינה. את כבל החשמל יש להכניס לתוך החריץ בשני הצדדים של תיבת הקיבוע על הקיר.

2. הצמידו את שואב האבק את הקיר, משכו את כבל החשמל והכניסו את תקע מתאם הטעינה אל שואב האבק ואת צידו השני אל רשת החשמל, כעת חיווי הטעינה דולק. כאשר כל נוריות החיווי ידלקו, הסוללה טעונה במלואה.

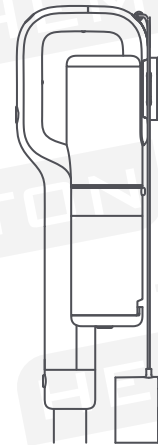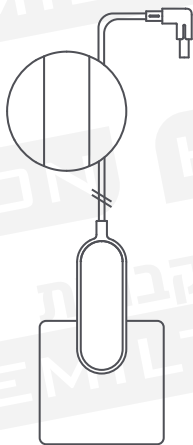

הערה:

- יש לטעון את הסוללה במלואה לפני תחילת השימוש.
- כאשר רק נורה אחת דולקת בשואב אבק, משמעו כי רמת הטעינה נמוכה, אנא טענו בזמן.
- כאשר מתח הסוללה נמוך, השואב יכבה אוטומטית כדי להגן על הסוללה מנזק. אנא טענו בזמן.
- לא ניתן להשתמש בשואב האבק בזמן טעינה.

| ניתוק BLUETOOTH | חיבור BLUETOOTH (נורה כחולה דולקת) | מיכל אבק מלא (נורה אדומה מהבהבת) | פריקה | טעינה | תכונה |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| ● ● ○ ○ ○ | ● ● ○ ○ ● | ● ● ○ ○ ☀ | ● ● ● ○ ○ | ● ● ☀ ○ ○ | תצוגת מצב |



נורה אדומה מהבהבת כאשר מיכל האבק מלא. נורה כחולה דולקת בזמן חיבור ל-BLUETOOTH. הנורות האדומה והכחולה יבהבו לסירוגין במצב תקלה, כיבוי לאחר 20 שניות. **הערה:** מסמל הבהוב ☀ מסמל נורה כבוי ○ מסמל נורה דולקת ●

אופן השימוש

השימוש במברשת המסתובבת

מברשת צמר רכה יכולה לשמש לניקוי רצפות עם אריחי קרמיקה, רצפות מעץ, לנקות ולהבריק באותו זמן. לא מומלץ להשתמש במברשת הרכה לניקוי שטיחים.

מברשת סיבים מסתובבת, יכולה לשמש לצורכי ניקוי רצפות, ושטיחים בעלי שיער קצר.

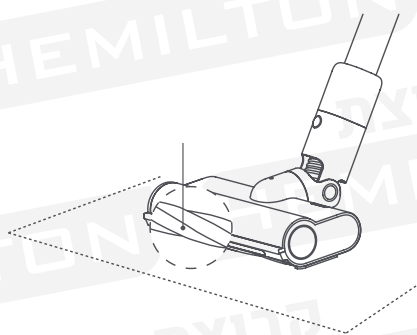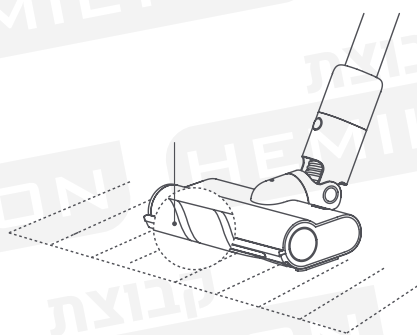


הערה:


1. בעת ניקוי פינות חשוכות, הנורות שבמברשת ידלקו ויכוונו אוטומטית באמצעות חיישני תאורה החשים את רמת התאורה הסביבתית.
2. המברשת האלקטרונית תיעצר אוטומטית במקרים חריגים: אם נשאב עצם גדול מידי או שמתלפפת על המברשת כמות סיבים גדולה. המברשת לא תסתובב עד לניקויה.

השימוש באביזרים במצבים שונים


1. אביזר שאיבה ארוך ושטוח: מתאים לדלתות, חלונות, מרווחים צרים במדרגות וכול'.

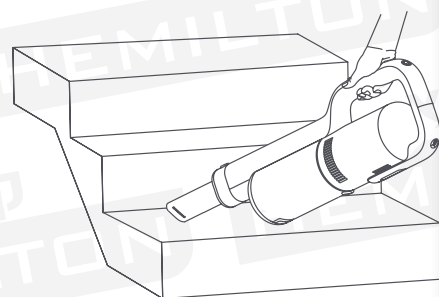

2. מברשת רב שימושית: מתאימה לספות, כורסאות, חלונות ולכל סוגי משטחי העבודה.

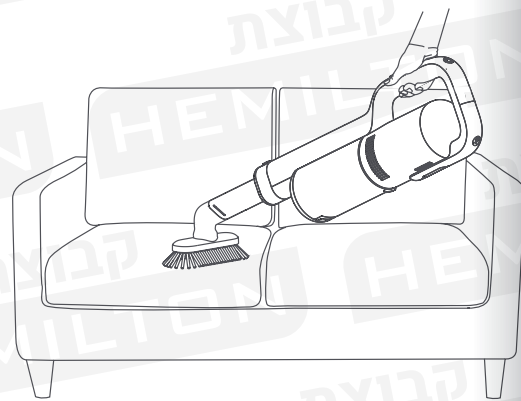

3. צינור הארכה גמיש: לפינות בעלי נגישות קשה.

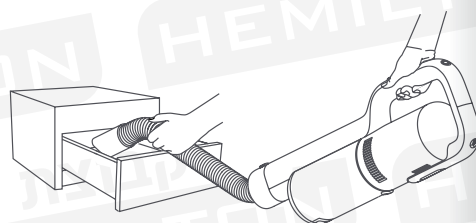

התקנת יישומון

3. עבודה עם mijia - המוצר מתוכנן להתחבר ולתקשר עם יישומוני Mi Home או Mi AI.



1. משתמשים יכולים לשלוט בביצועי המוצר באמצעות יישומון "ROIDMI" הניתן להורדה מחנות היישומים. יישומון זה נתמך הן באנדרואיד והן ב-IOS. את היישומון ניתן להוריד גם מהאתר: www.roidmi.com/en

2. חיבור - מעמוד הבית של Roidmi המשיכו ל: MY DEVICE וחברו את שואב האבק האלחוטני. לאחר חיבור מוצלח, תוכלו למצוא את המוצר ב-MY DEVICE. הפעילו את ה-Bluetooth בטלפון החכם וחברו אוטומטית את המוצר.

ניקוי המוצר


פירוק והתקנה של מיכל איסוף האבק

הערה: נתקו את המוצר מרשת החשמל לפני הניקוי.

עצה: פרקו את מיכל איסוף האבק בסמוך לפח אשפה, השלכת האבק ישירות לפח אשפה יכולה למנוע זיהום סביבתי משני.


3. פירוק והתקנה של אביזרי מיכל איסוף האבק

הפכו את מיכל האיסוף והוציאו החוצה את המסנן, משכו את ידית המכלול המכני של ערבול האוויר באותו כיוון, והסירו אותו. לאחר הניקוי הרכיבו אותם בסדר הפוך.

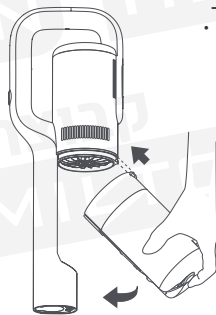

4. התקנת מיכל איסוף האבק


הכניסו את לשונית הבטיחות של מיכל איסוף האבק אל המגרעת בגוף השואב, ובתנועה כנגד כיוון השעון נעלו את המיכל למקומו עד שישמע צליל נקישה.

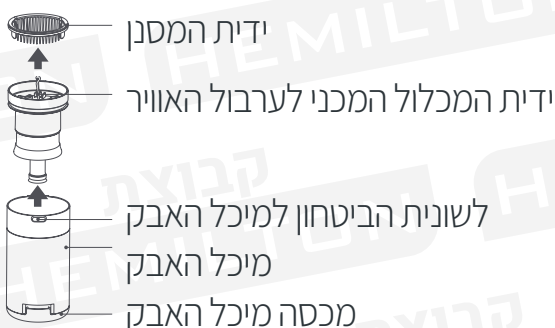

הערה: בעת התקנת את חלקי המסנן, התקינו אותם בהתאמה למכסה המיכל.

1. פירוק מיכל איסוף האבק

לחצו על לחצן שחרור המיכל, משכו את המיכל בכיוון אופקי החוצה מגוף שואב האבק. לאחר מכן, שחררו בעדינות את המיכל.

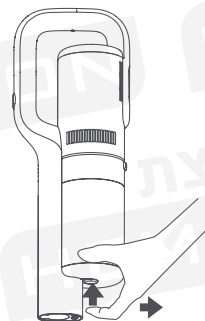


2. פתיחה וסגירה של מיכל איסוף האבק

לחצו על המכסה כלפי מטה עד שישמע צליל נקישה.



המברשת המסתובבת


1. הניחו את המברשת המסתובבת כלפי מעלה, שחררו את לשונית הנעילה של מכסה ההגנה של המברשת. הוציאו את המברשת המסתובבת, ונקו אותה מכל הפסולת שהצטברה עליה.

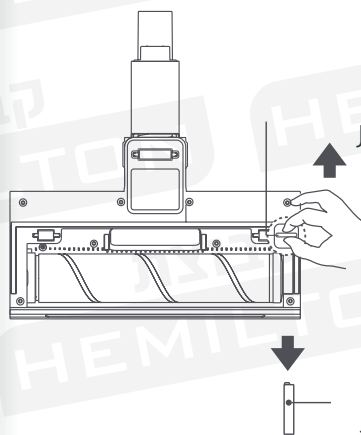

שחרר את לשונית הנעילה של מכסה ההגנה מעל המברשת

החלק הקבוע של המברשת המסתובבת

2. ניקוי המברשת המסתובבת השתמשו במברשת הניקוי להסיר את השיער והסיבים מהמברשת, חתכו במידת הצורך את הסיבים המלופפים ונקו אותה היטב.

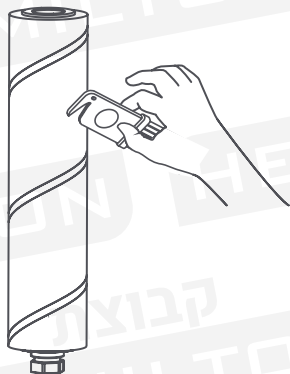


הערה: בעת החלפת המברשת, נתקו את המברשת מבית המברשת, מנעו מילדים לפרק את המברשת.

ניקוי המוצר

ניקוי מיכל האבק


1. ניקוי המכלול המכני לערבול האוויר

הוציאו החוצה את המכלול המכני ונקו את האבק והשערות שהצטברו על הרשת המתכתית.

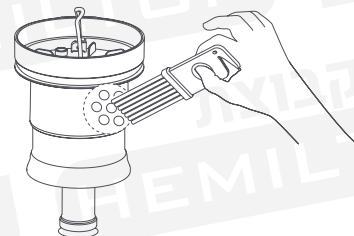


2. ניקוי מיכל איסוף האבק והרשת המתכתית

שטפו במים את מיכל איסוף האבק והרשת המתכתית, יבשו אותם היטב לפני השימוש הבא.

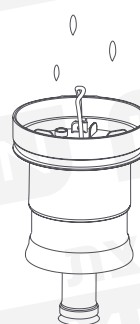

3. ניקוי המסנן

הוציאו את המסנן החוצה, השתמשו במברשת לניקוי האבק התקוע, תוכלו להחליף את המסנן המסוים במידת הצורך. מומלץ להחליף את המסנן אחת לשלושה חודשים כדי להבטיח את איכות הניקיון.

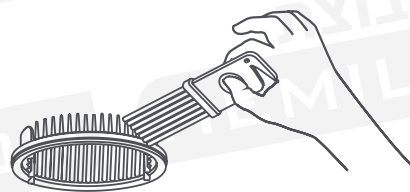

אמצעי בטיחות

מיקום

הניחו את שואב האבק במקום בטוח למניעת מעידה. הרחיקו את שואב האבק מאש וממקומות אחרים עם טמפרטורה גבוהה.

אין להשתמש בשואב האבק תחת תנאי קיצון, כמו טמפרטורה חריגה, מומלץ להשתמש בסביבה ביתית $0^{\circ} - 35^{\circ} C$, יש לאחסן את שואב האבק במקום קריר ויבש.

מומלץ לטעון את שואב האבק אחת לשלושה חודשים במידה ואינו נמצא בשימוש זמן רב או שנמצא באחסון.

לפני השימוש

לפני טעינה, בדקו שכבל מתאם הטעינה שלם ותקין. לאחר אחסון ממושך, אנא טענו את הסוללה לפני שימוש.

אנא וודאו כי המסנן מותקן כראוי לפני השימוש הראשון בשואב האבק או החליפו אותו במידת הצורך.

בזמן שימוש

אין להשתמש בשואב האבק באזור עם גזים דליקים ונפיצים.

אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת חומרי ניקוי, בנזין, שברי זכוכית, מחטים, אבק רטוב, שפכים, גפרורים ופריטים דומים.

אין להשתמש בשואב האבק לאיסוף מלט, אבקת גבס וחלקיקים שונים אחרים, או צעצועים, כדורי נייר וחפצים גדולים אחרים, כדי למנוע תקלה במוצר.

בעת השימוש בשואב האבק, אין לחסום את פתחי השאיבה או לעצור את סיבוב המברשת, כדי למנוע תקלה במנוע.

אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת מים או נוזלים אחרים, אין לשטוף את השואב עם מים כדי למנוע גרימת קצר חשמלי.

במידה ומתרחש מצב חריג במברשת בזמן שימוש, אנא כבו מיידית את שואב האבק ובדקו האם מסובכים במברשת שערות או סיבים ארוכים אחרים, נקו את המברשת בזמן.

אם שואב האבק אינו פועל לאחר טעינה מלאה, פנו למוקד השירות לבדיקה וטיפול, אל תפרקו את המוצר בעצמכם.

אין להשתמש בשואב האבק ללא מיכל איסוף האבק. אין לאפשר לילדים או אנשים מוגבלים או בעלי נכות נפשית להשתמש בשואב האבק.

במידה ובזמן שימוש מהבהבת נורית חיווי כחולה בגוף שואב האבק, הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה - אנא חברו את שואב האבק ליישומון בחיבור Bluetooth כדי לבדוק את סיבת אי התפקוד.

תחזוקה

השתמשו במטלית יבשה לניקוי שואב האבק, אין להשתמש בבנזין, אלכוהול וחומרי ניקוי כימיים אחרים, הדבר יגרום לסדקים בגוף השואב ולדחיית צבעו. אנא כבו את שואב האבק לפני ניקוי חלקיו.

אנא נקו בזמן את מיכל איסוף האבק כדי לוודא מעברי אוורור טובים, ולמנוע ירידה באיכות השאיבה או התחממות המנוע שתיגרם מחסימה.

מומלץ להחליף את המסנן אחת לשלושה חודשים, מומלץ לקצר את מחזור ההחלפה במידה והמוצר נמצא בשימוש תכוף.

אמצעי זהירות לשימוש במקור חשמל

אנא אל תשתמשו בשואב האבק כאשר הוא במצב המתנה.

מארזי סוללות ישנים יש למחזר באופן בטיחותי, אין להשליכם עם הפסולת הביתית.

אין להשתמש במטענים אחרים לטעינת שואב האבק.

אין להשתמש במתאם הטעינה שסופק לטעינת מוצרים אחרים.

במידה וכבל החשמל ניזוק, למניעת סכנה, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היבואן בלבד.

איתור תקלות

כאשר שואב האבק אינו פועל בצורה תקינה, אתרו את הבעיה בהתאם לטבלה הבאה או פנו למוקד השירות.

| פתרון | הסיבה לתקלה | התקלה |
|---|---|---------------------------|
| ניקוי המברשת | שיער וסיבים רבים מלופפים מסביב למברשת | המברשת לא מסתובבת |
| השתמשו במברשת סיבים | נעשה שימוש במברשת ניילון רכה על רצפה לא מתאימה | |
| טענו את שואב האבק בזמן | רמת טעינה נמוכה בסוללה | מנוע לא מסתובב |
| הקנו את מיכל האיסוף | מיכל איסוף האבק מלא | |
| הפעילו מחדש לאחר התקררות השואב | שימוש לזמן ממושך, טמפרטורה גבוהה מידי | ירידה בתפוקת השאיבה |
| נקו או החליפו אותו | המסנן מלא אבק | |
| נקו את הפסולת שנצמדה למברשת החשמלית | צינור כניסת האוויר או המברשת חסומים או שהמברשת לא פועלת | |
| בדקו בזמן את הרשת המתכתית ונקו אותה | נייר או סיבים חוסמים את הרשת המתכתית | |
| בדקו בזמן שפתחי האוויר אינם חסומים ונקו אותם | פתחי אוויר חסומים | נוריות הטעינה אינו דולקות |
| בדקו שמתאם הטעינה מחובר היטב לרשת החשמל ולגוף השואב | מתאם הטעינה אינו מחובר כראוי | |

תכולת ערכה

| שם | XCQ01RM |
|---|---------|
| אחסון לשואב האבק | • |
| מברשת חשמלית | • |
| מוט חיבור מתכתי | • |
| מברשת מסתובבת מקטיפה רכה (מכלול שאיבה שטוח וארוך) | • |
| מתאם טעינה | • |
| קופסת קיבוע לקיר | • |
| דיבלים מפלסטיק וברגים | • |
| מסנן HEPA | • |

אחריות

1. החברה אחראית באופן בלעדי כלפי הצרכן האמור לעיל, לפעילותו המלאה והתקינה של המוצר למשך 12 חודשים החל ממועד רכישת המוצר ובהתאם לתנאים האמורים בכתב האחריות ובכפוף אליו, ובתנאי שהצרכן מילא אחר הנחיות היצרן.

2. אחריות היצרן כוללת:

| תקופת האחריות | חלקים באחריות | |
|---------------|-------------------------------|---------------|
| 12 חודשים | חיישנים, מנוע חשמלי, לוח בקרה | היחידה הראשית |
| 12 חודשים | סוללה | מארז סוללה |

הערה - פתיל חשמל, מסננים ואביזרים מכניים נלווים אינם במסגרת אחריות היצרן המפורטת בכתב אחריות זה.

3. האחריות הינה לתיקון כל ליקוי בתפקוד החשמלי ו/או האלקטרומכני במוצר בהתאם למפורט בכתב האחריות, ותקפה לתחומי מדינת ישראל בלבד.

4. אחריות זו מוגבלת מפורשות לתיקון או החלפת מוצר פגום בכפוף לכתב האחריות, וזהו הסעד היחיד הניתן במסגרת כתב האחריות.

5. אחריות זו אינה מכסה שימוש לצרכים מסחריים, השכרה או כל שימוש אחר מלבד שימוש מקובל של צרכן פרטי.

6. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי צד ג' - אין החברה אחראית לכל נזק כלכלי ישיר, משני או תוצאתי, ובכלל זה הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלול להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר.

7. אחריות היצרן אינה חלה על המוצר במקרים הבאים:

7.1. כשל או תקלה שנגרמו משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים: שריפה, אסון, פיצוץ, פגעי טבע, תקלה או הפרעה ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, שיטפון, פגיעה בזדון על ידי כל גורם חיצוני ובכלל זה תאונות (אך לא מוגבל לנפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף), נזק מבעלי חיים, חדירת נוזלים וחשיפה לחומרים כימיים.

7.2. כשלים הנובעים משימוש לקוי ו/או רשלנות של הצרכן, שלא בהתאם ו/או בניגוד להנחיות והמלצות היצרן.

7.3. תקלה ו/או נזק שנגרמו במישרין ו/או

בעקיפין כתוצאה מתיקונים ו/או טיפולים שלא נעשו על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה וללא אישורה, ו/או שינויים במוצר שנעשו שלא על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה, ו/או משימוש באמצעי טעינה ו/או מארז סוללות שלא אושרו לשימוש על ידי היצרן ו/או החברה, משימוש בחומרה ו/או בתוכנה אשר לא אושרה על ידי החברה.

7.4. ביצוע חלקי או הימנעות מביצוע של הנחיות

התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה, על ידי הצרכן. הצרכן ייחשב כמי שקיבל במועד הרכישה את נוסח הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה (מצורף באריזת המוצר), אלא אם הודיע אחרת לחברה בתוך שבעה (7) ימים ממועד הרכישה.

7.5. מספרי הזיהוי הסידוריים של המוצר הוסרו,

נמחקו או שוננו או שאינם ניתנים לקריאה ו/או זיהוי.

7.6. במוצר בו שונתה תוכנת ההפעלה המקורית

וקיים בו ליקוי המנוע מהחברה ו/או מי מטעמה את היכולת לתקנו, מימוש האחריות יהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8. בתקופת האחריות זכאי הצרכן לקבל שירותי

תיקון בתיאום עם מוקד השירות שיפורט להלן.

9. הצרכן מודע לכך שתיקון המוצר במסגרת כתב

האחריות תיעשה אך ורק במעבדת החברה ו/או מי שהוסמך מטעמה, ושינוע המוצר לנקודת שירות ו/או למעבדה תיעשה על ידי הצרכן ועל חשבוננו. המוצר יתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 10 ימים מהיום בו נמסר למעבדת היצרן או לנקודת השירות המורשית, שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה. תקופת האחריות המקורית לא תוארך בעת תיקון תקלה או החלפת המוצר לפי כתב אחריות זה.

10. במקרה בו יידרש תיקון שאינו מכוסה בכתב

אחריות זה ו/או על פי דין, החברה תהא רשאית לפנות לצרכן ולספק לו הצעת מחיר בכדי לקבל הסכמתו לביצוע התיקון. באין קבלת אישור לביצוע התיקון, יוחזר המוצר לצרכן באמצעות נקודת השירות המורשית, ללא תיקון.

11. מספר הטלפון למוקד תמיכה ושרות לקוחות

לאחר קניה למוצרי החברה: 08-6852114.

12. מוקד שירות הלקוחות של החברה פעיל

בימים א'-ה' בין השעות

08:30-17:00, למעט ערבי חג.

13. רשימת נקודות השירות בפריסה ארצית

מפורטת בטבלה המצורפת ומתעדכנת מעת לעת וניתן לצפות בה באתר החברה

www.hemilton.co.il

קבוצת
HEMILTON

שם היצרן:

Wuxi Roidmi information Technology Co., Ltd

כתובת היצרן: 1699, Huishan Rd., Life Science & Technology Park, Huishan District,

Wuxi, Jiangsu, China

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114