



מסהר אוויר
Mi Smart Air Purifier 4 Lite
מדריך למשתמש



קראו את המדריך בקפידה לפני השימוש ושמרו אותו לעיון עתידי.

1 אזהרה

- במידה והכבל החשמלי פגום, יש להחליפו בכבל חשמלי מקורי וחדש הניתן לרכישה מהיבואן - מחלקת שירות לקוחות ותמיכה טכנית.
- מוצר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הדבר נעשה תחת פיקוח והשגחת מבוגר או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במוצר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
- אל תאפשרו לילדים לשחק עם המוצר. ניקיון ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- וודאו שמטרה האוויר כבוי ומנותק מהחשמל לפני ביצוע פעולות תחזוקה. התקינו חזרה את הסבכה עם הברגים לאחר ניקוי הלהבים ומוביל האוויר.

2 אמצעי זהירות

הזהרה

- כבו את המוצר ונתקו אותו מהחשמל לפני הזנתו.

התקנה

- לא ניתן להפעיל את מטרה האוויר כשהגירל ומכסה תא המסנן אינם מותקנים כראוי.
- שמרו על מרחק של לפחות 20 ס"מ בין כניסת האוויר לקירות או חפצים אחרים.
- יש להניח את מטרה האוויר על רצפה יציבה ושטוחה.

ניקוי

- לפני ניקוי או פעולות תחזוקה אחרות, נתקו את המוצר מאספקת החשמל.
- הקפידו להסיר אבק, שיער ולכלוך אחר ממסך הרשת החיצוני של המסנן, על מנת להפחית את הסיכוי להצטברות חידקים.
- הסירו אבק, שיער ולכלוך אחר מפתחי כניסת האוויר של מטרה האוויר, על מנת למנוע הפרעה בכניסת האוויר.
- במידה ומטרה האוויר אינו בשימוש לאורך זמן, כסו את פתחי האוויר על מנת למנוע כניסת אבק, שיער וחלקיקים אחרים לתוך המטרה.

אספקת חשמל

- על מנת למנוע סכנת שריפה, התחשמלות או נזקים אחרים, השתמשו בכבל החשמלי ובשקע החשמלי כדלקמן:
- אל תמשכו, תסובבו או תקפלו את הכבל בצורה מוגזמת, היות ופעולות אלה עלולות לחשוף או לקרוע את ליבת הכבל.
- חברו את הכבל החשמלי לשקע מתאים.
- השתמשו בכבל החשמלי המקורי שמגיע בערכת מטרה האוויר; אין להשתמש בכבלים שאינם מקוריים.
- נתקו תמיד את מטרה האוויר לפני ביצוע פעולות תחזוקה או הזנת המטרה.

במהלך השימוש


- עצרו מיד את השימוש במידה ונשמעים רעשים לא רגילים, מורגשים ריחות רעים, המטרה מתחמם יתר על המידה או שהמאוורר שלו מסתובב בצורה לא רגילה.
- אל תכניסו אצבעות או חפצים זרים לתוך החלקים המוגנים, הנעים, כניסות האוויר או פתחי יציאת האוויר.
- הרחיקו חפצים ושיער ממטרה האוויר, על מנת למנוע מהם לחסום את פתחי כניסת או יציאת האוויר.
- אין לשבת, להישען או להטות את המטרה.
- בעת שימוש בו-זמנית עם מוצרי חשמל מופעלים בגן (למשל תנורי גז, מחממי גז), יש לאוורר היטב את החדר על מנת למנוע הרגלת פחמן חד-חמצני.
- אל תשפכו נוזלים ואל תפזרו אבקות או חומרים דקים אחרים לתוך פתחי האוויר של מטרה האוויר.

הגבלות שימוש

- אין להשתמש במטרה האוויר תחת התנאים הבאים, היות והם עלולים לגרום להתחשמלות, שריפה או נזקים אחרים:
- ליד אש חשופה, כגון: נרות, קטורת, תנורים, אה, סיגריות, חזוים, מצתים, לפידים רב-תכליתיים, "מנגלים" וכדומה.
- ליד מוצרים חשמליים המייצרים טמפרטורות גבוהות, כגון: תנורים חשמליים, מפזרי חום, מאווררי חום, כירה חשמלית, מנהץ חשמלי וכדומה.
- וודאו שלא חוזרים חומרים דליקים לתוך המטרה.
- הימנעו ממיקומים לא יציבים, בהם המטרה עלול ליפול.
- בסביבות חמות או לחות במיוחד, כמו חדרי אמבטיה.


3 סקירת המוצר

הערה: האיורים של המוצר, האיורים וממשקי המשתמש הינן לצורכי ייחוס בלבד. המוצר והפונקציות בפועל עשויים להשתנות בשל שיפורים מתמשכים במוצר.

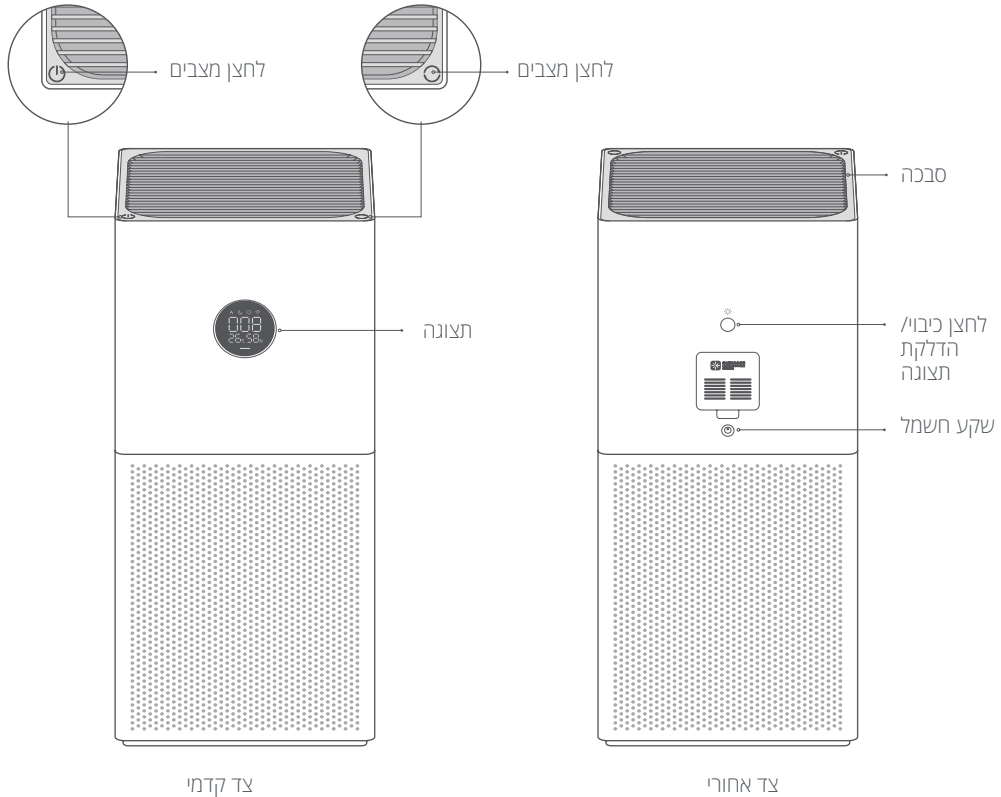

הכרת לוח הוראות לוח התצוגה


- A מצב אוטומטי: החלפת מצבים בהתאם לאיכות האוויר
- ☾ מצב שינה: רעש מינימלי ליצירת אווירה שקטה לשינה
- ♥ ידני: קביעת ושמירת אזור הכיסוי ביישומון. בכדי להתאים את יעילות הטיהור

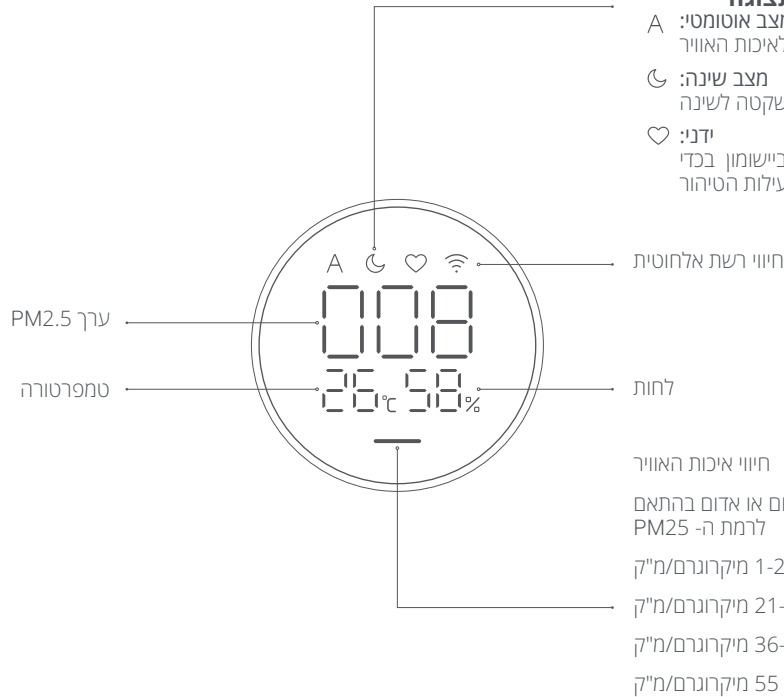

4 התקנה


חיבור לחשמל

חברו את תקע כבל החשמל ליציאה המתאימה בחלקו האחורי של מטהר האוויר, ולאחר מכן חברו אותו לשקע החשמל.

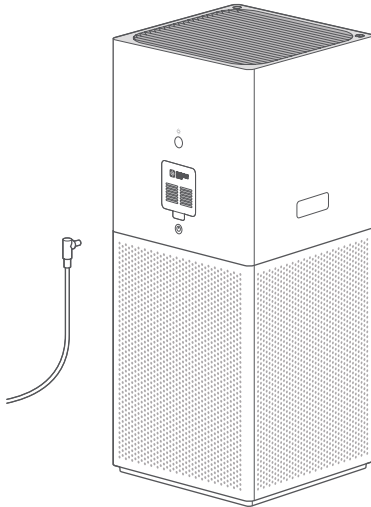

מיקום מטהר האוויר

לביצועים מיטביים, וודאו כי המרחק בין פתחי האוויר של המטהר ועצמים אחרים כגון קירות הינו בהתאם לדרישות המפורטות מטה.

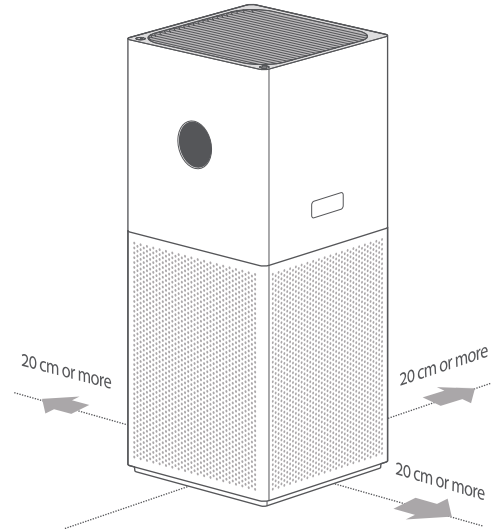

הערה: מומלץ לסגור חלונות ודלתות ליעילות טיהור טובה יותר כשמשתמשים במטהר האוויר.

5 כיצד להשתמש במטהר האוויר


הדלקה / כיבוי

לחצו על לחצן ההפעלה לצורך הפעלת המטהר. כאשר המטהר בעבודה, לחצו שוב על הלחצן בכדי לכבותו.




מעבר בין מצבים

כאשר המטהר בעבודה, לחצו על לחצן המצבים בכדי לעבור בין מצבי העבודה השונים.

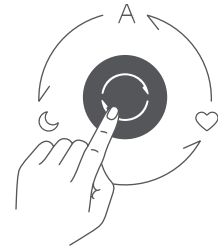

כיוון בהירות התצוגה

לחצו על לחצן ההפעלה / כיבוי של התצוגה בכדי לשנות את רמת הבהירות.

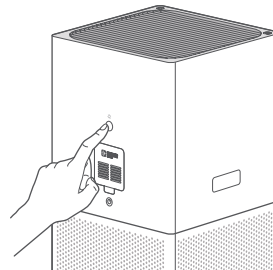

הפעלה / כיוון של תכונת נעילת ילדים


ניתן להפעיל את תכונת נעילה מפני ילדים רק באמצעות היישומו. כאשר התכונה מופעלת, מסך התצוגה יהבה ויציג את התצוגה המופיעה בתמונה A. להפסקת נעילת הילדים, לחצו והחזיקו את לחצן שינוי המצבים במשך 7 שניות. המטהר ישמיע צליל אישור ויציג את הצלמית המתאימה על מסך התצוגה כמופיע בתמונה B.



Figure A




Figure B

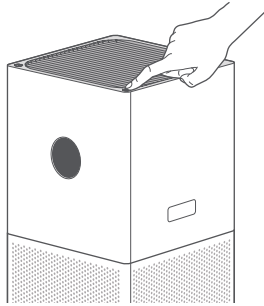

6 הוראות שימוש


אתחול הרשת האלחוטית

בחיבור מטהר האוויר ליישומון בפעם הראשונה או במידה ואין אפשרות להתחבר, לחצו והחזיקו את לחצן הכיבוי / הדלקה של התצוגה במשך 7 שניות. המטהר ישמיע צליל עידכון לאחר אתחול מוצלח של הרשת האלחוטית.

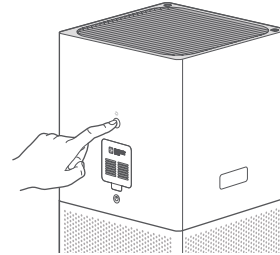

הפעלה / כיבוי הרשת האלחוטית

לחצו והחזיקו בו-זמנית את לחצן המצבים ואת לחצן שינוי בהירות התצוגה במשך 7 שניות. ישמע צליל אישור והצימוד לרשת האלחוטית יושבת. כאשר הרשת האלחוטית מושבתת, לחצו והחזיקו בו-זמנית את לחצן המצבים ואת לחצן שינוי בהירות התצוגה במשך 7 שניות. הרשת האלחוטית מופעלת כאשר נורית החיווי דולקת ומופסקת כאשר נורית החיווי כבויה.

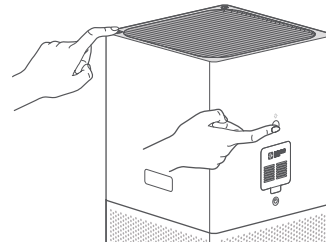

7 חיבור עם יישומון Mi Home

חיבור עם יישומון Mi Home

מוצר זה פועל עם יישומון Mi Home שלטו בהתקן באמצעות יישומון Mi Home

סרקו את קוד ה-QR להעלאה והתקינו את היישומון. תופנו למסך ההגדרות אם היישומון כבר הותקן בעבר. או חפשו Mi Home בחנות היישומים והתקינו אותו.



פתחו את יישומון Mi Home ולחצו על סימן "+" בפינה הימנית העליונה ופעלו בהתאם להנחיות להוספת ההתקן.


הערה: הגרסה של היישומון עשויה להשתנות. בצעו את החיבור בהתאם להנחיות בגרסת היישומון המותקן במכשירכם.

8 החלפת המסנן


נורית החיווי לאיכות האוויר תהבהב למשך 30 שניות לציין שהמסנן סיים את תפקידו. דאגו להחליף את המסנן בפרקי זמן קבועים.

▲ אזהרה: וודאו שמטרה האוויר כבוי ומנותק מהחשמל לפני ביצוע הפעולות הבאות. הערה: למניעת פציעות, אל תכניסו אצבעות בין התא העליון והתחתון במהלך החלפת המסנן


3. התקנת המסנן החדש
הכניסו את המסנן לבית המסנן ומקמו חזרה את החלק העליון של המטרה במקומו.

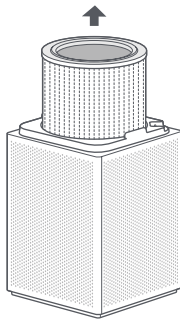


2. הוצאת המסנן הישן
הוציאו את המסנן הקיים כלפי מעלה

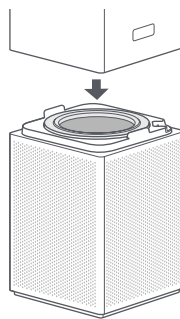

1. פתיחת תא המסנן
לחצו והחזיקו את לחצני השחרור בשתי הידיים והרימו את החלק העליון של המטרה.

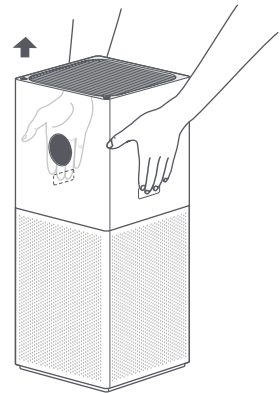

4. אתחול של המסנן
כאשר המטרה במצב המתנה, לחצו בו-זמנית על לחצן ההפעלה ולחצן הדלקת/כיבוי התצוגה בגב המטרה למשך 7 שניות. עם סיום האתחול המטרה ישמיע שני צפצופים ונורית איכות האוויר תהבהב 3 פעמים.

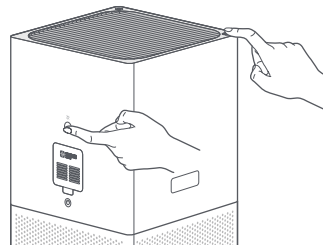


9 טיפול יומי ותחזוקה

⚠ אזהרה: וודאו שמטהר האוויר כבוי ומנותק מהחשמל לפני ביצוע הפעולות הבאות.

ניקוי תא המסנן


בכדי להבטיח אורור וטיהור אוויר מיטביים, עשו שימוש בשואב אבק בכדי להסיר אבק מפתחי כניסת האוויר ומתא המסנן או נגבו אזורים אלו בעדינות עם מטלית רכה.

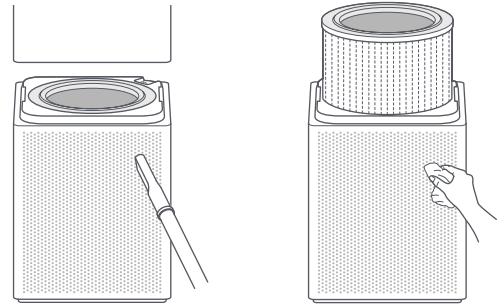

הערה: בכדי להימנע מנוק למטהר האוויר, אל תשטפו או תתזו מים ישירות על להבי המאוורר או תעלת האוויר ואל תנגבו אותם עם מטלית רטובה.

ניקוי חיישן הלייזר לחלקיקים

עשו שימוש בכלי לא חד לפתוח את כיסוי חיישן הלייזר. עשו שימוש באקדח אוויר או מייבש שער בכדי לנקות את המסנן שעל הכיסוי ואת החיישן, כמוצג בתמונה.

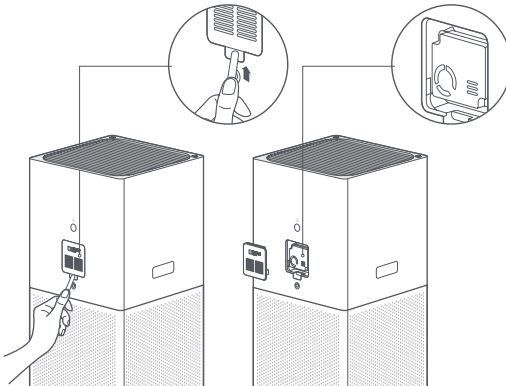

הערה: אסור להשתמש באוויר חם.


10 מפרט טכני

Xiaomi Air Purifier 4 Lite	שם
50/60 Hz	תדר פעולה נקוב
120 m ³ /h	קצב אספקת אוויר נקי פורמלדהיד (CADR פורמלדהיד)
ממדים 533.5 X 240 X 240 מ"מ	ממדים
≤61 dB(A)	רמת רעש
100-240V~	מתח הפעלה נקוב
33W	הספק נקוב
נבונה	יעילות סיהור חלקיקים
<2.0W	צריכת מתח במצב המתנת רשת אלחוטית
לבן	צבע
AC-M17-SC	דגם
360 m ³ /h	קצב אספקת אוויר נקי (חלקיקי CADR)
נבונה	יעילות סיהור פורמלדהיד
כ-4.8 ק"ג	משקל נטו
25÷43m ² *	שטח כיסוי אפקטיבי
2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	קישוריות אלחוטית
10- עד 40 מעלות צלסיוס 5÷90% לחות מותרת באחסון:	טמפרטורת אחסון
מפרט RF:	
מקסימלי: (Wi-Fi 2.4GHz (2400-2483.5MHz הספק שידור <20 dBm RFID (מגה-הרץ). חוזק מירבי של שדה מגנטי < 60 dBμA/m@10 m בתנאי שימוש נורמליים, יש לשמור פריט ציוד זה במרחק של לפחות 20 ס"מ בין האנטנה לנוף המשתמש *חישוב לפי תקן GB/T 18801-2015	

11 מידע לגבי תאימות רגולטורית

חברת Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd  מצהירה כי ציוד הרדיו Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro מסוג AC-M17-SC הינו בתאימות לדירקטיבה EU/2014/53. הנוסח המלא של הצהרת התאימות זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

12 מידע לגבי השלכה לפסולת ומחזור

 כל המוצרים הנושאים סימון זה המסווגים כציוד לפסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE) כהגדרתו בדירקטיבה (EU/2012/19) ואין להשליך אותו לפסולת ביתית בלתי ממוינת. יש להגן על בריאות הציבור ועל הסביבה על ידי מסירת הציוד להשלכה בנקודת איסוף מוכרת על ידי הרשות המקומית לצרכי מחזור של פסולת חשמלית ואלקטרונית. השלכה ומסירה כראוי למחזור יסייעו להגן מפני השלכות שליליות על הסביבה ועל בריאות הציבור. צרו קשר עם היבואן או עם הרשות המקומית למידע על מיקום נקודות איסוף אלו ותנאי המסירה בהן.

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנחנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, שריטות, נפילה, הזנחה, זעזועים, נזק ללקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל למעגל האלקטרוני ו/או למוצר, מסנן לקוי או סתום, שינוי קושחה ו/או תוכנה של המוצר, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים בחלקי פלסטיק או גומי של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למקור טעינה חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש. אין אחריות לאביזרים נלווים: מסנן, כבל חשמלי, סבכת מאוורר.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו. רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il

שם מלא: _____

כתובת: _____

מקום הרכישה: _____

דגם: _____

תאריך רכישה: _____

תום תקופת האחריות: _____

כמפורט בתעודת האחריות.

מספר סידורי: _____

שם היצרן: בייג"נג סמארטמי טכנולוגיה אלקטרונית בע"מ (מקבוצת אקוסיסטם שיאומי).

כתובת היצרן: בניין A, דרך ז'ופאנג מס' 66, קינגאה, מחוז האידיאן, בייג"נג, סין.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.mi-il.co.il

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין

טלפון: 08-6852114, פקס': 08-6852122

לפניות בוואטסאפ: 052-6104399