



שואב אבק אלחוטי
Xiaomi Vacuum Cleaner G11

מדריך למשתמש

קבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי

1. הנחיות בטיחות

- מוצר זה הינו לשימוש ביתי בלבד. קראו את המדריך למשתמש בקפידה לפני השימוש, ושמרו אותו לעיון עתיד.
- מוצר זה אינו ניתן לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במוצר.
- שואב האבק אינו צעצוע. זהו אינו משחק לילדים ואין לאפשר לילדים לתפעל את המוצר ללא השגחת מבוגר.
- השתמשו במוצר רק לצורך שאיבת אבק ממשטחים ביתיים יבשים. אין להתקין, לטעון או להשתמש במוצר מחוץ לבית, למשל ליד בריכה, או בחדרי שירותים.
- אין לנעת בתקע החשמלי או בכל חלק של שואב האבק בידיים רטובות.
- השתמשו במתאם הטעינה החשמלי מדגם BLJ24WD260090P-V בלבד.
- השתמשו במארז סוללות מדגם MJWXCQ05XYHW-DC בלבד.
- במקרה של נזק למתאם הטעינה החשמלי או לפתיל הזינה או לסוללה, יש להחליפם ברכיב מקורי בלבד, אותו ניתן לרכוש אצל היבואן בפנייה למוקד שירות הלקוחות.
- על מנת להפחית סכנת שריפה, פיצוץ או פציעה, בדקו ווידאו תמיד, שסוללת הליתיום-יון ומתאם הטעינה החשמלי במצב תקין, לפני השימוש בשואב האבק. אל תשתמשו בשואב האבק במידה ואחד מהם לקוי או תקול.
- אביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים, מברשת חשמלית קטנה לספה/מיטה, הסוללה, מוט ההארכה ושואב האבק הינם מוליכים חשמליים ואין להטביל אותם במים או בכל נוזל אחר. וודאו שכל החלקים יבשים לחלוטין לאחר הניקוי.
- על מנת למנוע פציעות שנגרמות על ידי חלקים נעים, נקו את שואב האבק לפני ניקוי אביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים ומברשת קטנה לספה/מיטה. אביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים, המברשת הקטנה לספה/מיטה, מיכל האבק והמסנן חייבים להיות מותקנים כראוי לפני השימוש בשואב האבק.
- יש לבדוק באופן תקופתי את מוט ההארכה ולעצור את השימוש במוצר במקרה של תקלה במוט.
- לעולם אל תשתמשו בשואב האבק על מנת לאסוף נוזלים דליקים או נפוצים, כגון: דלק, וכן שום נוזלים אחרים דוגמת מים או נוזלים רעילים, כגון: נוזל הלבנה או נוזלים לפתיחת סתימות.
- אין להשתמש בשואב האבק על מנת לאסוף חלקיקי קירות גבס, אפר או חומרים עשנים או דולקים, דוגמת: פחם, בד"י סיגריה או גפרורים.
- אין להשתמש בשואב האבק על מנת לאסוף חפצים קשים, כגון: זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות, שעשויים לפגוע במוצר.
- הרחיקו שיער, בגדים רפויים, קצות אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי שואב האבק ומחלקיו הנעים. אין לכוון את פתחי השאיבה, מוט ההארכה או כל אביזר נלווה אחר לכיוון העיניים או האוזניים, ואין להכניס אותם לפה.
- אל תכניסו שום חפץ לפתחי שואב האבק ואל תשתמשו בשואב האבק כשפתחיו סגורים. נקו את פתחי שואב האבק מאבק, מוך, שיער או לכלוך אחר, שעלול להפחית את עוצמת השאיבה של שואב האבק.

- אין להשעין את שואב האבק על כסאות, שולחנות או על משטח לא יציב אחר, היות והדבר עלול לגרום לנזק למוצר או לפציעה. במקרה של תקלה בשואב האבק עקב נפילה או נזק, אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות. אל תנסו לפרק את שואב האבק בכוחות עצמכם.
- עקבו אחר כל ההנחיות במדריך למשתמש לגבי טעינת סוללת המוצר. טעינה לא נכונה של שואב האבק בטווח הטמפרטורות המפורט עלול לגרום נזק לסוללה.
- אל תטענו את שואב האבק ואל תאחסנו אותו ליד מקור חום או בסביבה לחה, למשל: ליד תנורי חימום, במטבח או בחדר האמבטיה.
- יש להשתמש רק באביזרים נלווים או בחלקי חילוף המאושרים על ידי Xiaomi.
- אין להשתמש באביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים או מברשת חשמלית קטנה לספה/מיטה על גבי כבלים חשמליים, על מנת למנוע סכנה פוטנציאלית.
- במידה והסוללה לא בשימוש, הרחיקו אותה מחפצי מתכת, כגון: אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים או ברגים. קיצור קטבי הסוללה מגביר את הסיכון לשריפה או כוויות.
- במקרה של שימוש בלתי סביר בסוללה, עלול להיפלט נוזל מתוכה. הימנעו ממגע עם הנוזל, משום שהוא עלול לגרום לגירויים וכוויות. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית במידה ונוצר מגע של הנוזל עם העיניים.
- אסור לחשוף את הסוללה ואת המכשיר לאש, עקב סכנת פיצוץ.
- אסור לחשוף או להטביל את הסוללה במים, מי מלח או כל נוזל אחר.
- סוללת הליתיום-יון מכילה חומרים המסוכנים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק, אנא הסירו קודם את מארז הסוללה ואז השליכו את המוצר, או מיסרו אותו בנקודת מיחזור בהתאם לחוקים והתקנות המקומיות.
- במקרה של דליפה מהסוללה, יש להימנע ממגע עם הנוזל, ולהעביר את הסוללה למתקן מיחזור מוסמך. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף את העיניים היטב עם מים ולפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.
- וודאו ששואב האבק מנותק מהחשמל כשאינו בשימוש לאורך זמן, וכן לפני תחילת ביצוע פעולות תחזוקה או תיקונים במוצר.
- אנא היו זהירים במיוחד בעת השימוש בשואב האבק על מנת לנקות מדרגות.
- אזהרת סכנת שריפה: אין להשתמש בכל סוג שהוא של בישוש על המסנן של שואב האבק. סוגים אלה של מוצרים ידועים בכך שהם מכילים כימיקלים דליקים, שעלולים לגרום להתלקחות של שואב האבק.
- לקבלת ביצועי סוללה אופטימליים, ועל מנת להאריך את חיי השירות של הסוללה, מומלץ להשתמש ברמות עוצמת השאיבה Eco או Auto.
- יכול להיות שלא תהיה אפשרות להשתמש בעוצמת שאיבה Turbo בטמפ' נמוכות מדי או כשעוצמת הסוללה נמוכה מדי. זהו מצב נורמלי. תכונה זו נועדה להגן על הסוללה ולמקסם את ביצועי הסוללה. ניתן להשתמש במקום זאת במצב Eco או Auto.
- אין להשתמש בשואב האבק כשטמפרטורת הסביבה נמוכה מ-7°C או גבוהה מ-35°C. במידה וטמפ' הסביבה חמה או קרה במיוחד, המצב יזרז את בלאי הסוללה ושואב האבק עשוי שלא לתפקד כראוי.

- אנא עקבו בקפידה אחר ההוראות במדריך למשתמש בעת השימוש בשואב האבק, המשתמשים אחראיים לכל אובדן או נזק שעלולים להתרחש עקב השימוש בשואב האבק.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום

- זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלה במתקני מחזור המיועדים לכך.

2. מידע לגבי עמידה בתקינה

הצהרת תאימות

אנו בחברת Beijing Shunzao Technology Co. Ltd. מצהירים בזאת, שציוד זה תואם להנחיות ולנורמות האירופאיות הרלוונטיות, וכן לתיקונים שלהן. הטקסט המלא של הנחיית האיחוד האירופי לגבי תאימות זמינה בכתובת האינטרנט הבאה <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




מידע לגבי השלכת WEEE ומחזור

כל המוצרים הנושאים סמל זה מהווים פסולת חשמלית וציוד אלקטרוני (WEEE לפי הנחיה EU/2012/19) ואין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. מנת למנוע נזק פוטנציאלי לסביבה לבריאות בני אדם כתוצאה מהשלכת פסולת בצורה בלתי מבוקרת, העבירו את המוצר לנקודת איסוף מיועדת לצורך מחזור של פסולת חשמלית וציוד אלקטרוני, צרו קשר עם היבואן או עם הרשות המקומית לקבלת מידע נוסף לגבי מיקומים ותנאי השימוש בנקודות איסוף אלה.




3. סקירת מוצר

רשימת אביזרים נלווים



מוט הארכה




מתאם טעינה חשמלי




פיית מברשת




פיית חריצים

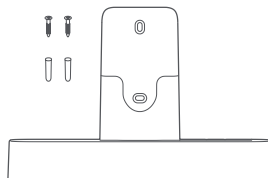

בסיס טעינה ואחסון 2 ב-1
(כולל 2 ברגים, 2 דיבלים)

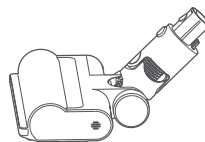

אביזר מברשת חשמלית נטולת קשרים

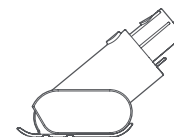

מברשת חשמלית לספרה/מיטה


הערה: איורי המוצר, האביזרים הנלווים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הינם למטרות המחשה בלבד. המוצר בפועל והתכונות שלו עשויים להשתנות עקב שדרוגים במוצר.

שואב אבק

תצוגה ולחצנים



הערה: כששואב האבק פועל בעוצמת שאיבה טורבו עם הפייה לחריצים או עם פיית המברשת, חיווי מצב הסוללה יהבהב בירוק. זהו מצב תקין.

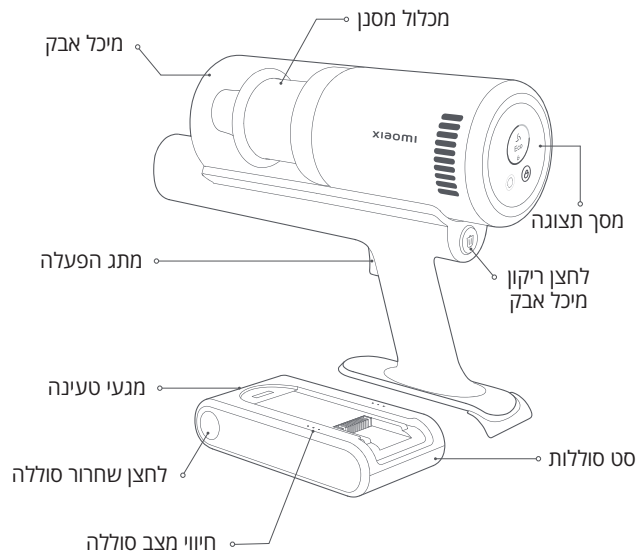


3. אופן ההתקנה

התקנת הסוללה

החליקו את שואב האבק לאורך מסילות הסוללה, עד להישמע נקישת, המעיד שהסוללה ננעלה במקומה.


הערה: לאחר התקנת הסוללה, לחצו על מתג ההפעלה על מנת להפעיל את שואב האבק.

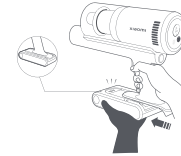

מתחבר בקליק


הסרת הסוללה

החזיקו את שואב האבק ביד אחד ואחזו בסוללה ביד השנייה. לחצו על לחצן שחרור הסוללה ומשכו את שואב האבק לאחור כפי שמתואר באיור, על מנת לשחרר אותו מהסוללה.

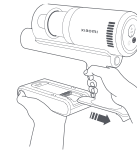


התקנת בסיס הטעינה והאחסון 2 ב-1

- בסיס הטעינה והאחסון 2 ב-1 צריך להיות מותקן במקום קריר ויבש, בקרבת שקע חשמלי. לפני ההתקנה, וודאו שאין כבלי חשמל או צינורות בקיר עליו אמור להיות מותקן ההתקן.
- תחתית בסיס הטעינה והאחסון 2 ב-1 צריכה להיות בגובה של לפחות 115 ס"מ מהרצפה.
- בחרו מקום מתאים להתקנה על הקיר וסמנו את המיקומים הרצויים עבור החורים.
- בעזרת מקדחה חשמלית עם מקדח בקוטר 8 מ"מ, קדחו את החורים במקומות המסומנים, בעומק של 40 מ"מ, ואז הכניסו דיבל אחד לכל חור.
- יישרו את חורי ההרכבה שעל התקן האחסון והטעינה 2 ב-1 עם החורים שבקיר, ואז חברו את הבסיס בעזרת הברגים המצורפים.

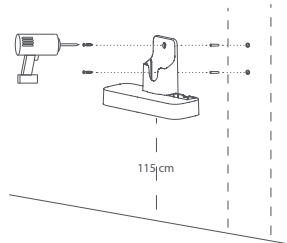

התקנת האביזרים הנלווים לתוך שואב האבק

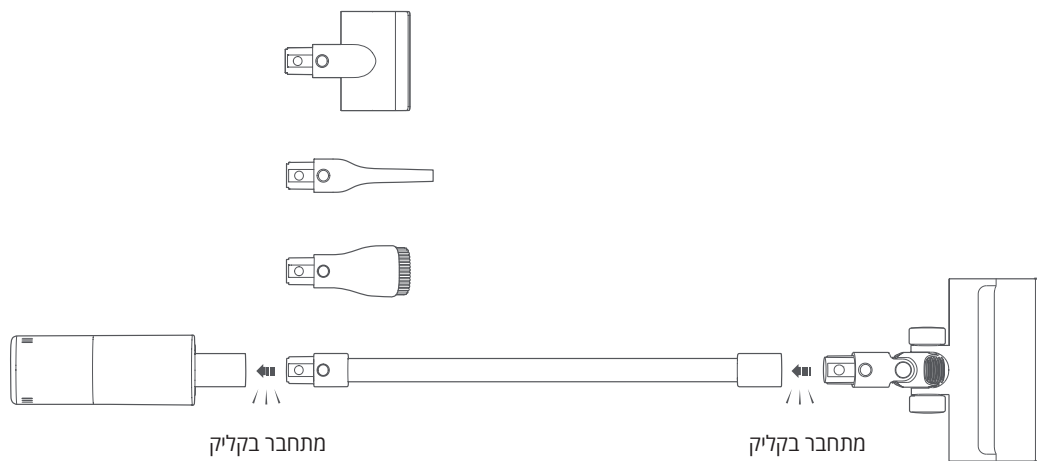


4. טעינה

טעינת שואב האבק בעזרת מתאם הטעינה

ניתן לטעון את הסוללה כשהיא מחוברת לשואב האבק, או להסירה ולטעון אותה בנפרד.



טעינה בעזרת בסיס הטעינה והאחסון 2 ב-1

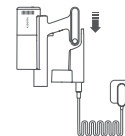

הערות:

- טענו את שואב האבק באופן מלא לפני השימוש הראשון. פעולה זו תימשך כ-3 שעות.
- ברגע ששואב האבק טעון באופן מלא, החייבי יכבה לאחר דקה, ושואב האבק ייכנס למצב חיסכון באנרגיה.
- שאיבה בעוצמה הגבוהה ביותר לאורך זמן עלולה לגרום להתחממות הסוללה, מה שעשוי להגביר את משך הסטייה. לפני טעינת שואב האבק, מומלץ לאפשר לו להתקרר למשך 30 דקות.

חיווי מצב הסוללה

פועל	מהבהב	כבוי
סוללה כמעט מלאה		
סוללה חלשה		
חצי סוללה		

☀ ☀ ☀ טוען (סוללה חלשה)


טוען (סוללה במצב בינוני)

טוען (סוללה כמעט מלאה) ☀ ○ ○

○ ○ ○ הסוללה טעונה במלואה

מסך תצוגה

המספר שעל מסך התצוגה מייצג את רמת הטעינה הנוכחית של הסוללה, באחוזים. כשהמספר עומד על 100, הסוללה טעונה באופן מלא.

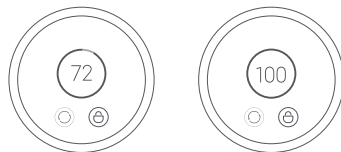


5. אופן השימוש

אבזור מברשת חשמלית נטולת קשרים


לניקוי שיש, עץ ורצפות שטיח עם סיבים קצרים.

הערה: זה נורמלי שהמברשת צוברת כמויות קטנות של שיער במהלך הזמן. אבזור המברשת חשמלית נטולת קשרים מכיל מנוע שיכול לסייע לחתוך שיערות שנתפסות בגליל המברשת. המנוע פועל באופן תקופתי ואז ממשיך לאורך תקופה מסוימת. השער התפוס בגליל ייחתך באופן אוטומטי.

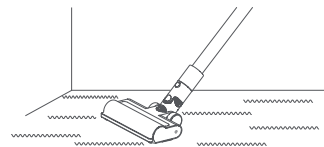


פיית חריצים

לניקוי מקומות צרים וקשים להגעה כמו פינות של דלתות וחלונות, מסילות דלתות הזזה, פינות בקיר וחריצים, ופנים רכב.

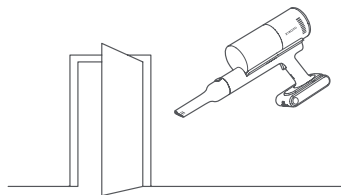


מברשת חשמלית לספה/מיטה


לניקוי אבק וכנימות מרוב סוגי הבד, כולל: מזרנים, ספות בד ושמיכות.

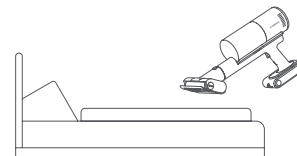

פיית מברשת

לשאבת אבק מווילונות, מקלדות, תקרות, פנים רכב, שולחנות סלון וכדומה.

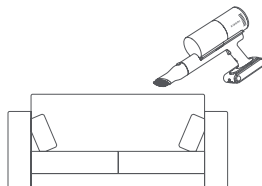

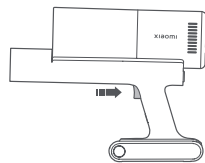

מצבי עבודה

מצב לחיצה רציפה
לחצו על מתג ההפעלה על
מנת להתחיל את השאיבה,
שחררו לסיום.

מצב לחיצה בודדת

לחצו על לחצן  על מנת לעבור למצב לחיצה בודדת. לחצו
על מתג ההפעלה על מנת להפעיל את שואב האבק. לחצו
שוב על מתג ההפעלה על מנת לסיים את פעולתו.


6. טיפול ותחזוקה

צעדי בטיחות

- תמיד השתמשו בחלקים מקוריים, על מנת לוודא פעולה תקינה, ושמרו בהישג יד על המדריך ומשתמש וכתב האחריות.
- במידה וחלק מסתובב כלשהו נתקע, שואב האבק עשוי להפסיק את פעולתו.
- לפני תחילת ניקוי המוצר, הסירו את ראש המברשת משואב האבק, על מנת למנוע הפעלה לא מכוונת של המוצר, מה שעלול לגרום לפציעה.
- במידה ואינכם מתעתדים להשתמש בשואב האבק לאורך זמן, טענו אותו במלואו ונתקו אותו מאספקת החשמל. אחסנו אותו במקום קריר ויבש, הרחק מאור השמש.
- על מנת למנוע פריקת יתר של הסוללה, טענו את שואב האבק לפחות פעם בשלושה חודשים.

הנחיות לתצוגה וללחצנים

בעת השימוש באביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים, מברשת חשמלית לספה/מיטה, פיית חריצים ופיית המברשת, שואב האבק משתמש במצב Auto כברירת מחדל, ומצב Auto יופיע על התצוגה

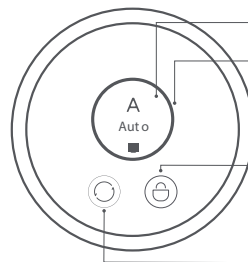

מצב הפעלה

חיווי מצב סוללה

- ירוק: רמת סוללה >20%
- אדום: רמת סוללה <20%

לחצן נעילת מתג הפעלה

- לחצו על מנת להעביר ממצב לחיצה רציפה למצב לחיצה בודדת

לחצן עוצמת שאיבה/

בחירת שפה

- לחצו על מנת לעבור בין רמות עוצמת השאיבה Eco, Auto, Turbo.
- לחצו למשך 3 שניות על מנת להיכנס להגדרות השפה. על מנת להשתמש בשפה שנבחרה, לחצו שוב במשך 3 שניות, או לחילופין המתינו 5 שניות.

ניקויי שואב האבק

- נגבו את שואב האבק בעזרת בד יבש ונקי.




ניקויי מיכל האבק

לפני תחילת ניקויי מיכל האבק, נתקו את אספקת החשמל והסירו את מוט ההארכה. יכולת הניקויי של שואב האבק עשויה להיפגע, אם מיכל האבק מלא עד סימן MAX. על מנת לשחזר את הביצועים, רוקנו את מיכל האבק.

- ריקון מיכל האבק: החזיקו את מיכל האבק מעל פח אשפה ואז לחצו על לחצן


- ריקון מיכל האבק על מנת לרוקן את האבק מתוכו.

הערה: קיימת גומייה בתוך מיכל האבק, אין להסיר אותה.

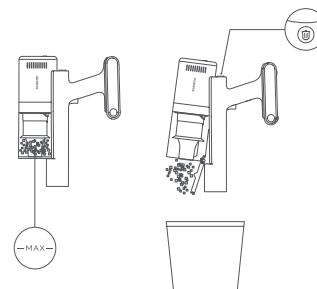


ניקויי מיכל האבק ומכלול המסנן

1. לחצו על לחצן ריקון מיכל האבק על מנת לפתוח את מכסה מיכל האבק, ואז סובבו ומשכו החוצה את מיכל האבק, לפי הכיוון המסומן באיור, והסירו את מכלול המסנן.

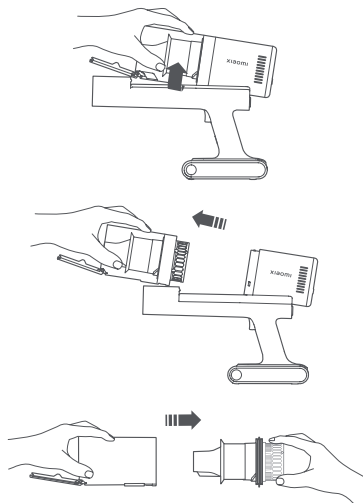


ניקוי חיישן האבק

הסירו את מיכל האבק ואת מכלול המסנן, ואז נקו את אזור החיישן בעזרת בד נקי ויבש.

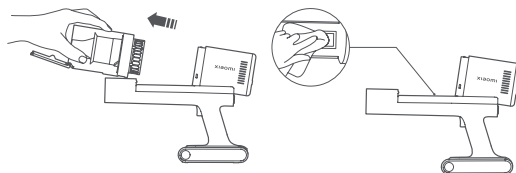


ניקוי אביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים

1. הניחו את ראש המברשת כשהוא הפוך על משטח שטוח, כך שמוט המברשת פונה כלפי מעלה. לחצו על לחצן שחרור המברשת בכיוון המצוין לפי החץ, עד שמכסה ראש המברשת נפתח. הסירו את מוט המברשת על ידי הרמתו בכיוון המצוין באיור.

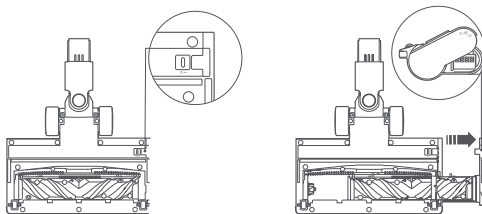


2. שחררו את הברגת המסנן והסירו אותו מקדם-המסנן, ואז משכו החוצה את מסנן הספוג.

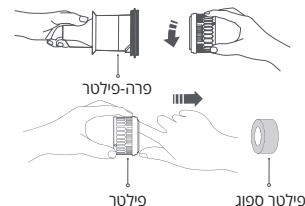

3. שטפו את מיכל האבק, קדם-המסנן, המסנן ואת מסנן הספוג במים זורמים עד שהם נקיים, ואז השאירו בחוץ את כל החלקים עד לייבוש מלא, למשך 24 שעות לפחות.


הערות:

- נקו את המסנן ואז שטפו אותו וטפחו בעדינות על קצה המסנן, על מנת להסיר אבק ולכלוך.
- אל תגעו במשטח המסנן או מסנן הספוג עם הידיים או עם חפצים חדים, למניעת נזק למסנן.
- אין לטבול את המסנן במים.
- במידה ועוצמת השאיבה פוחתת באופן משמעותי לאחר ניקוי מכלול המסנן, ניתן לנסות להחליף אותו עם מסנן מקורי חדש.

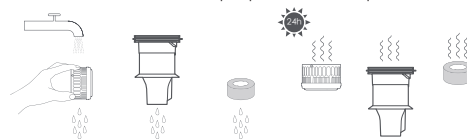

ניקוי מברשת חשמלית לספה/מיטה


1. השתמשו במטבע על מנת לסובב את הנעילה נגד כיוון השעון, עד להישמע נקישה.



2. הסירו את גליל המברשת מהמברשת החשמלית, ואז שטפו ונקו אותה.




3. אפשרו לגליל המברשת להתייבש על ידי העמדתו באזור מאוורר היטב למשך 24 שעות לפחות. לאחר שהגליל התייבש, התקינו אותו מחדש על ידי ביצוע צעדי הפירוק בסדר הפוך.




2. נגבו שאריות אבק ולכלוך מאביזר המברשת נטולת הקשרים, פתחי השאיבה וכיסויי הפלסטיק השקוף בעזרת בד יבש או מגבת נייר.

הערה: אביזר המברשת נטולת הקשרים מכיל מנוע חשמלי. אין לנקות אותו עם מים.

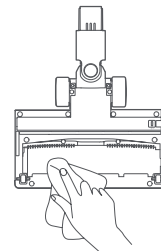

3. הכניסו שוב את גליל המברשת בכיוון המצוין באיור, ולחצו בחוזקה על המכסה הקיצוני, עד שהוא ננעל במקומו בקליק.

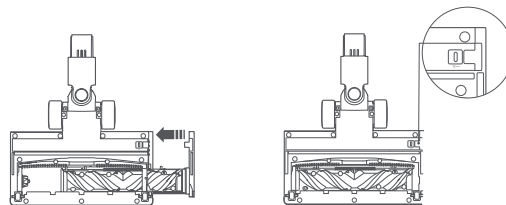

7. שאלות ותשובות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
שואב האבק לא פועל	הסוללה ריקה	טענו את שואב האבק לפני השימוש
	פתחי האוויר חסומים או שהמסנן סתום	נקו חסימות מפתחי השאיבה או ממעברי האוויר ונקו את המסנן
	המסנן לא מותקן או שמיכל האבק אינו סגור היטב	וודאו שהמסנן ומיכל האבק מותקנים כראוי
	הופעל מנגנון הגנה על הסוללה מהתחממות יתר	המתינו עד שטמפרטורת הסוללה חוזרת לטווח התקין ואז המשיכו להשתמש בשואב האבק
עוצמת השאיבה פוחתת	מיכל האבק מלא או שהמסנן סתום	רוקנו את מיכל האבק ונקו את המסנן
	ראש המברשת סתום	פנו חסימות מראש המברשת
חיי סוללה קצרים	הסוללה לא טעונה במלואה	טענו את שואב האבק לפני השימוש
	מיכל אבק מלא או שהמסנן סתום	רוקנו את מיכל האבק ונקו את המסנן
	חיבור המברשת או ראש המברשת סתומים	פנו חסימות בחיבור
שואב האבק לא מצליח להיטען	המטען בו נעשה שימוש אינו מקורי	השתמשו רק במטענים מקוריים לטעינת שואב האבק
הסוללה נטענת לאט	טמפרטורת הסוללה גבוהה מדי או נמוכה מדי	המתינו עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לטווח התקין והמשיכו להשתמש בשואב האבק

8. פתרון בעיות

אם שואב האבק אינו פועל כראוי, מסך התצוגה יציג הודעת תקלה. אנא עיינו בטבלת פתרון הבעיות הבאה, על מנת למצור פתרון המתאים להודעת התקלה:

סמל התקלה	משמעות סמל התקלה	פתרון התקלה
	פתח אוויר חסום	נקו את החסימות ממכל האבק, קדם-המסנן, המסנן, מוט ההארכה, מוט המברשת והפיה
	גליל המברשת תקוע	הסירו את הלכלוך או החפצים החוסמים את גליל המברשת
	סוללה חלשה	טענו את הסוללה בהקדם
	סוללה ריקה	טענו את הסוללה בהקדם
	התחממות יתר של הסוללה	המתינו עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לטווח התקין והמשיכו להשתמש בשואב האבק
	נקו את החיישן	נגבו אבק מהחיישן בעזרת בד יבש או מגבת נייר
	תקלה במיכל האבק/ במסנן	המסנן לא מותקן כראוי או שמכל האבק לא סגור טוב, או שאינו מותקן. אנא התקינו אותם כראוי
	תקלה באספקת החשמל	השתמשו רק במטען מקורי על מנת להטעין את שואב האבק
	קוד תקלה	אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות על מנת לקבל הנחיות על פעולות תחזוקה נדרשות

9. מפרט טכני

שואב אבק דגם G11 מבית Xiaomi			
MJWXCQ05XZHW	דגם	שואב אבק אלחוטי G11	שם
500 וואט	הספק נקוב	22.2VDC	מתח נקוב
4.15 ק"ג	משקל נטו	26.0VDC	מתח טעינה

מברשת חשמלית לספה/מיטה		אביזר מברשת חשמלית נטולת קשרים	
MJWXCQ05XYHW-CM	דגם	MJWXCQ05XYHW-DS	דגם
10 וואט	הספק נקוב	90 וואט	הספק נקוב
22.2VDC	מתח נקוב	22.2VDC	מתח נקוב

מתאם טעינה חשמלי				מארז סוללות	
87.0%	יעילות פעולה ממוצעת	ז'ונגשאן באולינג'ין אלקטרוניקה בע"מ	יצרן	MJWXCQ05XYHW-DC	דגם
79.2%	יעילות בעומס נמוך (10%)	BLJ24WD260090P-V	דגם	3050mAh	קיבולת סוללה
0.06 וואט	צריכת חשמלית ללא עומס	100-240V~ 50/60 Hz 0.8A	מתח כניסה	67.71Wh	אנרגיה
		26.0V- 0.9A 23.4W	תפוקה	22.2VDC	מתח נומינלי

סוללת יון-ליתיום מכילה חומרים המסוכנים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק, אנא הסיח קודם את הסוללה ואז השליכו או מחזרו אותה בהתאם לתקנות וההנחיות המקומיות או הרשות המקומית בה אתם נמצאים.

10. תעודת אחריות

שם מלא: _____ כתובת: _____

דגם: _____ מקום הרכישה: _____

תום תקופת האחריות: _____

ממפורט בתעודת האחריות. מספר סידורי: _____

1. החברה אחראית באופן בלעדי כלפי הצרכן האמור לעיל, לפעילות המלאה והתקינה של המוצר למשך 12 חודשים החל ממועד רכישת המוצר ובהתאם לתנאים האמורים בכתב האחריות ובכפוף אליו, ובתנאי שהצרכן מילא את כל הנחיות היצרן.

2. אחריות היצרן כוללת:

שם	חלקים באחריות	תקופת האחריות
היחידה הראשית	חישנים, מנועים חשמליים (כולל באביזרים ממונעים), מסך	12 חודשים
מארז סוללה	סוללה ומתאם טעינה חשמלי	12 חודשים

הערה: פתיל חשמל, מסננים (ובכלל זה מכלול וקדם-מסנן) ואביזרים נלווים אינם במסגרת אחריות היצרן המפורטת בכתב אחריות זה.

3. האחריות הינה לתיקון כל ליקוי בתפקוד החשמלי ו/או האלקטרוני במוצר בהתאם למפורט בכתב האחריות, ותקפה לתחומי מדינת ישראל בלבד.

4. אחריות זו מוגבלת מפורשות לתיקון או החלפת מוצר פגום בכפוף לכתב האחריות, וזהו הסעד היחיד הניתן במסגרת כתב האחריות.

5. אחריות זו אינה מכסה שימוש לצרכים מסחריים, השכרה או כל שימוש אחר מלבד שימוש מקובל של צרכן פרטי.

6. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי צד ג' - אין החברה אחראית לכל נזק כלכלי ישיר, משני או תוצאתי, ובכלל זה הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלול להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר.

7. אחריות היצרן אינה חלה על המוצר במקרים הבאים:

7.1. כשל או תקלה שנגרמו משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים: שריפה, אסון, פיצוץ, פגעי טבע, תקלה או הפרעה ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, שיטפון, פגיעה בזדון על ידי כל גורם חיצוני ובכלל זה תאונות (אך לא מוגבל לנפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף), נזק מבעלי חיים, חדירת נוזלים וחשיפה לחומרים כימיים.

7.2. כשלים הנובעים משימוש לקוי ו/או רשלנות של הצרכן, שלא בהתאם ו/או בניגוד להנחיות והמלצות היצרן.

7.3. תקלה ו/או נזק שנגרמו במישור ו/או בעקפיץ כתוצאה מתיקונים ו/או טיפולים שלא נעשו על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה וללא אישורה, ו/או שינויים במוצר שנעשו שלא על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה, ו/או משימוש באמצעי טעינה ו/או מארז סוללות שלא אושרו לשימוש על ידי היצרן ו/או החברה, משימוש בחומרה ו/או בתוכנה אשר לא אושרה על ידי החברה.

7.4. ביצוע חלקי או הימנעות מביצוע של הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה, על ידי הצרכן. הצרכן ייחשב כמי שקיבל במועד הרכישה את נוסח הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או

רשימת נקודות השירות בפריסה ארצית מתעדכנת מעת לעת וניתן לצפות בה באתר החברה
www.mi-il.co.il

החברה (מצורף באריות המוצר), אלא אם הודיע אחרת לחברה בתוך שבעה (7) ימים ממועד הרכישה.

7.5. מספרי הזיהוי הסידוריים של המוצר ו/או הסוללה הוסרו, נמחקו או שונו או שאינם ניתנים לקריאה ו/או זיהוי.

7.6. במוצר בו שונתה תוכנת ההפעלה המקורית וקיים בו ליקוי המונע מהחברה ו/או מי מטעמה את היכולת לתקנו, מימוש האחריות יהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8. בתקופת האחריות זכאי הצרכן לקבל שירותי תיקון בתיאום עם מוקד השירות שיפורט להלן.

9. הצרכן מודע לכך שתיקון המוצר במסגרת כתב האחריות תיעשה אך ורק במעבדת החברה ו/או מי שהוסמך מטעמה, ושינוע המוצר לנקודת שירות ו/או למעבדה תיעשה על ידי הצרכן ועל חשבונו.

המוצר יתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 10 ימים מהיום בו נמסר למעבדת היצרן או לנקודת השירות המורשית, שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה. תקופת האחריות המקורית לא תוארך בעת תיקון תקלה או החלפת המוצר לפי כתב אחריות זה.

10. במקרה בו יידרש תיקון שאינו מכוסה בכתב אחריות זה ו/או על פי דין, החברה תהא רשאית לפנות לצרכן ולספק לו הצעת מחיר בכדי לקבל הסכמתו לביצוע התיקון. באין קבלת אישור לביצוע התיקון, יוחזר המוצר לצרכן באמצעות נקודת השירות המורשית, ללא תיקון.

11. מספר הטלפון למוקד תמיכה ושרות לקוחות לאחר קניה למוצרי החברה: 08-6852114.

12. מוקד שירות הלקוחות של החברה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00, למעט ערבי חג.



שם היצרן: בייג'ינג שונזאו טכנולוגיות בע"מ (מקבוצת אקוסיסטם שיאומי)
כתובת היצרן: דרך מזרח אנינג'ואנג, מחוז היידיאן, בייג'ינג, סין
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין
טלפון: 08-6852114, פקס: 08-6852122
לפנייה בוואטסאפ: 052-6104399