



מדריך למשתמש
Mi LED Ceiling Light
מנורת תקרה חכמה

מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי

אנא קראו חוברת זו בעיון לפני שימוש, ושמרו אותה לצורך עיון עתידי

1 סקירת המוצר

מתג נעילה



ברגי התקנה


מבט תחתון של גוף המנורה



דיבלים לקיר

קדח התקנת
בסיס המנורה

קדח השחלת
חוטי החשמל

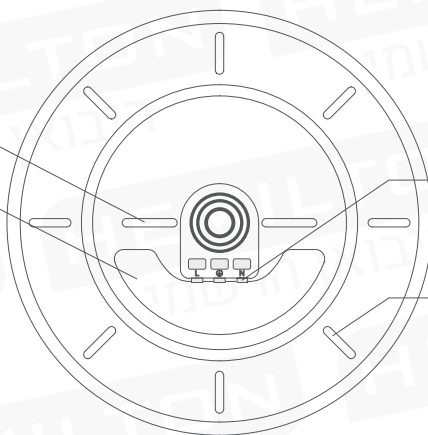

קדחים לחוטים


קדחים לברגי
ההתקנה



ברגים
מילימטריים

2 הוראות התקנה

1. פתחו את האריזה והוציאו את מנורת התקרה, דחפו את מתגי הנעילה פנימה והסירו את הבסיס.

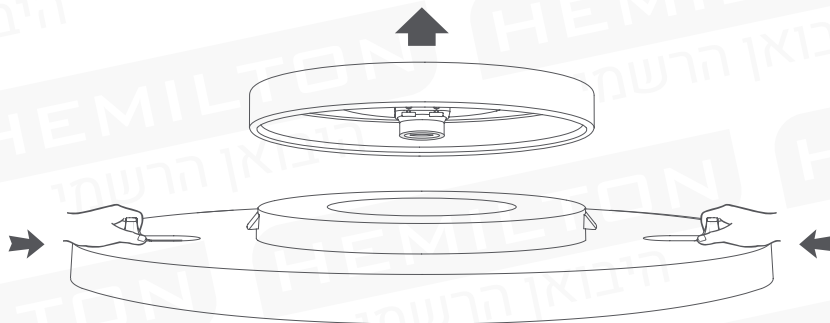



* לבטיחותכם האישית, יש לבצע את ההתקנה על ידי חשמלאי מוסמך.
* לפני ההתקנה, נתקו את אספקת זרם החשמל כדי למנוע התחשמלות. בעת התקנה, פעלו בדיוק ע"פ ההוראות. במידה ולא הותקן נכון, קיימת סכנת אש, התחשמלות או נפילת גוף המנורה.





2.

שיטה א': קדחו שני חורים בעומק 25 מ"מ ובקוטר 6 מ"מ בעזרת מקדחה (כפי שנראה מטה). הכניסו את הדיבלים הפלסטיים לתוך הקדחים, והכניסו לאחר מכן את כבל החשמל לחור החיווט. קבעו את הבסיס לתקרה על ידי הברגים, וודאו שהבסיס מקובע בצורה בטוחה (שיטה מומלצת).

שיטה ב': וודאו ששתי ההברגות בקופסת החיבורים בתקרה תקינות לחלוטין. לאחר שוודאתם זאת, השחילו את החוטים דרך החור במנורה, והתקינו את הבסיס לקופסת החיבורים בתקרה על ידי שני ברגים. בדקו שהבסיס מותקן היטב ומקובע בבטחה.

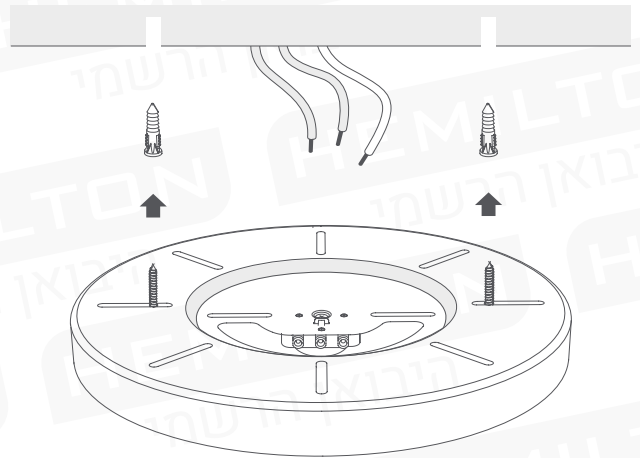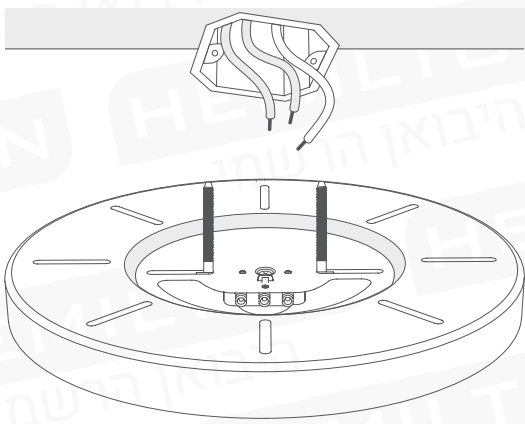

3. חורי החיווט מתאימים לחוטים בשטח חתך של 1.5-2.5 מ"מ רבוע. חשפו בשלושת חוטי החשמל קטע של 11-13 מ"מ, וחברו את הקטע החשוף לתוך בסיס המנורה.

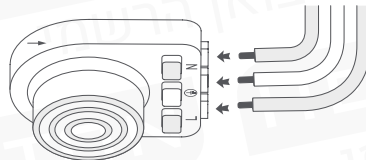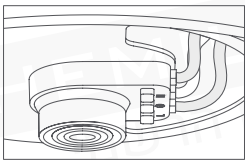


סדרו את חוטי החשמל כפי שרואים באיור ובדקו שהחוטים מאובטחים.

חברו את חוט הארקה, חוט האפס וחוט הפאזה לחורים המסומנים N, L, (בעת הוצאת חוטי החשמל החוצה, לחצו תחילה על הלחצן האדום שבחור החיווט ורק לאחר מכן משכו את החוט החוצה).

11 - 13 מ"מ

* חובה לחבר מוצר זה להארקה

4. אחזו בשתי קצות גוף המנורה עם הידיים (היזהרו שלא ללחוץ עם הידיים על משטח התאורה) כדי לכוון ולקבע את הבסיס. יש לדחוף את שני הצדדים בעדינות כלפי מעלה באותו זמן. כאשר תשמעו 'קליק', גוף המנורה מותקן. לאחר ההתקנה, סובבו את גוף המנורה שמאלה וימינה ומשכו מטה ומעלה כדי לוודא שמתג הנעילה נעול.

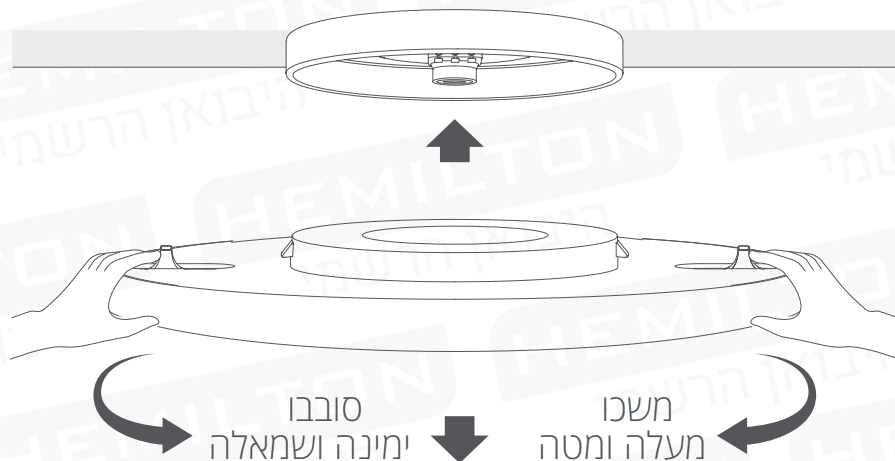

* לאחר ההתקנה, וודאו שהמנורה הותקנה למקומה. במידה ולא הותקנה כראוי, קיים סיכוי שהמוצר ייפול למטה.

4 התקנת היישומון



שלטו על ההתקן שלכם ותקשרו איתו עם התקנים חכמים אחרים ביישומון Mi Home.

1. התקנת יישומון Mi Home

להתקנת יישומון Mi Home, סרקו את ה-QR קוד או גשו לחנות היישומים.

2. הוסיפו התקן

פתחו את יישומון Mi Home, הקישו על "+" בפינה הימנית העליונה, ופעלו ע"פ ההנחיות בהתקן שלכם.

הערה: אפשרי שגרסת היישומון תעודכן, במצב זה עקבו אחר ההנחיות המבוססות על הגרסה הנוכחית.

5 קישור התקן Mi עם Google Assistance

1. לחצו על ביישומון Google assistance

חפשו את "Mi Home", הקישו על "Link" והירשמו עם חשבון Mi שלכם.

2. לחצו על בהגדרות > בקרת בית להוספת התקן, ופעלו ע"פ ההנחיות על המסך. ברגע שהחשבונות מקושרים, תוכלו לשלוט על התקן Mi מ-Google assistance.

הוסיפו את שירותי Mi Home ליישומון

Google assistance, לשליטה על התקנים

המחוברים ל-Mi Home דרך

Google assistance.

6 קישוריות התקן Mi עם ALEXA של אמזון

הנכונה ולחצו "Enable". הירשמו לאחר מכן עם חשבון Mi שלכם.

2. לאחר קישור מוצלח של החשבונות, לחצו על DISCOVER DEVICES להוספת ההתקן, פעלו על פי ההוראות שעל המסך. ברגע שהחשבונות מקושרים, תוכלו לשלוט על Mi Device מ-ALEXA של אמזון.

הוסיפו את Mi Home לאפליקציית ALEXA

של אמזון כדי לשלוט על התקנים המחוברים

ל-Mi Home מ-ALEXA של אמזון.

1. לחצו על ביישומון ALEXA של אמזון,

לאחר מכן לחצו על "Skills & Games",

חפשו את "Mi Home", בחרו את האפשרות

7 שליטה על מפסק קיר

התאורה המועדפת עליכם ביישומון הטלפון החכם.

* הפעילו את התאורה וכבו אותה במחזורים, בלחיצה השביעית מנורת התקרה תיכנס למצב אחזור הגדרות היצרן.

לאחר שימוש במפסק הקיר להפעלת התאורה,

כבו את התאורה והפעילו אותה שוב במשך 5 שניות. תוכלו לשנות את טמפרטורת הצבע של התאורה. כברירת מחדל ניתן לשנות בין אור לבן חם, אור לבן ותאורת לילה, תוכלו לכוון את

8 אחזור הגדרות יצרן

* בעת שימוש לראשונה בסביבת רשת

אלחוטית חדשה, חובה לאחזר את מנורת התקרה להגדרות היצרן, ולאחר מכן להתחבר לרשת האלחוטית החדשה.


הפעילו וכבו את התאורה 7 פעמים באמצעות מפסק הקיר (המתינו 2 שניות בכל הפעלה של התאורה, והמתינו 2 שניות לאחר שהתאורה כובתה), מנורת התקרה תיכנס למצב "נושם".

תאורת התקרה תפעל אוטומטית לאחר 5 שניות ותחזור להגדרות יצרן.

9 מפרט טכני

MJXDD01YL	דגם
0.9	מקדם הספק
32 W	הספק נקוב
25,000 שעות	אורך חיים מוערך
RH 85% - 0	לחות מותרת בפעולה
5,700 - 2,700 K	טמפרטורת צבע
-10°C - 40°C	טמפרטורת פעולה
220-240V ~ 50/60 Hz, 0.145 A	מתח כניסה
Android 4.4 & iOS 8.0 ומעלה	תאימות
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE	קישוריות אלחוטית

10 תכונות המוצר

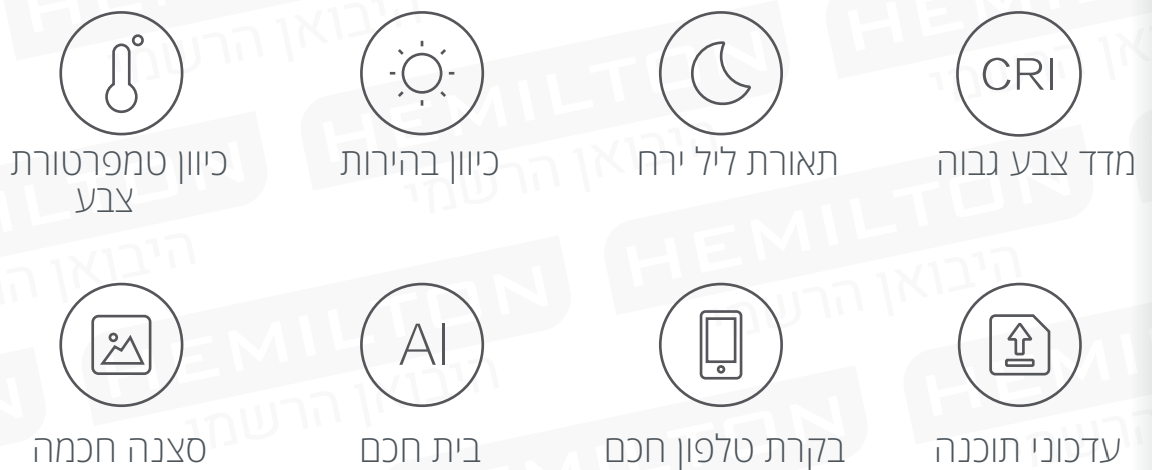

11 אמצעי בטיחות

5. התקנת המנורה חייבת להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך, וכל החיווט חייב להיות תואם לתקנות החשמל המקומיות.

CE EU Declaration of Conformity

חברת Qingdao Yeelink Information Technology Co. Ltd מצהירה בזאת שציוד הרדיו מדגם MJXDD01YL תואם לתקנה EU/2014/53. הנוסח המלא של הצהרת התאימות האירופית זמינה בכתובת האינטרנט הבאה: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

1. וודאו שמתח רשת החשמל זהה למתח הפעולה של המוצר לפני השימוש. שימוש במתח לא נכון עלול לגרום נזק למוצר ולגרום לסכנת בטיחות.

2. נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה. אל תנסו לפרק את המוצר. כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה, החליפו את המנורה בשלמותה.

3. מנורת התקרה מייצרת חום במהלך פעולתה. אנא וודאו שקיים אוורור כדי להקל על פיזור החום.

4. ניתן לשלוט על התאורה באמצעות שלט רחוק או באמצעות טלפון נייד. כאשר מכבים את התאורה באמצעות אחד מאמצעים אלה, אין הדבר מעיד על כך שמתח החשמל הופסק. במקרה זה, אין לגעת, להחליף או לפרק את המנורה, אחרת, קיימת סכנת התחשמלות או אף פציעות או מוות.

12 WEEE השלכה ומיחזור

השליכו מוצר זה כראוי. סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה יחד עם שאר הפסולת הביתית בהתאם לתקנות הגנת הסביבה המקומיות. כדי למנוע פגיעה אפשרית לסביבה או לבריאות האדם מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזור אותה באחריות כדי לקדם את השימוש בחומרי גלם ממוחזרים. להחזרת מוצר משומש, אנא השתמשו במערכות האיסוף וההחזרה העירוניות או צרו קשר עם החנות בה נרכש המוצר.



13 אחריות

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים או סדקים בחלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, נזק כלשהו לשלט ולחלקיו, חיבור למתח חשמלי שאינו תקני או יציב וכל גורם אחר שאינו עומד בקנה אחד עם המצוין בהוראות השימוש.

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: Qingdao Yeelink Information Technology Co., LTD
כתובת היצרן: Songling Rd., Laoshan District, Qingdao, China 169

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114