

- For further information, please go to www.mi.com
Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
- Para más información, visite la página web www.mi.com.
Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
- Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.mi.com.
Fabriqué pour: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (une société Mi Ecosystem)
Adresse: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Chine
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Cina
- Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.mi.com.
Изготовлено для: Сяоми Техкоммуникации Ко., Лтд. (Китай)
Изготовитель: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (компания Экосистемы Ми)
Адрес: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China (Тяньцзинь, Китай)
- Więcej informacji: www.mi.com
Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (spółka Mi Ecosystem)
Adres: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Chiny
- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mi.com.
Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
- Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)
Adres: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

• للمزيد من المعلومات، يرجى الانتقال إلى موقع www.mi.com
Xiaomi Communications Co., Ltd. الجهة المصنّع لها:
الجهة المصنّعة: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (أحدى شركات نظام Mi الشامل)
العنوان: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, تيانجين، الصين

• לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.mi.com
Xiaomi Communications Co., Ltd. מיוצר עבור:
יצרן: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (חברה השייכת ל-Mi Ecosystem)
כתובת: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China



Made in China

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra User Manual · 1

Manual de usuario de Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra · 21

Manuel d'utilisation du Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra · 41

Manuale utente Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra · 61

Руководство пользователя Робота-пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra · 81

Odkurzacz z mopem Mi Robot 2 Ultra Instrukcja obsługi · 101

Mi Staubsauger-Wischer-Roboter 2 Ultra – Benutzerhandbuch · 121

Mi Temizlik Robotu 2 Ultra Kullanım Kılavuzu · 141

دليل البدء السريع للممسحة والمكنسة الكهربائية الروبوت 2 Ultra من Mi · 161

מדריך הפעלה מהירה עבור שואב שוטף רובוטי Mi 2 Ultra · 179

Manual do utilizador do Aspirador robô com mopa Mi 2 Ultra · 199

Посібник користувача: Миючий робот-пилосос Mi 2 Ultra · 219

Uživatelská příručka k robotickému vysavači s mopem Mi 2 Ultra · 239

Ρομπωτική σκούπα - σφουγγαρίστρα Mi Robot 2 Ultra - Εγχειρίδιο χρήστη · 259

Aspirator și mop robotic Mi 2 Ultra – Manual de utilizare · 279

Brugervejledning til Mi Robotstøvsuger-moppe 2 Ultra · 299

Bruksanvisning för Mi robotdammsugare och -mopp 2 Ultra · 319

Mi 2 Ultra -robotti-imurimopin käyttöohje · 339

Brukerhåndbok for Mi robotstøvsuger med mopp 2 ultra · 359

Gebruikershandleiding Mi Robotstofzuiger/dweilrobot 2 Ultra · 379



מידע בנושא בטיחות

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.

מוצר זה מיועד לניקוי הרצפה בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, על משטחים שאינם רצפות או בסביבה מסחרית או תעשייתית.

הגבלות שימוש

מוצר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הדבר נעשה תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במוצר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המוצר.

המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד.המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד - דגם CDZ2103.

מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.

אין לתת לילדים לשחק במוצר זה. יש להקפיד שילדים וחיות מחמד יהיו במרחק בטוח מהשואב השוטף בזמן שהוא פועל.

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל מיוחד שניתן לרכוש מהיבואן או מנציג השירות שלו.

אין להשתמש בשואב השוטף באזור הממוקם מעל קומת הקרקע בלי מחסום מגן.

אין להניח את השואב-שוטף הפוך. אין להזיז את השואב-שוטף על ידי שימוש בכיסוי חיישן הלייזר LDS, בכיסוי העליון או בפגוש כידית.

אין להשתמש בשואב השוטף בטמפרטורת סביבה העולה על 40°C או הנמוכה מ-0°C, על רצפה רטובה או על חומרים דביקים.

אין להתקין את השואב-שוטף, להטעין אותו או להשתמש בו מחוץ לבית, בחדרי אמבט או בסמוך לבריכה.

לפני השימוש בשואב השוטף יש להרים מהרצפה כבלים כדי למנוע את גרירתם בזמן הניקוי.

פנה חפצים שבירים או קטנה מהרצפה, כדי שהשואב השוטף לא יתנגש בהם ויהרוס אותם.

יש להרחיק את כלי הניקוי מהישג ידם של ילדים.

אין להניח ילדים, חיות מחמד או פריט כלשהו על גבי השואב השוטף כשהוא עומד או כשהוא נע.

יש להרחיק שיער, אצבעות ואיברים אחרים מפתח היניקה של שואבים שוטפים.

אין להשתמש בשואב השוטף כדי לנקות חומרים דליקים.

אין לשאוב חפצים קשים או חדים.

יש לוודא שהשואב השוטף כבוי ושעמדת הטעינה מנותקת משקע החשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה.

אין לנגב את השואב-שוטף או את עמדת הטעינה במטלית רטובה או לשטוף אותם בנוזל כלשהו. לאחר ניקוי החלקים הניתנים לשטיפה, יש לנגב לחלוטין את החלקים לפני התקנתם מחדש והשימוש בהם.

בעת הובלת השוטף שואב יש לוודא שהוא כבוי, וככל האפשר לשמור אותו באריזתו המקורית.

יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם עקב שימוש לא ראוי במוצר זה.

סוללות וטעינה

אזהרה:

אין להשתמש בסוללה או בעמדת טעינה של צד שלישי כלשהו. ניתן להשתמש בשואב-שוטף רק עם עמדת הטעינה

הניתן לרכישה מיבואן המוצר.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של פתיל החשמל מרשת החשמל.

חברו את עמדת הטעינה רק לשקע חשמל המספק את רמת המתח המתאימה המסומנת על עמדת הטעינה.

מנעו חדירת מים או לחות.

הרחיקו את עמדת הטעינה מטמפרטורות קיצוניות כגון: סביבת רדיאטור, תנור חם או מקום החשוף לקרינת השמש.

הרחיקו את עמדת הטעינה מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכדומה.

מנעו נפילת עצמים על עמדת הטעינה.

הימנעו מהתזת נוזלים כולל חומרי ניקוי או חומצות כלשהן על עמדת הטעינה וחלקיה.

וודא שפתיל החשמל מונח באופן שאין סכנה שידרכו עליו או שיתקלו בו.

בשימוש בכבל מאריך יש לוודא את תקינות מוליך הארקה שבכבל.

לניתוק בטוח יש לאחוז בתקע פתיל החשמל ולא בכבל, ולמשוך אותו משקע החשמל.

הוראות בטיחות לסוללות ליתיום

החלפה שגויה על ידי גורם שאינו מוסמך על ידי היצרן עלולה לגרום לפיצוץ.

החלפת סוללה תבוצע רק על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי היבואן ובסוללה מאותו דגם.

אין לחשוף את המוצר ו/או את הסוללה לחום גבוה כגון: שמש, תנור חימום, מקור אש וכדומה.

אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך בהתאם לתקנות המקומיות.

CDZ2103 או עם עמדת הריקון האוטומטי STYTJ05ZHMHWJC.

אין לנסות לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את עמדת הטעינה בעצמך.

אין להציב את עמדת הטעינה בסמוך למקור חום.

אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את המגעים של עמדת הטעינה.

אין להשליך סוללות ישנות בניגוד להוראות. יש להשליך סוללות שאין בהן צורך במתקן מחזור הולם.

אם אין כוונה להשתמש בשואב השוטף לפרק זמן ממושך, יש לטעון אותו עד הסוף ואז לכבות ולאחסן אותו במקום יבש וקריר. טען מחדש את השואב השוטף מדי 3 חודשים לפחות, כדי להימנע מטעינת יתר של הסוללה.

מידע בנושא בטיחות לייזר

חיישן הלייזר של שואב-שוטף זה עומד בדרישות תקן 1-60825 IEC: תקן משנת 2014 עבור מוצרי לייזר מקבוצה 1 שאינם מפיקים קרינת לייזר מזיקה.

תא סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת השואב השוטף, יש להסיר את תא הסוללה ואז להשליך או למחזר אותו בהתאם לחוקים והתקנות המקומיים בארץ או באזור שנעשה בו שימוש.

בהסרת הסוללות מהמוצר, עדיף לרוקן את הסוללות ולוודא שהמוצר מנותק מהחשמל. הסר את הבורג בחלק התחתון ואז הסר את הכיסוי.

נתק את מחבר הסוללה מהחשמל ולאחר מכן הסר את הסוללות. אל תפגע בתא הסוללה, כדי לא להסתכן בפציעות.

יש להעביר סוללה משומשת למתקן מיחזור מאושר על ידי הרשות המקומית.

הוראות בטיחות לעמדת טעינה/ מטען


תחנת הטעינה מיועדת לשימוש פנים בלבד במקום שאינו חשוף לשמש, גשם וכדומה.

לעולם אין להחליף את פתיל החשמל או את תחנת הטעינה בתחליפים לא מקוריים – יש לבצע החלפה רק בכבל מקורי

סקירת המוצר

אביזרים

אביזרים מותקנים מראש

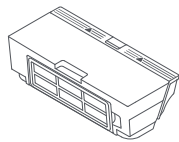

תא אבק




מברשת

אביזרים אחרים




כרית שטיפה



מכל המים



כלי ניקוי

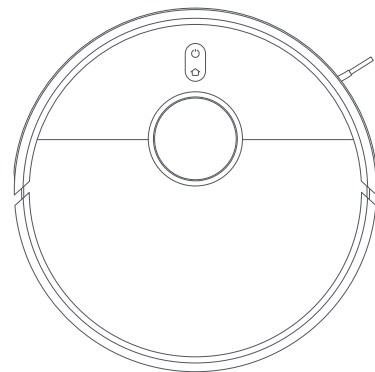


שוואב שוטף


שים לב: איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד. המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.



מברשת צד

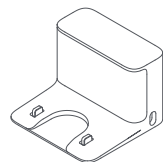

עמדת טעינה



כבל חשמל

שוואב שוטף



לחצן הפעלה/ניקוי

הפעלה/כיבוי: לחץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות
ניקוי: לחץ כדי להפעיל את הניקוי אחרי הפעלת השואב השוטף




לחצן נקודה/עמדה

לחץ כדי לשלוח את השואב השוטף בחזרה לעמדת הטעינה.
לחץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להפעיל את מצב ניקוד נקודתי


נורית החיווי

לבן: ניקוי/ניקוי הושלם/סוללה טעונה במלואה
הבהוב בלבן: חזר לעמדת הטעינה לטעינה / למיקום מחדש / לעדכון קושחה
הבהוב איטי בלבן: טעינה
הבהוב בכתום: סוללה חלשה / שגיאה / רשת Wi-Fi מנותקת כשהשואב-שוטף טעון במלואו
כתום: רשת Wi-Fi לא מחוברת

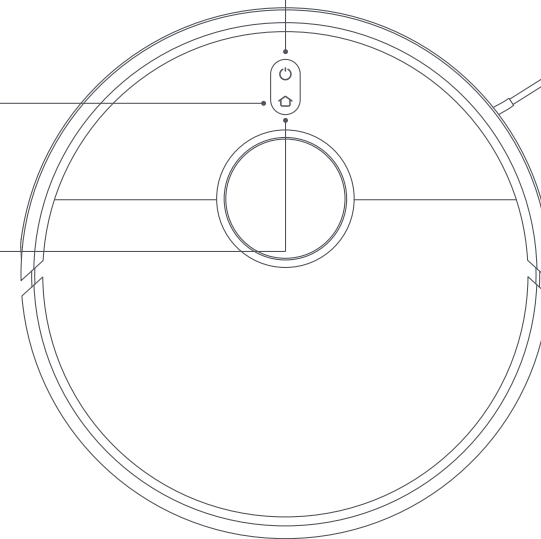


שים לב: לחץ על לחצן כלשהו כדי להשהות את השואב השוטף בזמן הניקוי, בזמן החזרה לעמדת הטעינה או במצב ניקוי נקודתי.


תא אבק

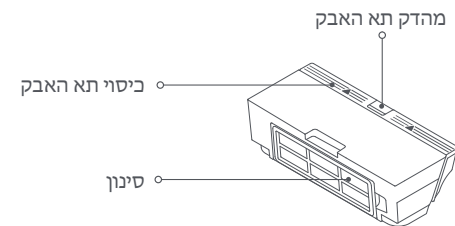


עמדת טעינה

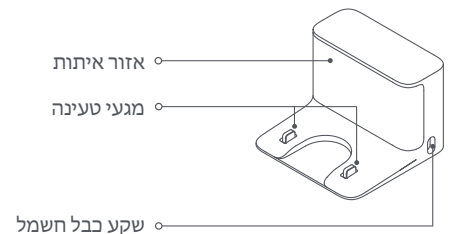


מכלול השטיפה

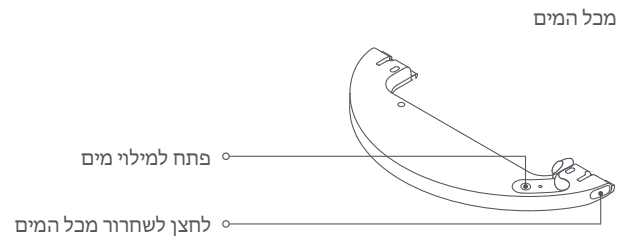

ברית שטיפה

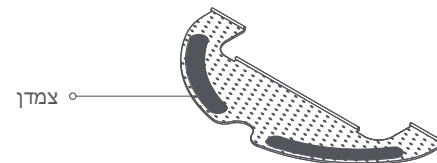

שואב שוטף וחיישנים

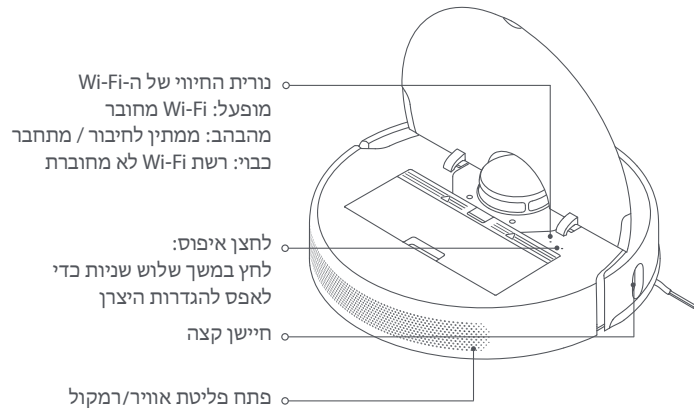

שים לב:

· על ידי חיבור תעלות עמדת הריקון האוטומטי לעמדת ריקון אוטומטי תואמת, ניתן לשאוב את תכולת תא האבק באופן אוטומטי לתוך השקית החד-פעמית שבעמדת הריקון האוטומטי.
· עמדת הריקון האוטומטי והשקית החד-פעמית נמכרים בנפרד.

כיצד להשתמש

התחברות באמצעות האפליקציה Mi Home



מוצר זה פועל עם האפליקציה Mi Home. השתמש באפליקציה Mi Home כדי לשלוט במכשיר שלך ולתקשר עם מכשירים חכמים אחרים בבית.

סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.
תנובת אל דף הגדרות החיבור אם האפליקציה כבר מותקנת.
חלופין תוכל לחפש את "Mi Home" בחנות האפליקציות, כדי להוריד ולהתקין אותה.

פתח את האפליקציה Mi Home הקש "⊕" בצד הימני העליון ומלא את ההנחיות כדי להוסיף את המכשיר שלך.

שים לב:
 • רק רשתות Wi-Fi מסוג 2.4 GHz נתמכות.
 • ייתכן שהגרסה של האפליקציה עודכנה, יש לפעול לפי ההוראות המתאימות לגרסת האפליקציה הנוכחית.


איפוס Wi-Fi

כשנקטע החיבור בין הטלפון שלך לשואב השוטף בשל הגדרה מחדש של תצורת הנתב, סיסמה שגויה וכו':

1. פתח את הכיסוי של השואב השוטף, כדי לראות את נורית החיווי של Wi-Fi.
2. הפעל את השואב השוטף ובו-זמנית לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים  ו- עד שתשמע "waiting for the network configuration".
3. כאשר מחוץ רשת Wi-Fi- מהבהב, החיבור לרשת Wi-Fi- אופס בהצלחה.

התחל לנקות

לחץ על הלחצן $\odot$, והשואב-שוטף ינקה את כל האזורים על ידי ניקוי תחילה לאורך השוליים והקירות ולאחר מכן בתבנית בצורת S. בסיום הניקוי, השואב-שוטף חוזר באופן אוטומטי לטעינה בעמדת הטעינה.

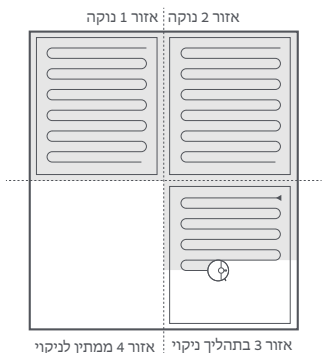

שים לב:

- לפני משמית ניקוי, ודא שהשואב שוטף טעון במלואו ומתחיל מעמדת הטעינה. אל תזיז את עמדת הטעינה בזמן שהשואב השוטף מנקה.
- תרשים ניקוי זה ניתן לצורכי המחשה בלבד. התוצאות עשויות להיות שונות בהתאם לתנאים הקיימים בפועל.


חידוש פעולת הניקוי

אם השואב השוטף מגיע למצב של סוללה חלשה במשימת ניקוי, הוא חוזר באופן אוטומטי לעמדת הטעינה לצורך טעינה, ואז יחדש את פעולת הניקוי במקום שבו הפסיק לאחר שהסוללה נטענה במידה מספקת.

התקנה


הסרת כיסויי המגן

לפני השימוש בשואב-שוטף, יש להסיר את רצועות המגן משני הצדדים.

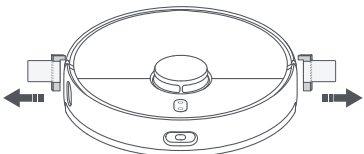


הרכב את מברשת הצד

הכנס את מברשת הצד לחריץ ההרכבה בתחתית השואב השוטף.

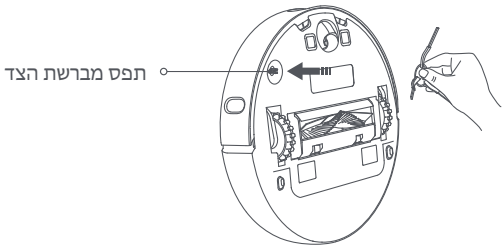

התקנת עמדת הטעינה כנגד קיר

- הנח את עמדת הטעינה בקרבת שקע חשמל, באזור עם קליטת Wi-Fi טובה.
- סדר כבל חשמל רופף כפי שמוצג באיור כדי למנוע את הסתבכותו של השואב-שטוסוף, מצב שעשוי להזיז או לנתק אותו בטעות מעמדת הטעינה.
- הנח את השואב השטוסוף על גבי עמדת הטעינה. השואב השטוסוף יידלק באופן אוטומטי ויתחיל בטעינה.
- אחרי עשר דקות של טעינת סוללה מלאה, המחוונים ייכבו.

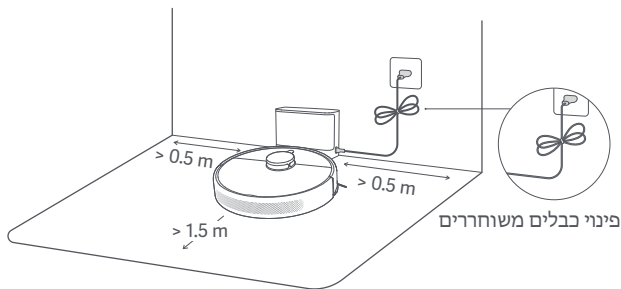


שים לב:

- יש לטעון שהוא השוטף במלואו לפני השימוש הראשון בו.
ה-השואב שוטף יישאר דולק בזמן שהוא מחובר לעמדת הטעינה.
כשמאגירים את השואב השוטף בעמדה, הוא צורך כמות קטנה של שמל שמאפשרת לסוללה לשמור על ביצועים מיטביים במצב שינה.

איפוס להגדרות היצרן

אם אתחול המערכת לא עוזר, אפשר להשתמש בסיכה כדי ללחוץ על לחצן האיפוס עד ששומעים קול שאומר, "Restoring factory settings". פעולה זאת תאפס את השואב השוטף אל הגדרות היצרן המקוריות.

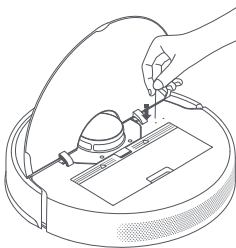


איפוס חומרים מתכלים


פתח את האפליקציה Mi Home , בחר את שואב שוטף הרובוטי Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra ואז הקש על: כדי לפתוח את ההגדרות בפינה הימנית העליונה. בחר ב"מוצרי צריכה" מוצרי צריכה" ולאחר מכן באבזר שתנצה לאפס ופעל לפי ההוראות באפליקציה כדי להשלים את האיפוס.

שימוש בפונקציית השטיפה

1. תחילה הרטב קלות את כרית השטיפה וסחט ממנה עודפי מים. לאחר מכן, החלק את שולי החלק האמצעי של כרית השטיפה לתוך החרוץ האמצעי של מכל המים, ואז החלק את הקצוות בשני צידי מטלית השטיפה לתוך החריצים בשני צידי מכל המים. לבסוף, לחץ על כרית השטיפה בחזקה על הצמדן כדי לחברה למכל המים.

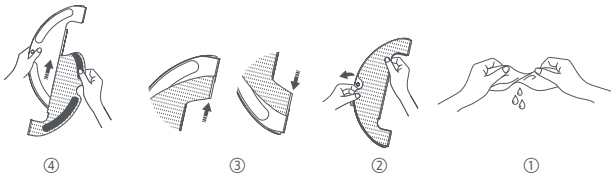

2. פתח את המכסה של מכל המים, מלא את המכל במים וסגור היטב את המכסה.

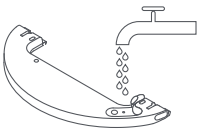

זהירות:

- אל תוסיף מים חמים למכל המים, הדבר עלול לעוות את צורת המכל.
- כדי להימנע מסתימות, אל תוסיף חומרי ניקוי או חיטוי למכל המים.

השהיה

על מנת להשיב את השואב שוטף לפעולת הניקוי, לחץ על הלחצן ⏻. לחץ על הלחצן ⏻ לסיוםפעולת הניקוי והשואב שוטף ישוב לעמדת הטעינה.

שים לב: אין להרים או להזיז את השואב-שוטף בזמן שהוא מושהה, זאת כדי למנוע שגיאות ניווט שעשויות למנוע את חזרתו לעמדת הטעינה או לגרום לאובדן המפה.

מצב שינה

השואב-שוטף נכנס באופן אוטומטי למצב שינה לאחר 10 דקות של השהייה, ואז המחווין שלו כבה. כדי להעירו, לחץ על לחצן כלשהו בשואב-שוטף.

שים לב: אם זמן השינה עולה על 12 שעות, השואב-שוטף ייכבה אוטומטית.

מצב ניקוי נקודתי

העבר את השואב השוטף למצב המתנה ולחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ⏻ למשך 3 שניות, כדי להפעיל את מצב הניקוי הנקודתי. במצב זה, השואב השוטף מנקה אזור בצורת ריבוע של 1.5 על 1.5 מטרים בדיוק סביב השואב השוטף. עם השלמת הניקוי הנקודתי, השואב השוטף חוזר באופן אוטומטי אל מיקומו המקומי וכבה.

תכונות נוספות באפליקציה

תכונות נוספות זמינות באפליקציה Mi Home, כולל בחירת אזורים לניקוי, ניקוי לפי אזור, הפונקציה 'נקה שם' והגדרת אזורים מוגבלים / קירות וירטואליים.

שים לב:

- לפני השימוש בתכונות אלה, על השואב-שוטף להשלים את הניקוי הראשון כדי ליצור מפה.
- ייתכן שהגרסה של האפליקציה עודכנה, יש לפעול לפי ההוראות המתאימות לגרסת האפליקציה הנוכחית.

עדכון הקושחה

אפשר לעדכן את הקושחה דרך האפליקציה. לפני העדכון, יש לוודא שהשואב השוטף נמצא על עמדת הטעינה ושהסוללה טעונה ב-15% לפחות.

הפעלת השואב השוטף מחדש


אם השואב השוטף מפסיק להגיב או שאי אפשר לכבות אותו, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן ⏻ למשך 15 שניות כדי לאלץ כיבוי. לאחר מכן יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן ⏻ במשך 3 שניות, כדי להפעיל את השואב השוטף.

תחזוקה שוטפת

מברשת* מומלץ לנקות פעם בשבוע.

1. הפוך את השואב השוטף ולחץ על המהדקים כדי להוציא את מגן המברשת.
2. הרם את המברשת של השואב השוטף ונקה את מסבי המברשת.
3. השתמש בכלי הניקוי המצורף כדי לחתוך שיערות שהסתבכו במברשת, והסר את השיערות ופסולת אחרת מהמברשת.
4. התקן מחדש את המברשת ואת כיסוי המברשת, ודא שהם נכנסו למקומם בבטחה.

שים לב: מומלץ לנקות את המברשת בכל שבוע ולהחליף אותה מדי 6-12 חודשים.

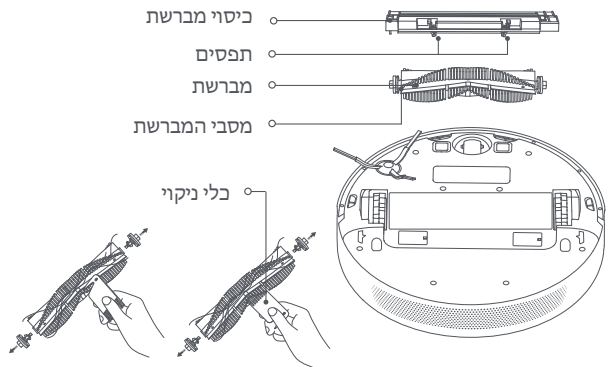


זהירות: אם יותר מדי שיער הסתבך במברשת, או אם השיער מלופף בצורה הדוקה מאוד, אל תמשוך אותו בכוח כדי לא לגרום נזק למברשת.

מברשת צד* מומלץ לנקות פעם בחודש.

1. הפוך את השואב-שוטף והסר את מברשת הצד כלפי מעלה כדי לנקות אותה.
2. התקן מחדש את מברשת הצד בשואב-שוטף.

שים לב: מומלץ לנקות את המברשת בפעם בחודש ולהחליף אותה מדי 3-6 חודשים.

גלגל רב-כיווני* נקה בעת הצורך.




1. הפוך את השואב השוטף ומשוך את הגלגל הרב-כיווני.
2. הסר שיער, לכלוך ופסולת נוספת מהגלגל ומהציר.
3. החזר את הגלגל למקומו ולחץ אותו היטב עד שישב במקומו.

שים לב:

ניתן להשתמש במברג קטן או בכלי אחר כדי לשחרר את הגלגל בעדינות. אפשר לנקות את הגלגל במים ולהחזיר אותו למקומו לאחר ייבוש.

3. ישר את מודל השטיפה כפי שמציין החץ והחלק אותו לתוך החלק האחורי של השואב השוטף עד שייכנס למקומו בנקישה. לחץ על הלחצן  או השתמש באפליקציה Mi Home כדי להתחיל לנקות. השואב השוטף יזהה אוטומטית את מכלול השטיפה ויתחיל בשטיפה ופיזור מים כנדרש.

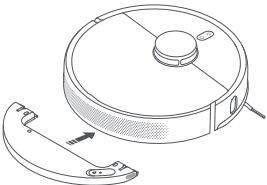


זהירות:

- כדי למנוע את בניסת השואב-שוטף לאזור המכוסה בשטיח, השתמש במחסומים פיזיים או הגדר באפליקציה קירות וירטואליים או אזורים מוגבלים לפני השטיפה.
- יש לנקות את כרית השטיפה כעבור 30 דקות שימוש, כדי לדאוג לזרימת מים תקינה ולניקיון אפקטיבי.

4. הסר את מודול השטיפה


כשהשואב השוטף מסיים לנקות וחוזר אל עמדת הטעינה, יש ללחוץ את מהדקי הצד של מודול השטיפה פנימה ולמשוך, כדי להסיר את המודול.

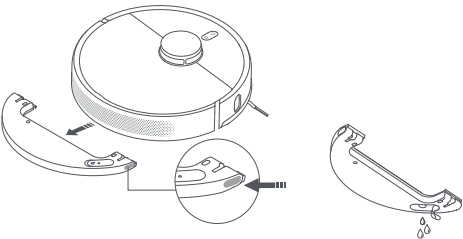


שים לב: כשהשואב השוטף נמצא בטעינה ואינו בשימוש, הסר את מודול השטיפה, רוקן את שאריות המים מהמכל ונקה את כרית השטיפה, כדי למנוע היווצרות עובש או ריחות לואי.

3. הוסף מים נקיים לתא האבק וסגור את הכיסוי שלו. נער את תא האבק חזר ושוב ושפוך את המים. חזור על שלבים אלה עד שהמסנן יהיה נקי.

זהירות: בניקוי המסנן יש להשתמש במים נקיים בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי.

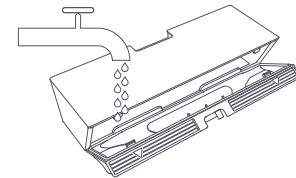

4. הסר את המסנן כפי שממחיש התרשים, נער אותו היטב כדי להוציא שאריות מים והנח אותו להתייבש בצד. אחר הייבוש, התקן אותו חזרה.

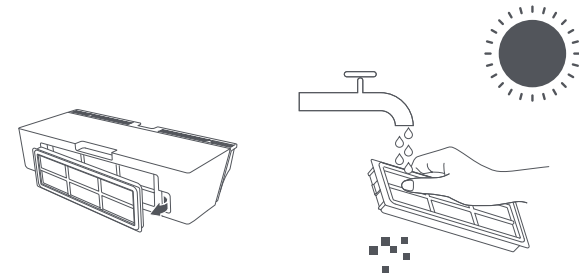


שים לב:

- אין לנסות לנקות את המסנן במברשת או באצבע.
- מומלץ לנקות פעם בשבוע.


5. הסר את המסנן כפי שממחיש התרשים, נער אותו היטב כדי להוציא שאריות מים והנח אותו להתייבש בצד. אחר הייבוש, התקן אותו חזרה.

שים לב: על המסנן להיות יבש לגמרי לפני השימוש.

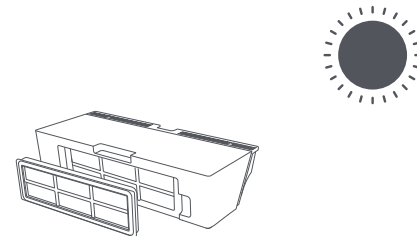


תא האבק והמסנן • מומלץ לנקות פעם בשבוע.

1. פתח את כיסוי השואב השוטף, לחץ על מהדק תא האבק והסר את תא האבק.

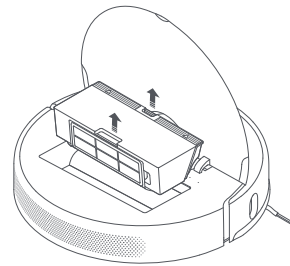

2. פתח את כיסוי תא האבק כפי שמצוין בתרשים.


שים לב: כדי להימנע מסתימות במסנן, טפח קלות על תא האבק בעת ריקון תכולתו.

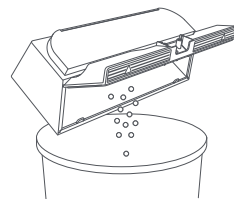

חיישנים ונקודות מגע לטעינה

נקה את כל החיישנים ונקודות המגע לטעינה בשואב השטוף במטלית רכה:


- ארבעת חיישני המצוק בחלק התחתון.
- חיישן ההאטה האינפרא-אדום בחלק הקדמי.
- חיישן הקצה בצידו של השואב-שוטף.
- הפגוש וחיישן המכשולים בחזית השואב-שוטף.
- חיישן הלייזר LDS בחלקו העליון של השואב-שוטף.

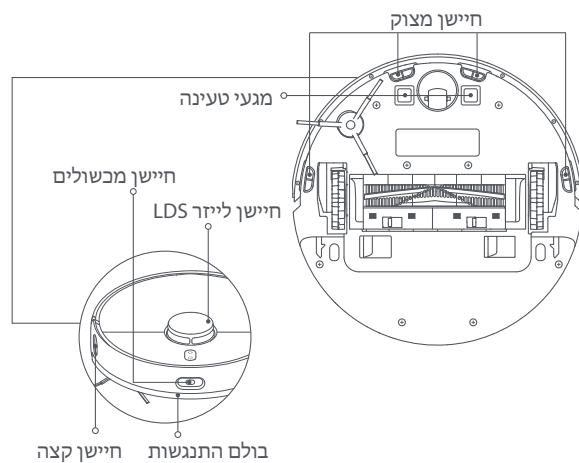

הבעיה	סיבה אפשרית ופתרון
מה לעשות כשהשואב השוטף אינו נדלק?	הסוללה של השואב השוטף עלולה להיות חלשה כשטמפרטורת הסביבה נמוכה מ-0°C או גבוהה מ-40°C. יש להשתמש בשואב השוטף רק בסביבות בטמפרטורה שבטווח 0-40°C. יש לטעון את השואב השוטף לפני השימוש.
מה לעשות כשהשואב השוטף אינו נטען?	בדוק אם כבל החשמל מחובר כמו שצריך לעמדת הטעינה ואל שקע החשמל. דא שמגעי הטעינה נקיים. אם הם לא נקיים, נגב במטלית יבשה את מגעי הטעינה בעמדת הטעינה ובשואב השוטף.
למה השואב השוטף לא חוזר אל עמדת הטעינה לטעינה?	בדוק אם יש יותר מדי מכשולים סביב עמדת הטעינה והנח את העמדה במיקום שאין סביבו מכשולים. דא שאין מכשולים בטווח 0.5 מטר משני הצדדים, או בטווח 1.5 מטרים מול עמדת הטעינה. נקה את אזור האיתות של עמדת הטעינה.
מה לעשות כשהשואב השוטף לא פועל בהתאם לצפיית?	כבה את השואב השוטף והפעל אותו שוב.
השואב השוטף משמיע צליל משונה	יתכן שחפץ זר נלכד במברשת, במברשת הצד או באחד הגלגלים הראשיים. עצור את השואב השוטף והסר את הפסולת.
למה השואב השוטף לא מנקה ביעילות כמו בעבר או משאיר אבק מאחוריו?	יש לבדוק אם תא האבק מלא ואם הוא מלא, לרוקן אותו. כמו כן, יש לבדוק את המסנן ולנקות אותו אם צריך. יש לבדוק גם אם משהו הסתבך סביב אחת המברשות.

כרית שטיפה* יש לנקות את כרית השטיפה אחרי כל שימוש.


1. משוך את כרית השטיפה ממכל המים כדי להסיר אותה.

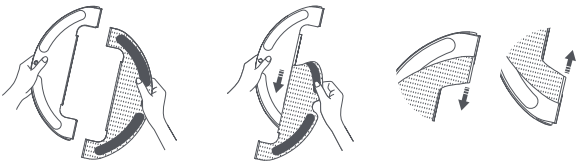

2. נקה ויבש את כרית השטיפה.


זהירות:

- הסר את הכרית ממכל המים לפני שתנקה אותה והקפד למנוע זרימה חזרת של מים מלוכלכים לתוך פתח המים, כדי שלא ייווצרו סתימות.
- אל תלחץ חזק מדי על כרית השטיפה, כי זה עלול לפגוע ביעילות שלה.
- יש לנקות את כרית השטיפה לפני כל שימוש. מומלץ להחליף את כרית השטיפה מדי 3-6 חודשים.

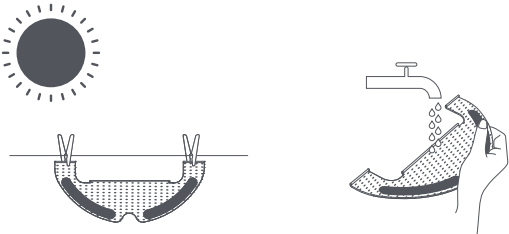

עמדת טעינה* נקה בעת הצורך.

נקה את המגעים של עמדת הטעינה במטלית רכה.

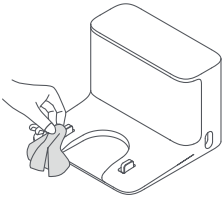

סוללה

השואב השוטף כולל תא סוללת ליתיום-יון בעל ביצועים גבוהים. יש להקפיד על טעינה הולמת בשימוש יומי, לשם ביצועי סוללה מיטביים.

שים לב: אם לא נעשה שימוש בשואב השוטף לפרק זמן ממושך, כבה אותו ושים אותו בצד. כדי למנוע נזק עקב טעינת יתר, יש לטעון את השואב השוטף כל שלושה חודשים לפחות.

שואב שוטף

שם	שואב רובוטי
דגם	STYTJ05ZMHMW
מידות הפריט	353 × 350 × 98.8 מ"מ
סוללה	14.4 וולט ישר 4800mAh (הספק רשום)
זמן טעינה	כ-6.5 שעות
משקל נקי	4.08 ק"ג
קישוריות אלחוטית	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
תאימות	Android 4.4 ו- iOS 10.0 ואילך
מתח נקוב	14.4 וולט ישר
הספק נקוב	46 וואט
תדר פעולה	2400–2483.5 MHz
הספק מוצא מרבי	<20 dBm

מידע על פסולת חשמלית ואלקטרונית WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הינם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) כמוגדר בדירקטיבה 2012/19 /EU) שאין לערבבה יחד עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת עליכם להגן על בריאות הציבור והסביבה על ידי העברת הפסולת לנקודת איסוף וריכוז מוגדרת ומורשית על ידי הממשלה או הרשות המקומית במקום מגוריכם, לצורך מחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות הציבור. צרו קשר עם היבואן או עם הרשות המקומית במקום מגוריכם למידע נוסף לגבי המיקום של נקודות האיסוף והתנאים וההגבלות לשימוש בנקודות אלו.



עמדת טעינה

דגם	CDZ2103
מידות הפריט	130 × 126 × 93 מ"מ
כניסה	100–240 וולט, 60/50 הרץ 0.5 אמפר
יציאה	19.8 וולט , 1 אמפר

בתנאי שימוש רגילים, יש לשמור על ציוד זה מרחק סביר של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

דרימי טכנולוגיות בע"מ (מקבוצת אקוסיסטם שיאומי) כתובת היצרן: מרכז הפיננסים והעסקים מס' 6975 דרך יאזו, אזור מחסני ערובה בנמל דונגז'יאנג, אזור סחר חופשי טיאנג'ין, סין.
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8 מודיעין, טלפון: 08-6852114 , פקס': 08-6852122 , וואטסאפ: 052-6104399

הבעיה	סיבה אפשרית ופתרון
השואב השוטף אינו מצליח להתחבר לרשת ה-Wi-Fi	משהו השתבש בחיבור לרשת ה-Wi-Fi. אפס את ה-Wi-Fi והורד את גרסת האפליקציה Mi Home העדכנית ביותר, ולאחר מכן נסה שוב להתחבר. הרשאות מיקום לא הופעלו. דא שבמכשיר שלך, הרשאות המיקום הופעלו עבור האפליקציה Mi Home. עוצמת אות ה-Wi-Fi חלשה. דא שהשואב השוטף נמצא באזור שבו כיסוי ה-Wi-Fi טוב. השואב השוטף לא תומך בחיבור Wi-Fi מסוג 5GHz. דא שהשואב השוטף מחובר ל Wi-Fi מסוג 2.4GHz. שם המשתמש או הסיסמה של רשת ה-Wi-Fi שגויים. דא שאתה משתמש בשם המשתמש ובסיסמה הנכונים עבור רשת ה-Wi-Fi.
למה השואב השוטף לא מבצע את הניקוי שתוכנן?	בדוק אם רמת הטעינה של הסוללה מספיקה. השואב השוטף צריך להיות טעון ב-15% או יותר כדי להתחיל בניקי שתוכנן.
מה לעשות כשלא יוצאים מים או כשיוצאת כמות מים קטנה מאוד בשטיפת הרצפות?	יש לבדוק אם תא המים מלא ואם כרית השטיפה מותקנת כראוי. יש לנקות את כרית השטיפה לאחר כל שימוש.
יותר מדי מים יוצאים ממודול השטיפה	יש לוודא שמכסה מכל המים סגור היטב.
למה השואב השוטף לא שב לנקות אחרי הטעינה?	השואב השוטף לא חוזר לנקות במצב "לא להפריע (DND) או אחרי שהוחזר באופן ידני לטעינה בעמדה.
השואב השוטף אינו חוזר לעמדת הטעינה לאחר שמזיזים אותו	הזזת השואב השוטף עלולה לגרום לו למקם את עצמו מחדש או למפות מחדש את סביבתו. אם השואב השוטף רחוק מדי מעמדת הטעינה, ייתכן שהוא לא יוכל לחזור לעמדת הטעינה באופן אוטומטי בעצמו, ובמקרה כזה עליך להניח אותו ידנית על גבי עמדת הטעינה.