


7 טעינה

1. כאשר נדלקת נורית החייווי על רמת טעינה נמוכה בסוללה, בצעו טעינה של ההתקן.
2. הסירו את החלק הקצר ברצועה על מנת לנלות את מחבר ה-USB לטעינה.
3. הכניסו את תקע הטעינה לתוך שקע ה-USB לצורך טעינת ההתקן.

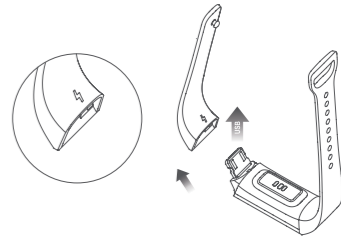

8 אמצעי זהירות

- השימוש במוצר מותר על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי מוגבלות פיזית, תחושתית או מנטלית מופחתת או בעלי ניסיון וידע מועטים בתפעול המוצר, רק אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במוצר, על-ידי האדם האחראי לבטיחותם וזאת בכדי לוודא הפעלה בטיחותית ולמנוע סיכונים.
- כאשר אתם עושים שימוש בצמיד עם המכשיר בכדי למדוד את פעימות הלב שלכם, החזיקו את פרק היד שלכם יציב וללא תנועה.
- הרצועה החכמה Mi Smart Band 4C הינה בעלת עמידות למים עד 5 אטמוספרות. ניתן לענוד אותה במקלחת, בבריכה או במהלך שחייה בקרבת החוף. עם זאת, אסור לענוד אותה כאשר אתם נכנסים לסאונה או במהלך צלילה תת ימית.
- הפונקציות של לחצן המגע ומסך המגע אינן זמינות במגע עם מים. כאשר ההתקן בא במגע עם מים, השתמשו במטלית רכה לנגב מעליהם עודפי מים לפני השימוש בהם.
- במהלך השימוש היומיומי, המגע מענידת הרצועה החכמה בצורה הדוקה מדי והשתדלו לשמור על אזור המגע שלה עם העור יבש. נקו לעתים קרובות את רצועת פרק היד במים. הפסיקו באופן מיידי את השימוש בצמיד ופנו לסייע רפואי במידה ואזור המגע בעור עם הרצועה מראה סימנים של שלפוחיות או אדמומיות.
- צמיד זה אינו מהווה אביזר רפואי. נתונים או מידע המתקבלים מההתקן אינם יכולים לשמש בסיס לאבחון רפואי, טיפול או מניעה של מחלה כלשהי

9 מפרט המוצר

שם	Mi Smart Band 4C
דגם	HMSH01GE
משקל מכשיר מעקב הכושר הגופני	13 גרם
מידות מכשיר מעקב הכושר הגופני	20.72 x 16.52 x 58.69 מ"מ
חומר מבנה של רצועת פרק היד	TPU
חומר מבנה של ההתקן	PA
אורך הרצועה (ניתנת לכוונון)	198.74÷150.68 מ"מ
תאימות	אנדרואיד 4.4 - iOS 10 ומעלה
קיבולת סוללה	130mAh טיון Li-Pol
מתח כניסה	5 וולט
זרם כניסה	140mA מקסימום
תחום תדרי Bluetooth	2402-2480 מגה-הרץ
יציאת שמע מרבית	≤6dBm
עמידות למים	עד 5 אטמוספרות
טווח טמפרטורת פעולה	10°C - 50°C
קישוריות אלחוטית	Bluetooth 5.0 BLE

10 מידע לגבי השלכה לפסולת ומחזור



כל המוצרים הנושאים סימון זה מוגדרים כפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) כהגדרתו בדיקטיבה (EU/2012/19) ואין להשליכם לפסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת עליכם להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור על ידי מסירת הציוד לנקודת איסוף ייעודית שהוגדרה על ידי הרשות המקומית לצורך מחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית. השלכה נכונה לאשפה וביצוע מחזור ימנעו גרימת השפעה שלילית על סביבה על בריאות הציבור. צרו קשר עם היבואן או הרשות המקומית לקבלת מידע לגבי המיקום ותנאי השימוש בנקודות איסוף אלו.

11 מידע לגבי השלכה לפסולת ומחזור



חברת Xiaomi Communications Co., Ltd מצהירה בואת כי ציוד הרדיו מדגם HMSH01GE הינו בתאימות לדיקטיבה EU/2014/53. הנוסח המלא של הצהרת התאימות לאיחוד האירופאי, זמינה בכתובת האינטרנט הבאה: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> למידע רגולטורי, אישורי המוצר וסימוני תאימות הקשורים למוצר Mi Smart Band 4C נשו ל: More Settings > Regulatory >

12 תעודת אחריות

שם מלא: _____

כתובת: _____

מקום הרכישה: _____

דגם: _____ תאריך רכישה: _____

תום תקופת האחריות: _____ כמפורט

בתעודת האחריות. מספר סידורי: _____

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בנוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: נזק מכל סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, כל נזק כתוצאה מחדירת נוזל, תקלות כתוצאה

משינוי הקושחה ו/או התוכנה של ההתקן, נזק לשקע טעינה, שימוש במתאם חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il

שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

שם היצרן: שיאומי תקשורת בע"מ

כתובת היצרן: דרך אמצע קסיארקי 33, מחוז האידיאן, ביינינג, סין

היבואן:

המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114





מדריך למשתמש
Mi Band 4C

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי

קראו מדריך זה בתשומת לב לפני השימוש ושמרו אותו לעיון עתידי


1 סקירת המוצר

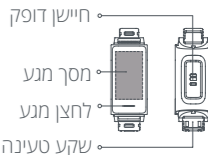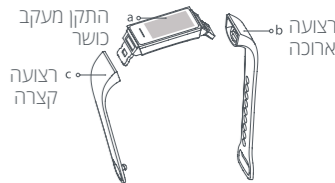

הערה: תוכלו לבדוק את מספר הדגם בקצה התקן מעקב הכושר ללא שקע ה-USB לטעינה.


2 התקנה

- 1 הכניסו את שקע ה-USB לטעינה של צמיד מעקב הכושר לתוך החריץ ברצועה הקצרה, וודאו ששני החלקים מחוברים היטב.
- 2 חברו את הרצועה הארוכה לקצה השני של צמיד מעקב הכושר באותה צורה.

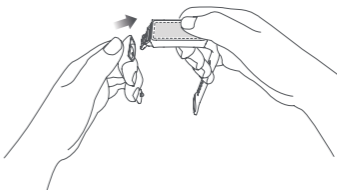

3 כיצד לענוד את הצמיד

הדקו את הרצועה כך שתקיף בצורה נוחה את פרק היד במרחק של אצבע אחת מעצם מפרק כף היד. הערה: ענידת הרצועה בצורה רופפת מדי על היד עלולה להשפיע לרעה על איסוף הנתונים על ידי חישן דופק הלב.

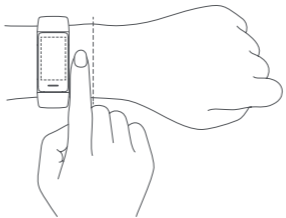

4 צימוד ליישומון

- 1 יש להשתמש בצמיד הכושר יחד עם יישומון Xiaomi Wear. סרקו את קוד ה QR המופיע למטה בכדי להעלות את היישומון ובצעו בהתאם להנחיות המופיעות על מסך הטלפון בכדי לבצע צימוד של צמיד הכושר עם הטלפון הנייד לכם. לאחר מכן תוכלו לצפות ולשלוט בתכונות נוספות דרך היישומון.

הערה: לחצו והחזיקו את הלחצן בצמיד הכושר בכדי להאיר את המסך בהפעלה הראשונה.

קוד QR להורדת היישומון (תמיכה באנדרואיד 4.4 או iOS 10 וגרסאות מתקדמות יותר)




- 2 התחברו לחשבון Mi שלכם ובחרו את צמיד הכושר המתאים בטלפון הנייד שלכם בכדי לבצע את הצימוד.

הערה: בחרו ברשימת התקני Bluetooth את ההתקן ששם היהויו שלו זהה על רצועת הכושר שאותו תרצו לחבר.



- 3 עקבו אחר ההנחיות המופיעות על המסך. כאשר צמיד הכושר רוטט ובקשת צימוד מופיעה על המסך, הקישו פעם אחת על הלחצן בצמיד הכושר בכדי להשלים את הצימוד עם הטלפון הנייד.


הערה: וודאו שתכונת Bluetooth בטלפון מופעל. החזיקו את הטלפון וצמיד הכושר קרוב אחד לשני במהלך תהליך הצימוד.

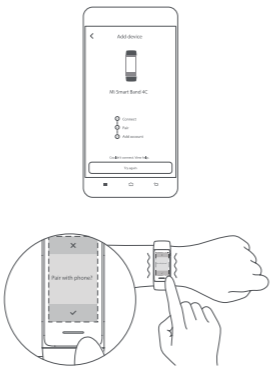

5 אופן השימוש בהתקן

כאשר צמיד הכושר התחבר בהצלחה לטלפון הוא יחל לעקוב ולנתח את פעילויותיכם היומיות ואת הרגלי השינה שלכם.

הקישו על הלחצן בכדי להאיר את המסך. תוכלו לנשט למאפיינים שונים כולל העלאה של נתוני הפעילות ומדידת קצב פעימות הלב על ידי החלקה למעלה או למטה על המסך. החזרה למסך הקודם מבוצעת על ידי החלקה ימינה על המסך.

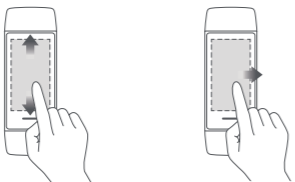

החליקו ימינה בכדי לחזור למסך קודם

החליקו למעלה / למטה על מנת לעבור בין אפשרויות שונות

6 הפרדת הרצועה

הסירו את הצמיד בפרק היד, החזיקו את התקן מעקב הכושר ומשכו את חלק הרצועה הקצר כלפי מטה על מנת לנתק אותו.

